



Como todas as peças do padrão são retangulares, você também pode cortar sem um padrão. As medidas são:

- Bolso externo na parte superior: 30cm x 12cm
- Bolso externo abaixo: 30cm x 26cm
- Bolso interno: 30cm x 36cm

**Você precisa:**



- [padrão de costura grátis](#)
- Tecido de algodão da cor externa # 1: 25cm x 65cm
- Tecido de algodão da cor externa # 2: 55cm x 65cm
- Tecido de algodão dentro: 45cm x 65cm
- Teia de 160cm
- Borda de renda de 100 cm
- Correção de estilo 60cm
- 1 botão decorativo

## É assim que funciona:

Imprime o padrão sem ajuste de página em tamanho 100%. A margem de costura de 1cm já está incluída no padrão. Corte as peças necessárias usando os modelos (ou as dimensões descritas acima):

### **Tecido de algodão exterior, cor # 1**

- 2x bolso **exterior** na parte superior

### **Tecido de algodão exterior, cor # 2**


- 2x bolso **exterior** abaixo

### **Tecido de algodão interno**

- 2x bolso **interno**



Crie um "bolso externo acima" do vazio com os lados direitos juntos na borda superior do "bolso externo abaixo" do vazio. Qualquer motivo no corte "bolso externo acima" apontará para baixo após ter sido colocado. Prenda ambas as camadas de tecido com agulhas.

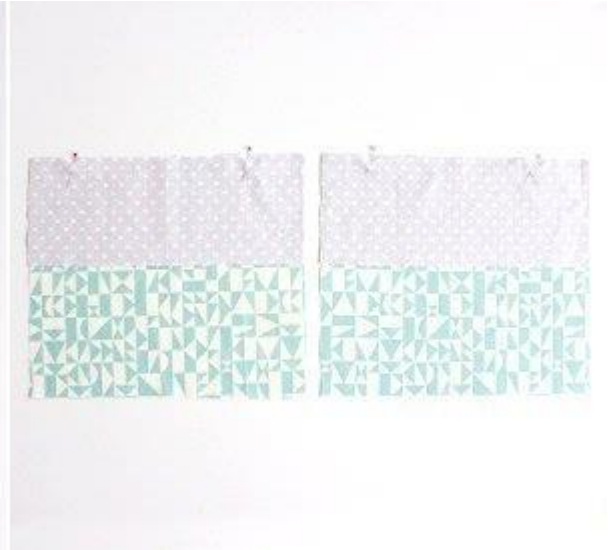

Costure ao longo da borda superior com uma margem de costura de 1 cm.



Em seguida, pressione para separar as costuras nas costas.






Cole uma tira de 30cm de largura de Stylefix exatamente na borda da costura da frente e coloque a borda de renda nela. Acolchoa a orla de renda do bolso externo.



Dobre uma tira de renda de 10 cm de comprimento no meio e cubra a borda externa estreita com um ponto em zigue-zague. Em seguida, deslize a costura até o meio do laço. A costura ficará mais tarde na bolsa de modo que não seja mais visível.

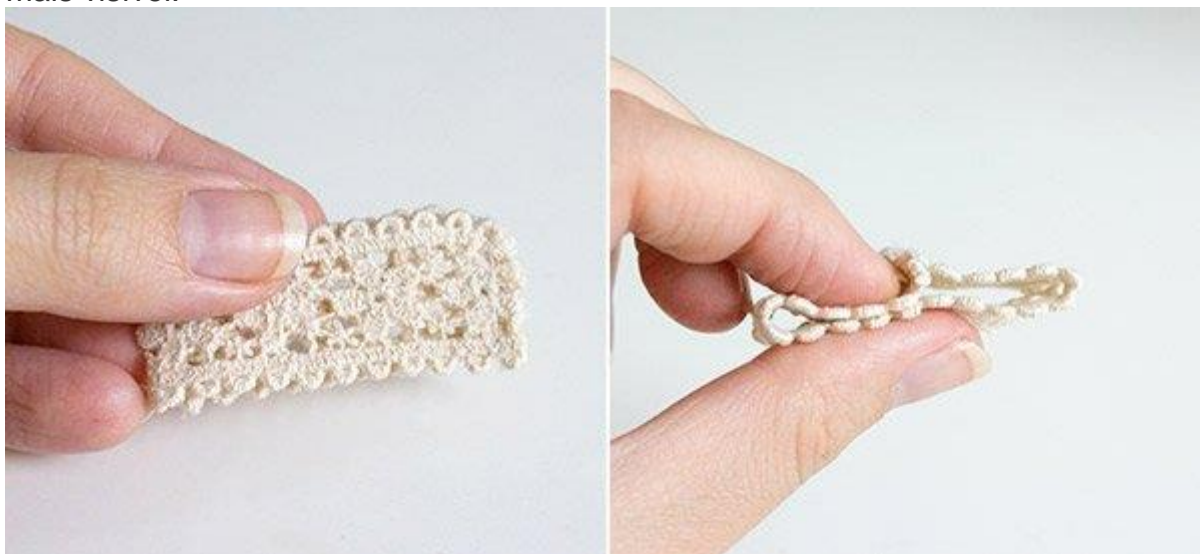

Dobre um pedaço de renda de 18cm de comprimento conforme mostrado na foto e posicione no lugar desejado no bolso externo. Em seguida, coloque o laço costurado na etapa anterior sobre ele (a costura está na parte inferior) e costure ambos no bolso externo com um ponto reto.



No meio do laço, você costura um botão decorativo manualmente ou com a máquina.



Coloque as duas partes do tecido do lado direito do bolso externo juntas e fixe-as ao redor com algumas agulhas.





Em seguida, comece do lado superior direito com uma margem de costura de 1 cm ao redor. A borda superior permanece aberta como uma abertura giratória. Encurta os dois cantos inferiores para 3-4 mm.



Agora desdobre os cantos do fundo do saco e coloque a costura lateral e inferior exatamente em cima uma da outra. As costuras são desdobradas. Fura uma agulha para fixação.



Com 2 cm, acolchoe exatamente na vertical sobre o canto e, em seguida, encurte a margem de costura de volta para 3-4 mm.



Coloque os dois espaços em branco para o bolso interno um em cima do outro, com os lados direitos juntos, insira algumas agulhas para fixação e costure ao redor com uma margem de costura de 1 cm. Uma abertura giratória de 10 cm permanece aberta no fundo da bolsa.



Também acolchoa os cantos da parte inferior do bolso interno. O bolso interno agora está pronto. Vire o bolso externo que você completou na etapa anterior do avesso



Coloque o bolso externo (lado direito) no bolso interno (lado esquerdo). Alinha as costuras laterais rente e desdobra as costuras dos bolsos internos e externos.





Primeiro, fixe as costuras laterais com uma agulha cada e, em seguida, insira agulhas adicionais para fixar na borda superior do saco.



Costure a borda superior com uma margem de costura de 1 cm. Em seguida, vire o saco do avesso através da abertura no fundo do saco.



Dobre as margens da costura na abertura reversível para dentro e feche a abertura reversível perto da borda com um ponto reto.



Vire o forro do bolso do avesso e costure a borda superior novamente com uma margem de costura de 0,4 cm.





Corte a fita em dois pedaços de 80 cm de comprimento. Dobre a parte superior 1,5-2 cm e prenda-a no interior do saco com uma agulha. A distância entre as duas partes do cinto e a borda da bolsa deve ser a mesma (aprox. 7 cm). Certifique-se de que a correia do cinto não está torcida. Em seguida, acolchoe o cinto em um quadrado cruzado na bolsa.



Coloque a alça do outro lado da bolsa como você fez na etapa anterior e costure também.



A bolsa de verão “Emma” está pronta. Divirta-se costurando e costurando sua nova bolsa de tecido!

Créditos: Meu nome é Julia “ [Kreativlabor Berlin](#) /Bernina