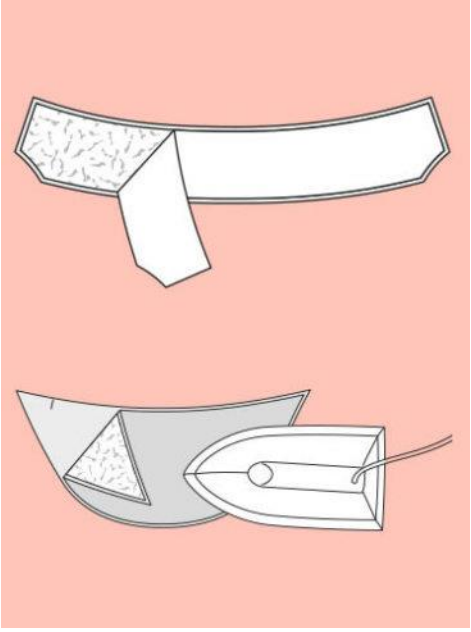

INSTRUÇÕES

© estilo burda

Passo 1

Passe as peças de Vliesofix (partes 1 e 2) nas peças correspondentes do material de forro (lado avesso do tecido). Retire o papel de suporte e passe as peças sobre as peças de tecido correspondentes (lado esquerdo).

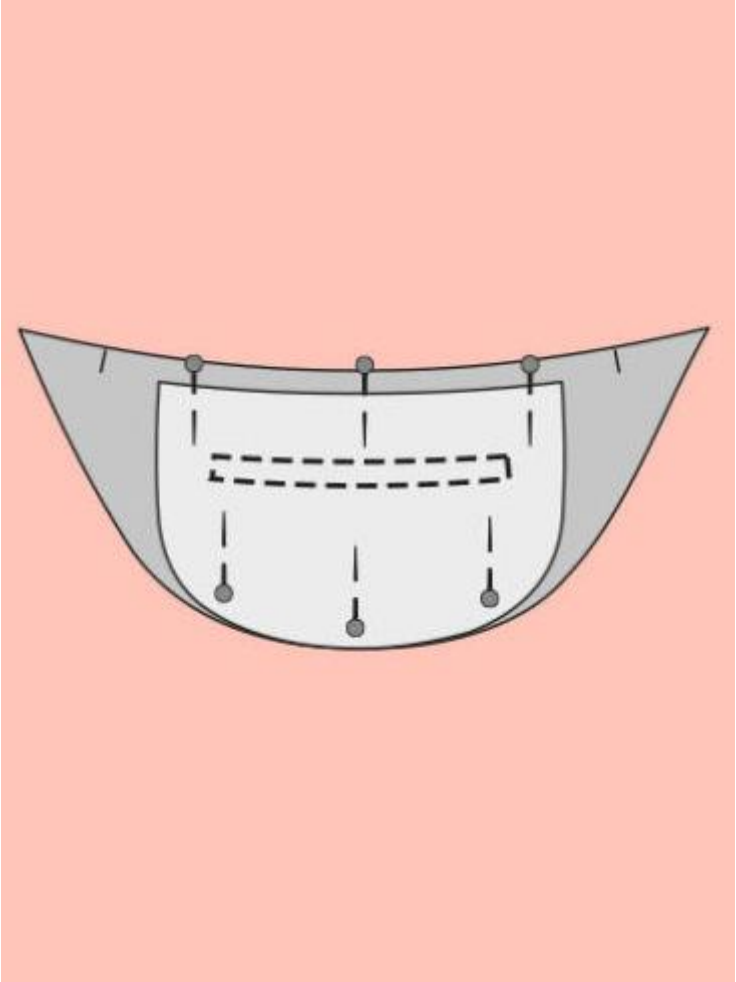

© estilo burda

Passo 2

Coloque uma bolsa de bolso (parte 3) com os lados direitos juntos sobre as linhas do zíper marcadas na frente inferior. Parte de bolso (parte 2) que as linhas marcadas se encontram. Começando pela parte da bolsa, costure ao longo das linhas marcadas no retângulo.

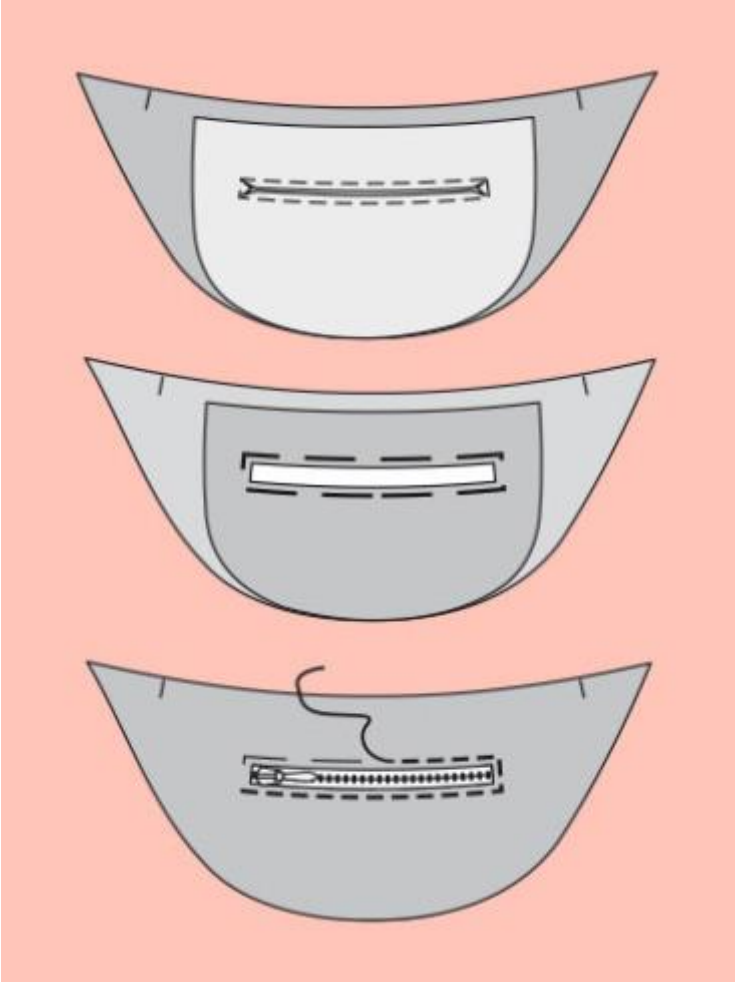

© estilo burda

etapa 3

Corte no sentido do comprimento entre as costuras, corte diagonalmente nos cantos. Puxe o estojo para dentro, grampeie e passe a ferro a abertura do bolso dobrado. Prenda o zíper sob o engate, deixando os dentes visíveis. Acolchoe o zíper com firmeza.

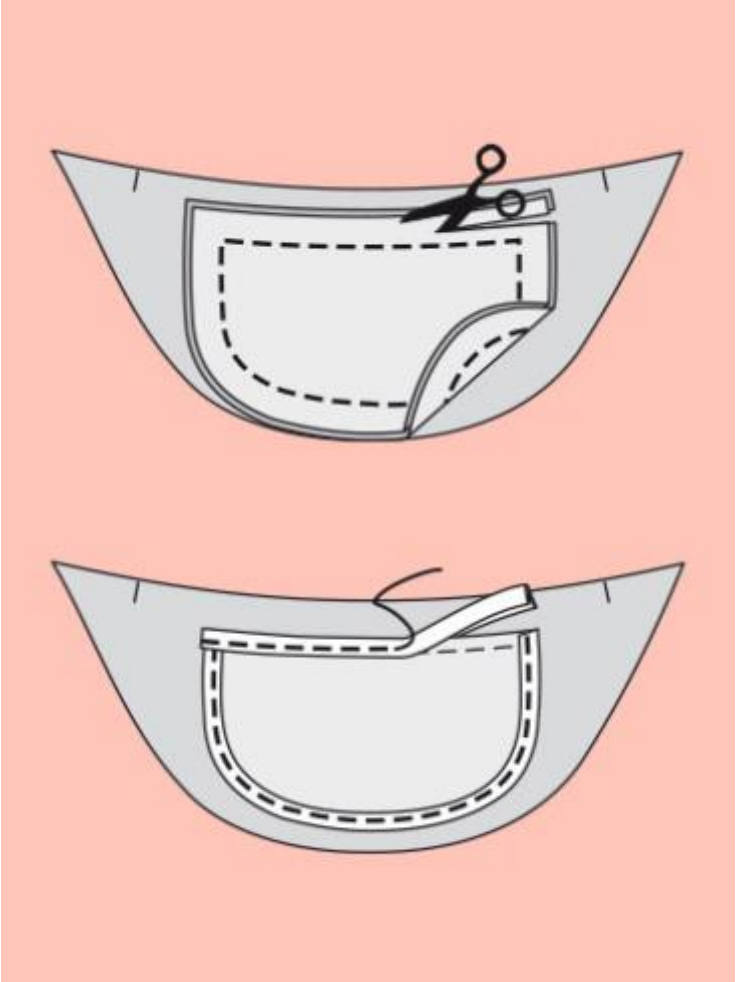

© estilo burda

Passo 4

Coloque a outra bolsa de bolso por dentro no bolso, costure as bolsas de bolso uma em cima da outra a uma distância de 1,5 cm da borda. Corte 1 cm da margem de costura em toda a volta e limite as bordas com a fita de viés pré-dobrada.

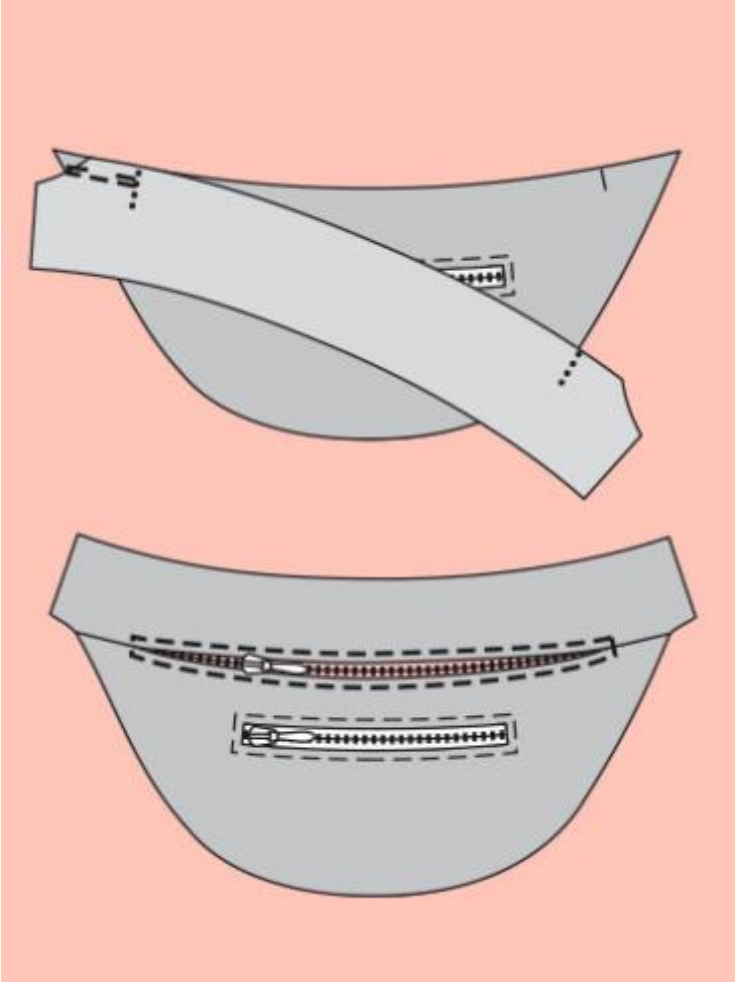

© estilo burda

Etapa 5

Acolchoe a parte frontal inferior do saco (parte 2) do lado das marcações da fenda, os lados direitos juntos, na parte frontal superior do saco (parte 1). Passe a ferro as folgas da costura e continuamente as margens das bordas da fenda para o zíper para dentro. Prenda o zíper sob a fenda, deixando os dentes visíveis. Acolchoe o zíper com firmeza.

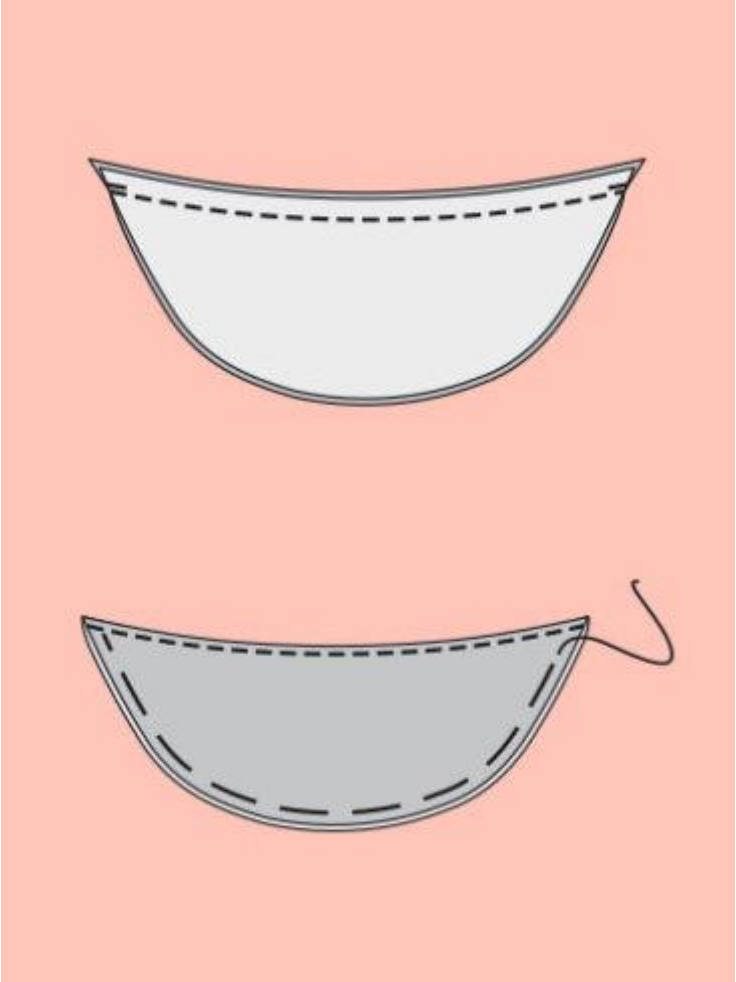

© estilo burda

Etapa 6

Junte as partes do bolso externo (partes 4) do lado direito e costure ao longo da linha "abertura do bolso". Vire as peças, passe a ferro a borda e costure bem. Grampeie as bordas abertas juntas.

© estilo burda

Etapa 7

Grampeie o bolso externo da frente. Parte do bolso para que as bordas inferiores fiquem uma sobre a outra.

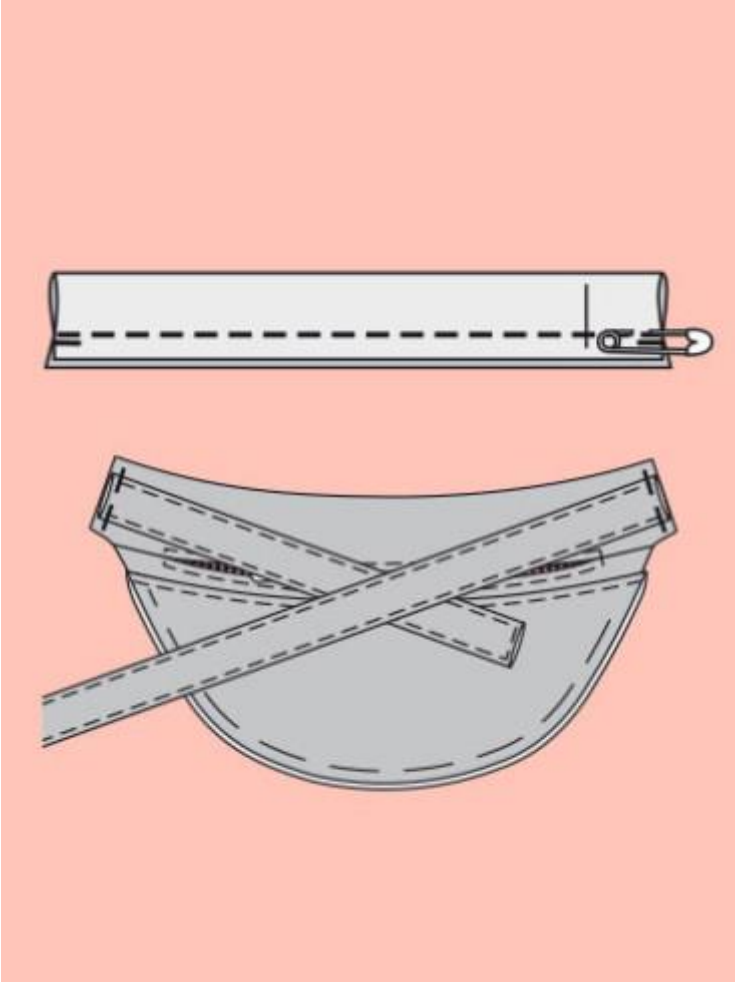

© estilo burda

Etapa 8

Dobre as fitas de transporte (partes 6 + 7) ao meio no sentido do comprimento (lado avesso do tecido do lado de fora) e costure as bordas longas uma na outra. Use um alfinete de segurança para virar as tiras, passar a ferro as bordas e costurar bem ao redor. Grampeie as pontas da fita conforme grampeado. na frente. Parte de bolso. As alças estão na parte, as pontas das alças estão no encore.

© estilo burda

Etapa 9

Abra o zíper. Coloque a parte de trás da sacola (parte 5) na parte da frente da sacola (lado esquerdo do tecido do lado de fora) e costure ao redor. Limite as margens de costura com fita adesiva.

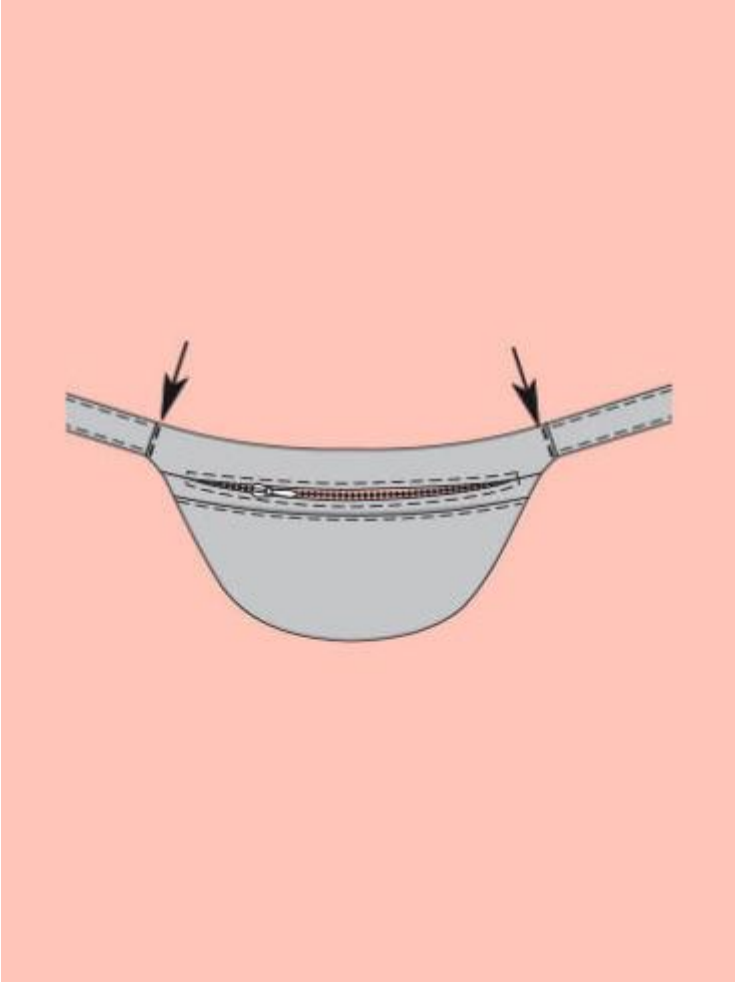

© estilo burda

Etapa 10

Vire a bolsa pela abertura do zíper e passe a ferro as bordas. Costure as bordas das fitas de transporte no bolso.

© estilo burda

Etapa 11

Puxe a correia longa pela fivela do rolo e coloque-a ao redor da barra de fecho. Guie-a de volta ao redor da teia da fivela do rolo e costure a ponta da fita firmemente presa. Coloque a ponta da fita curta em volta da outra barra de fecho e costure-a no lugar.