





C. PAULI  
NATURE

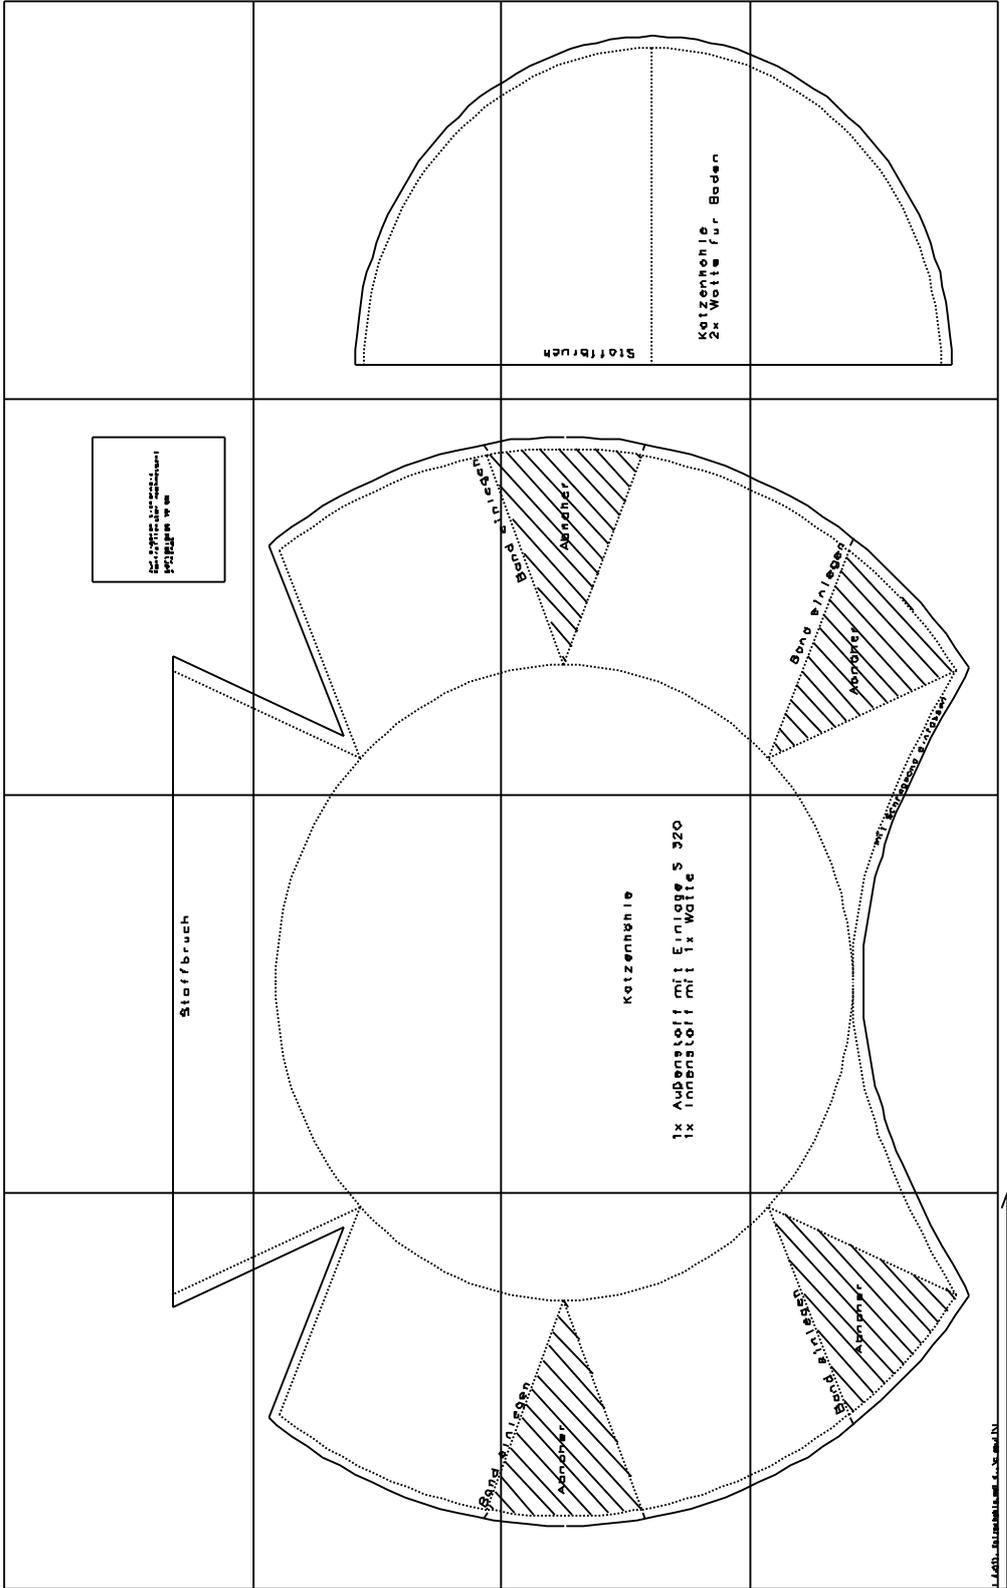


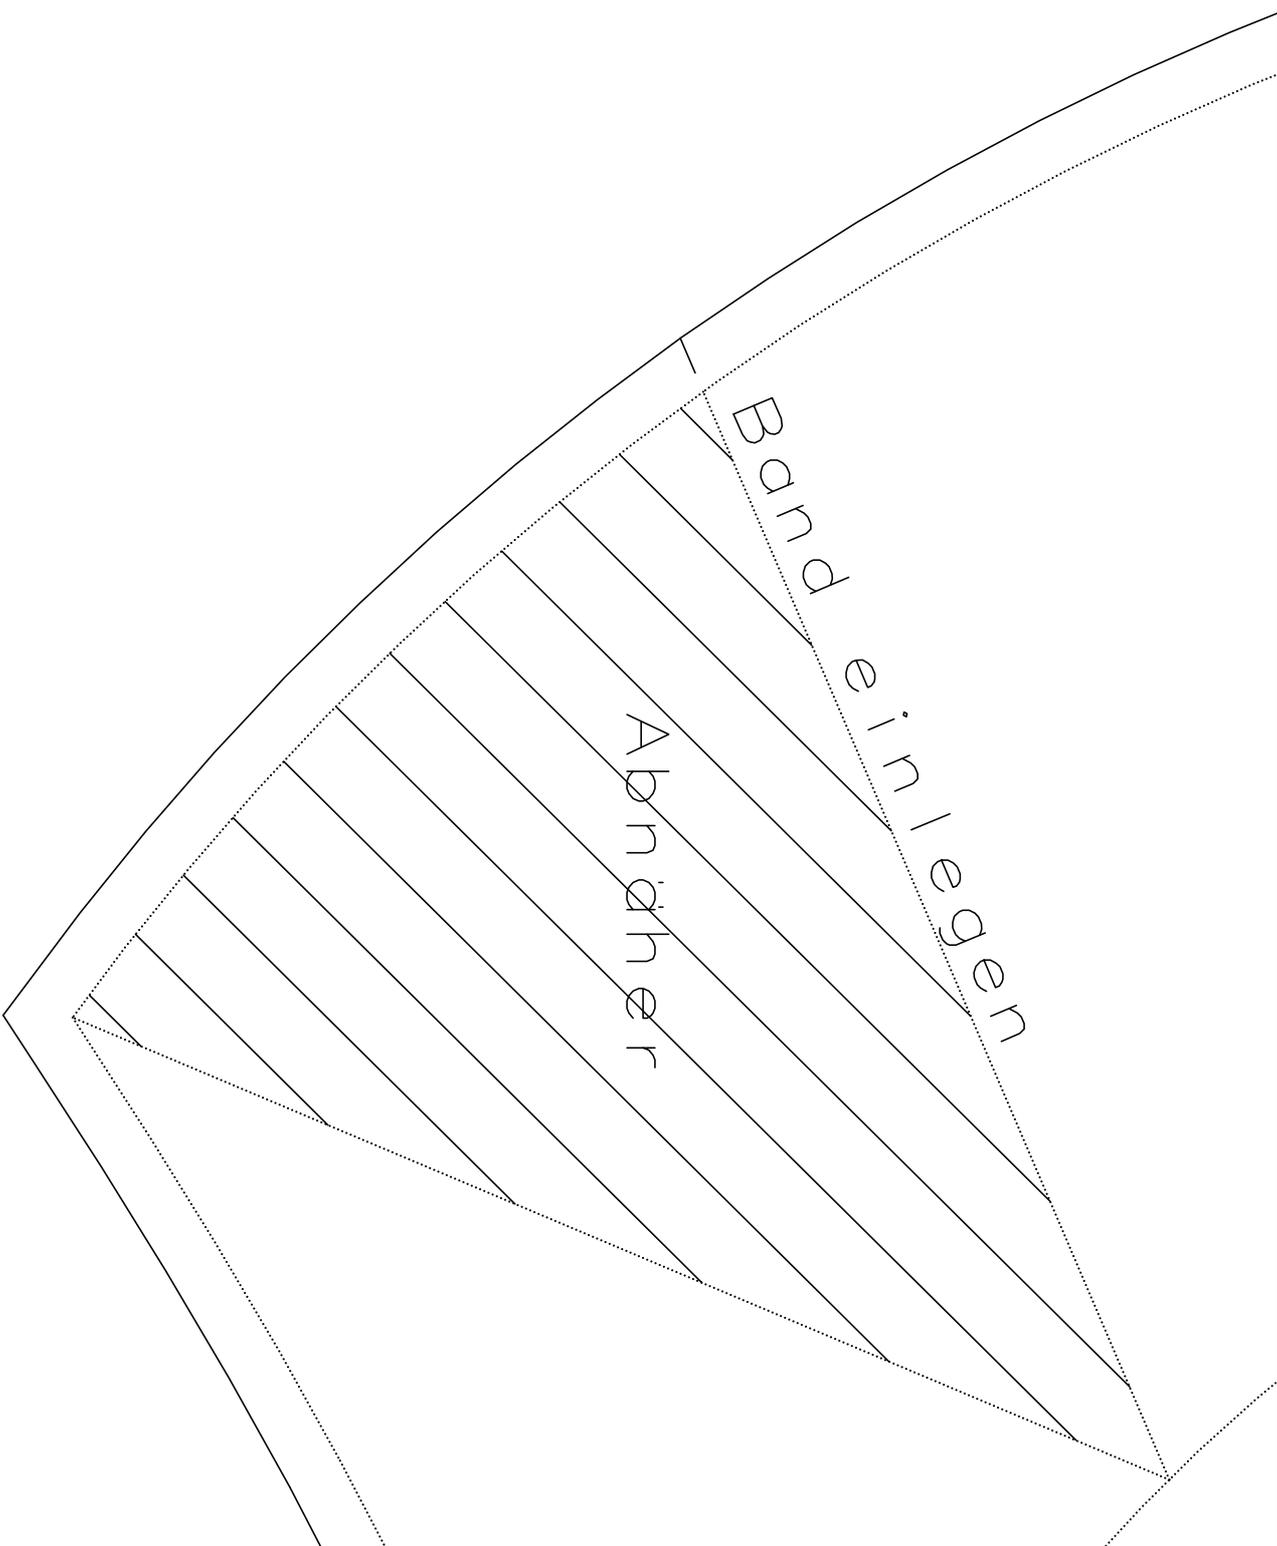

( A,01 ): Katzenhhle.mdl ( ..\c pauli\ )


MIT Schr


( A, 02 ) : Katzenhöhle.mdl ( .. \c pauli \ )

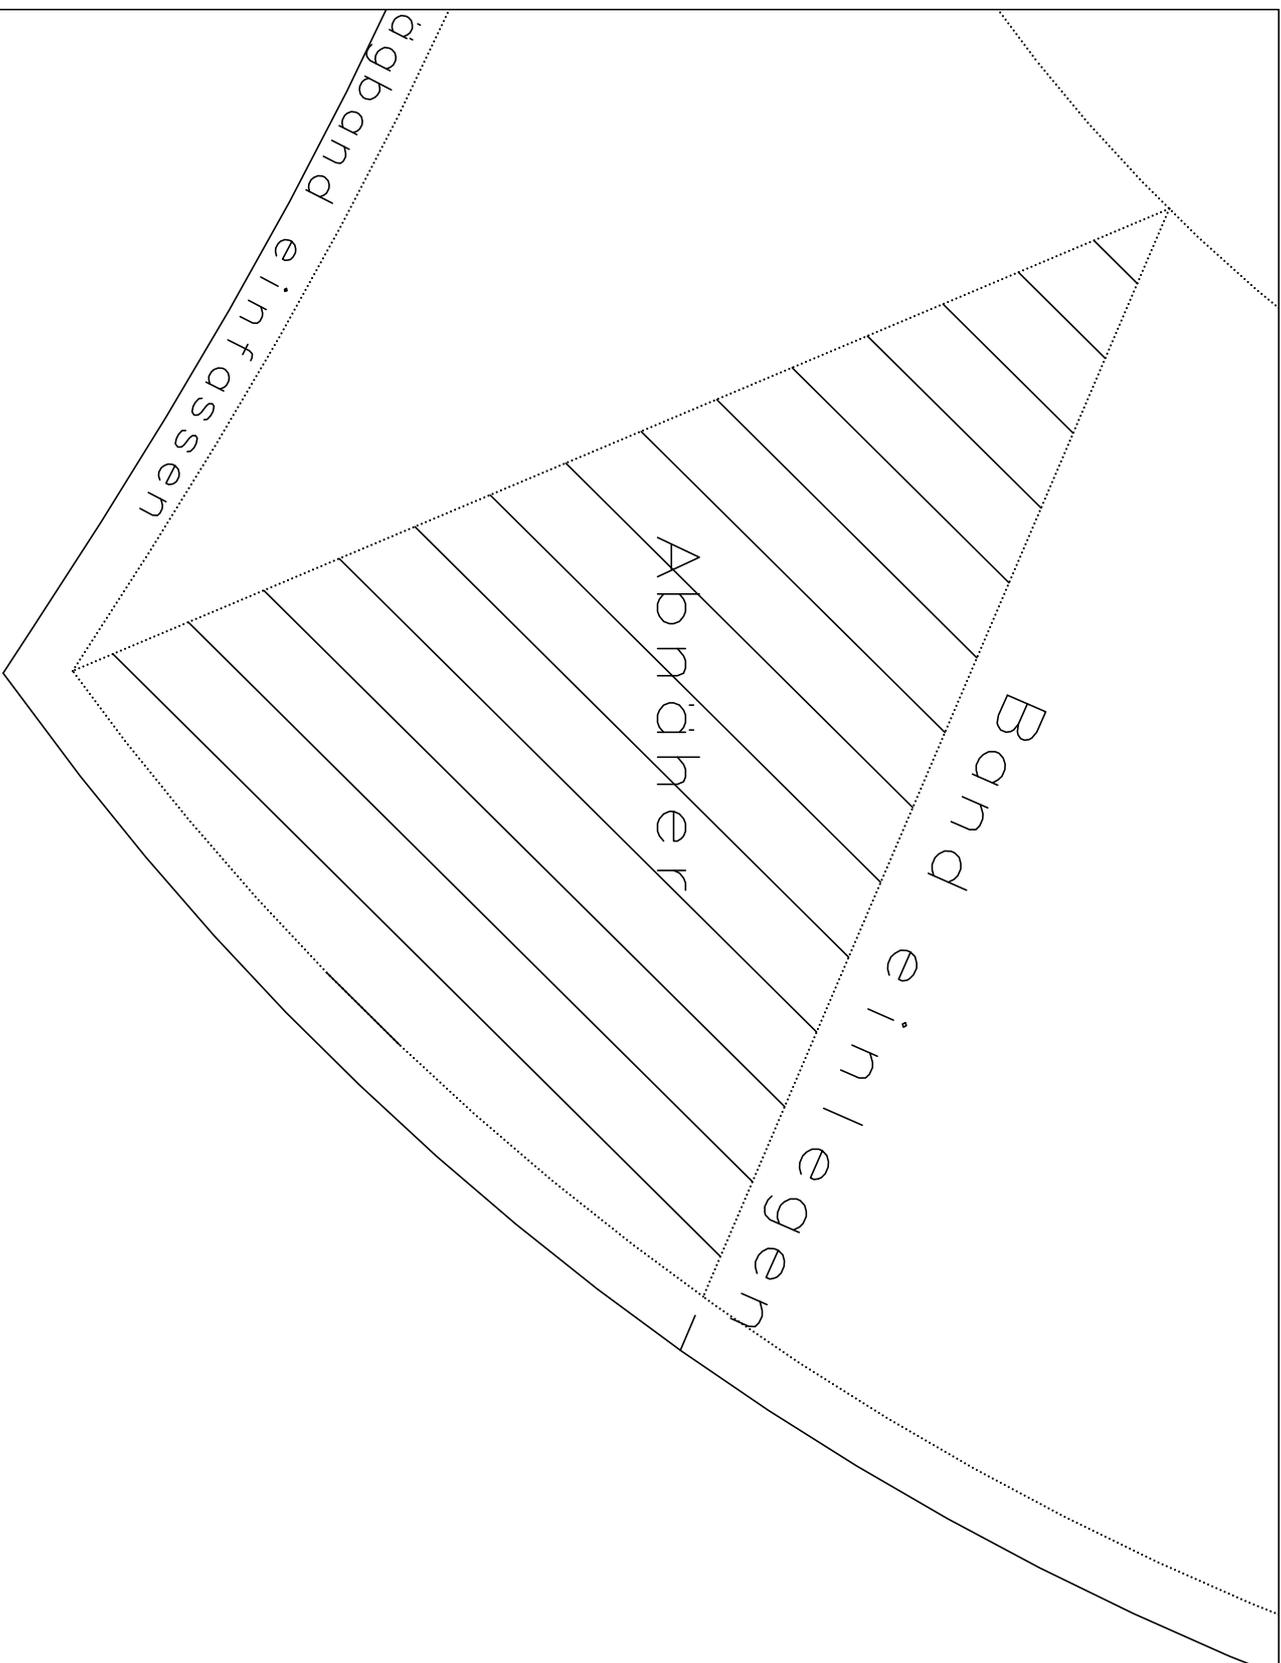

( A,03 ) : Katzenhöhle.mdl ( ..\c pauli\ )

( A, 04 ) : Katzenhöhle.mdl ( .. \c pauli \ )

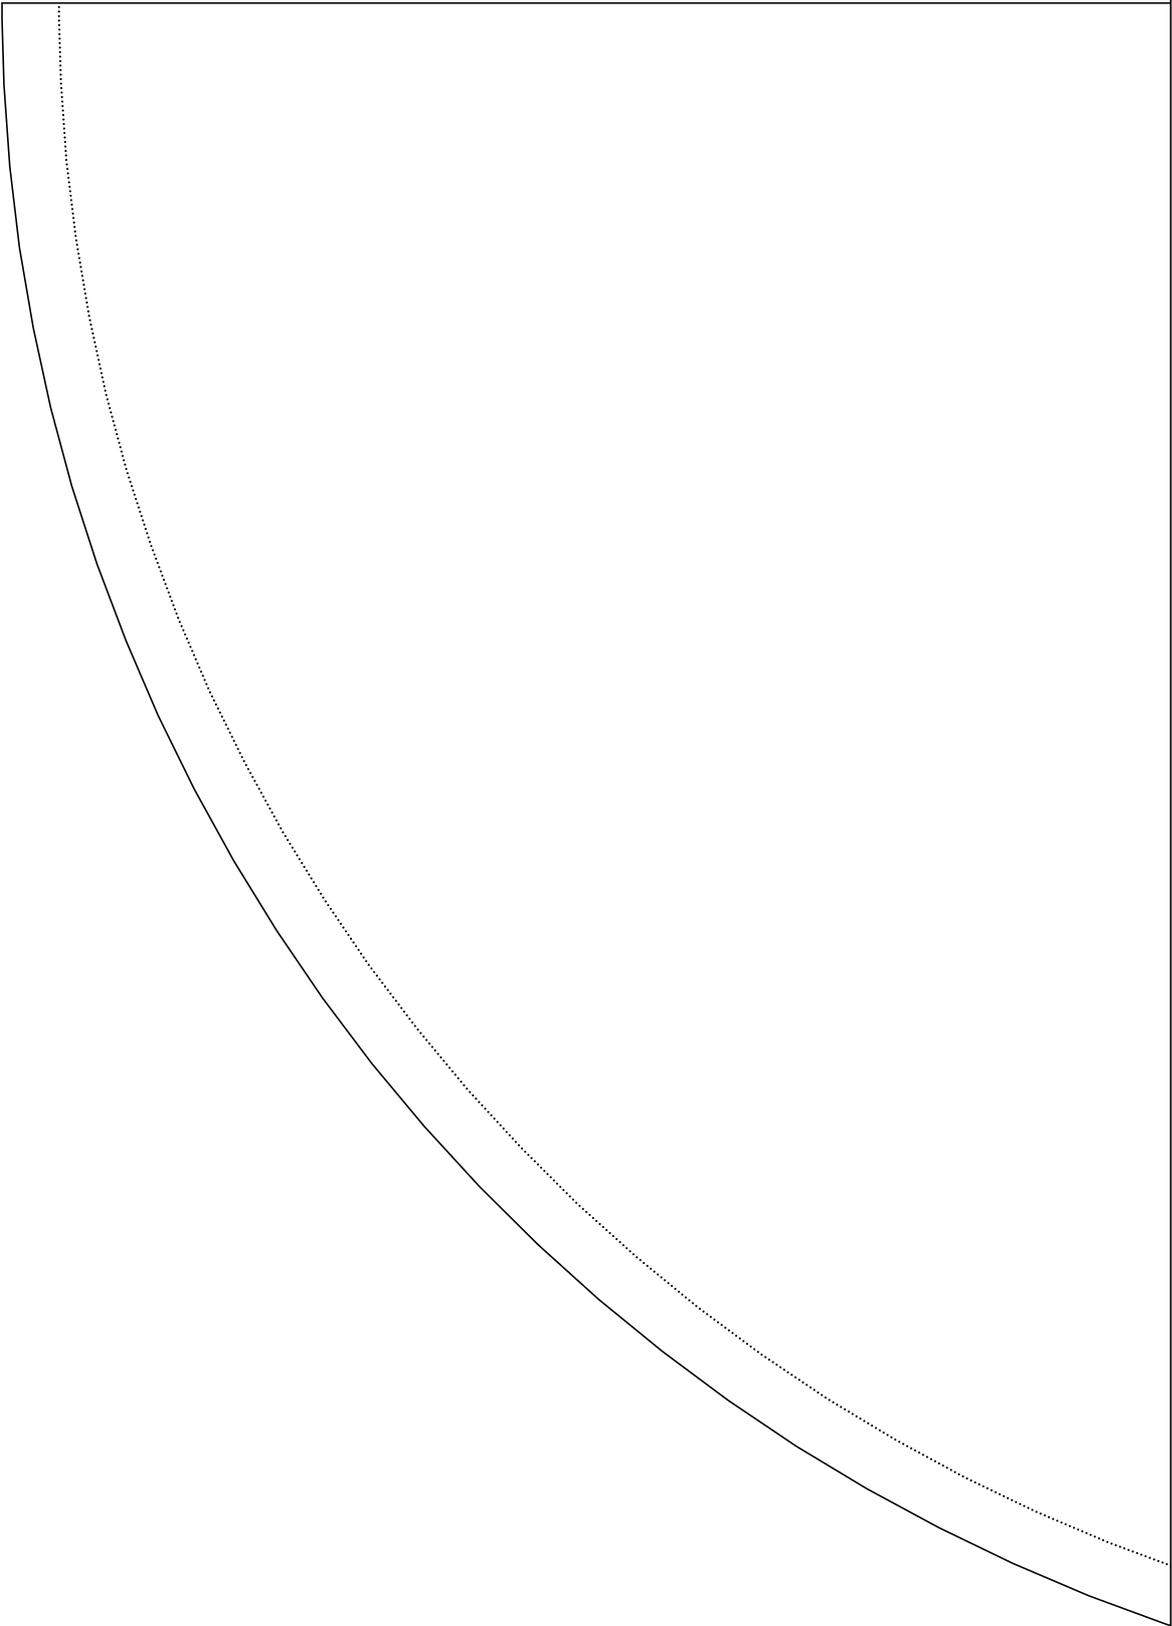

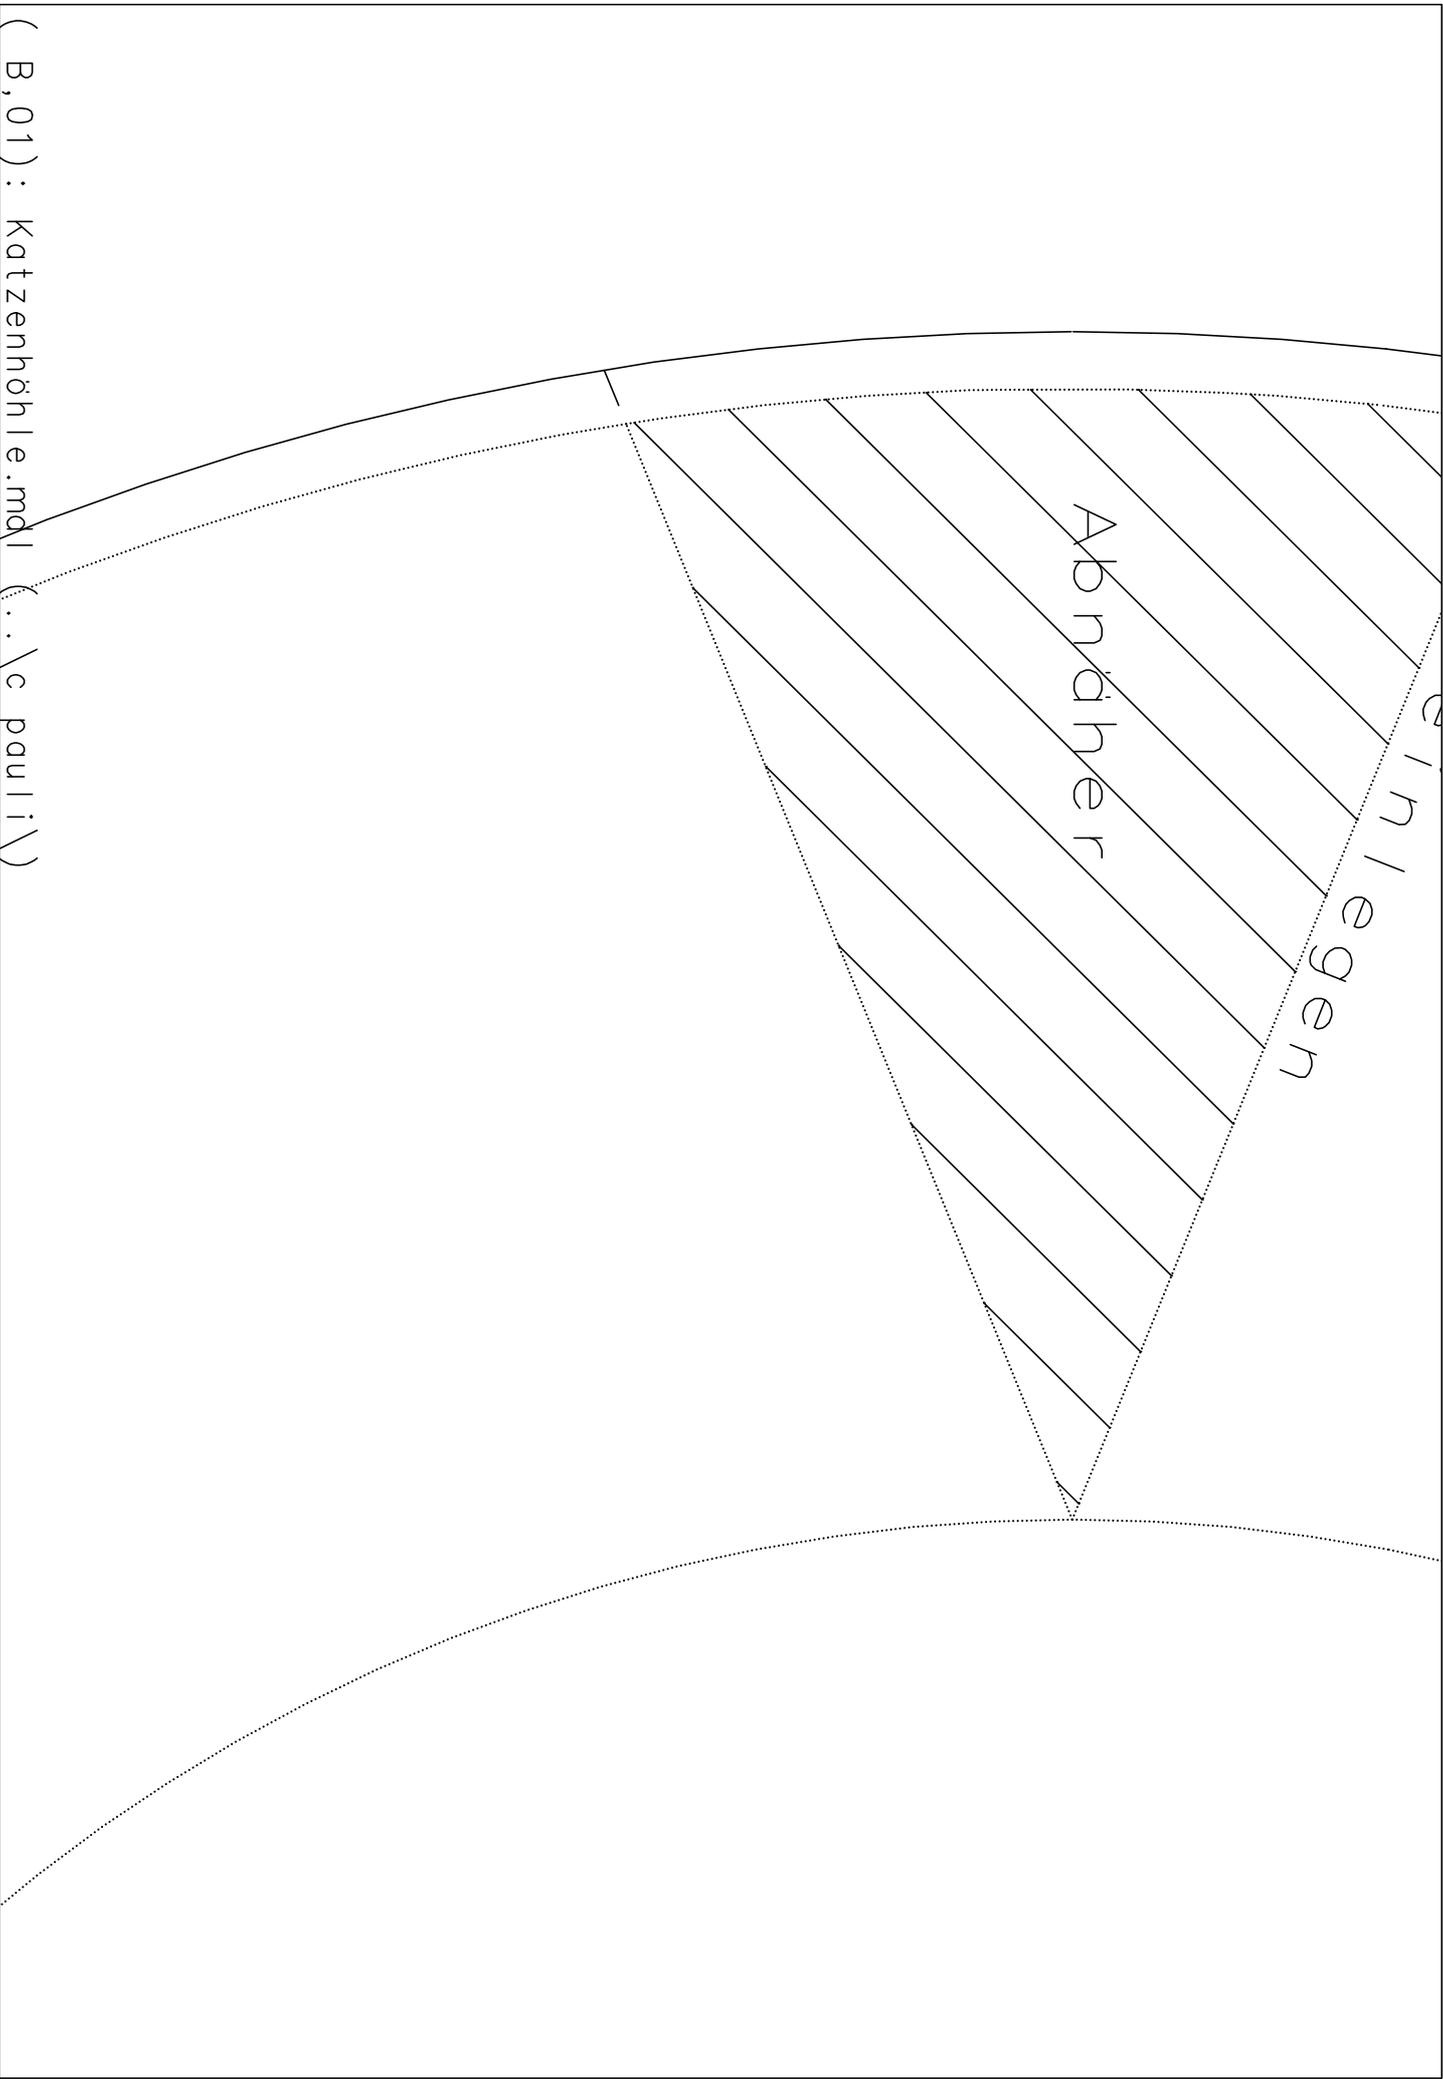


( B,01 ) : Katzenhohle.mdl ( .. \c pauli \ )

## Katzenhöhle

1x Außensstoff mit Einlage S 320  
1x Innensstoff mit 1x Watte

( B,02 ) : Katzenhöhle.mdl ( ..\c\_pauli\ )

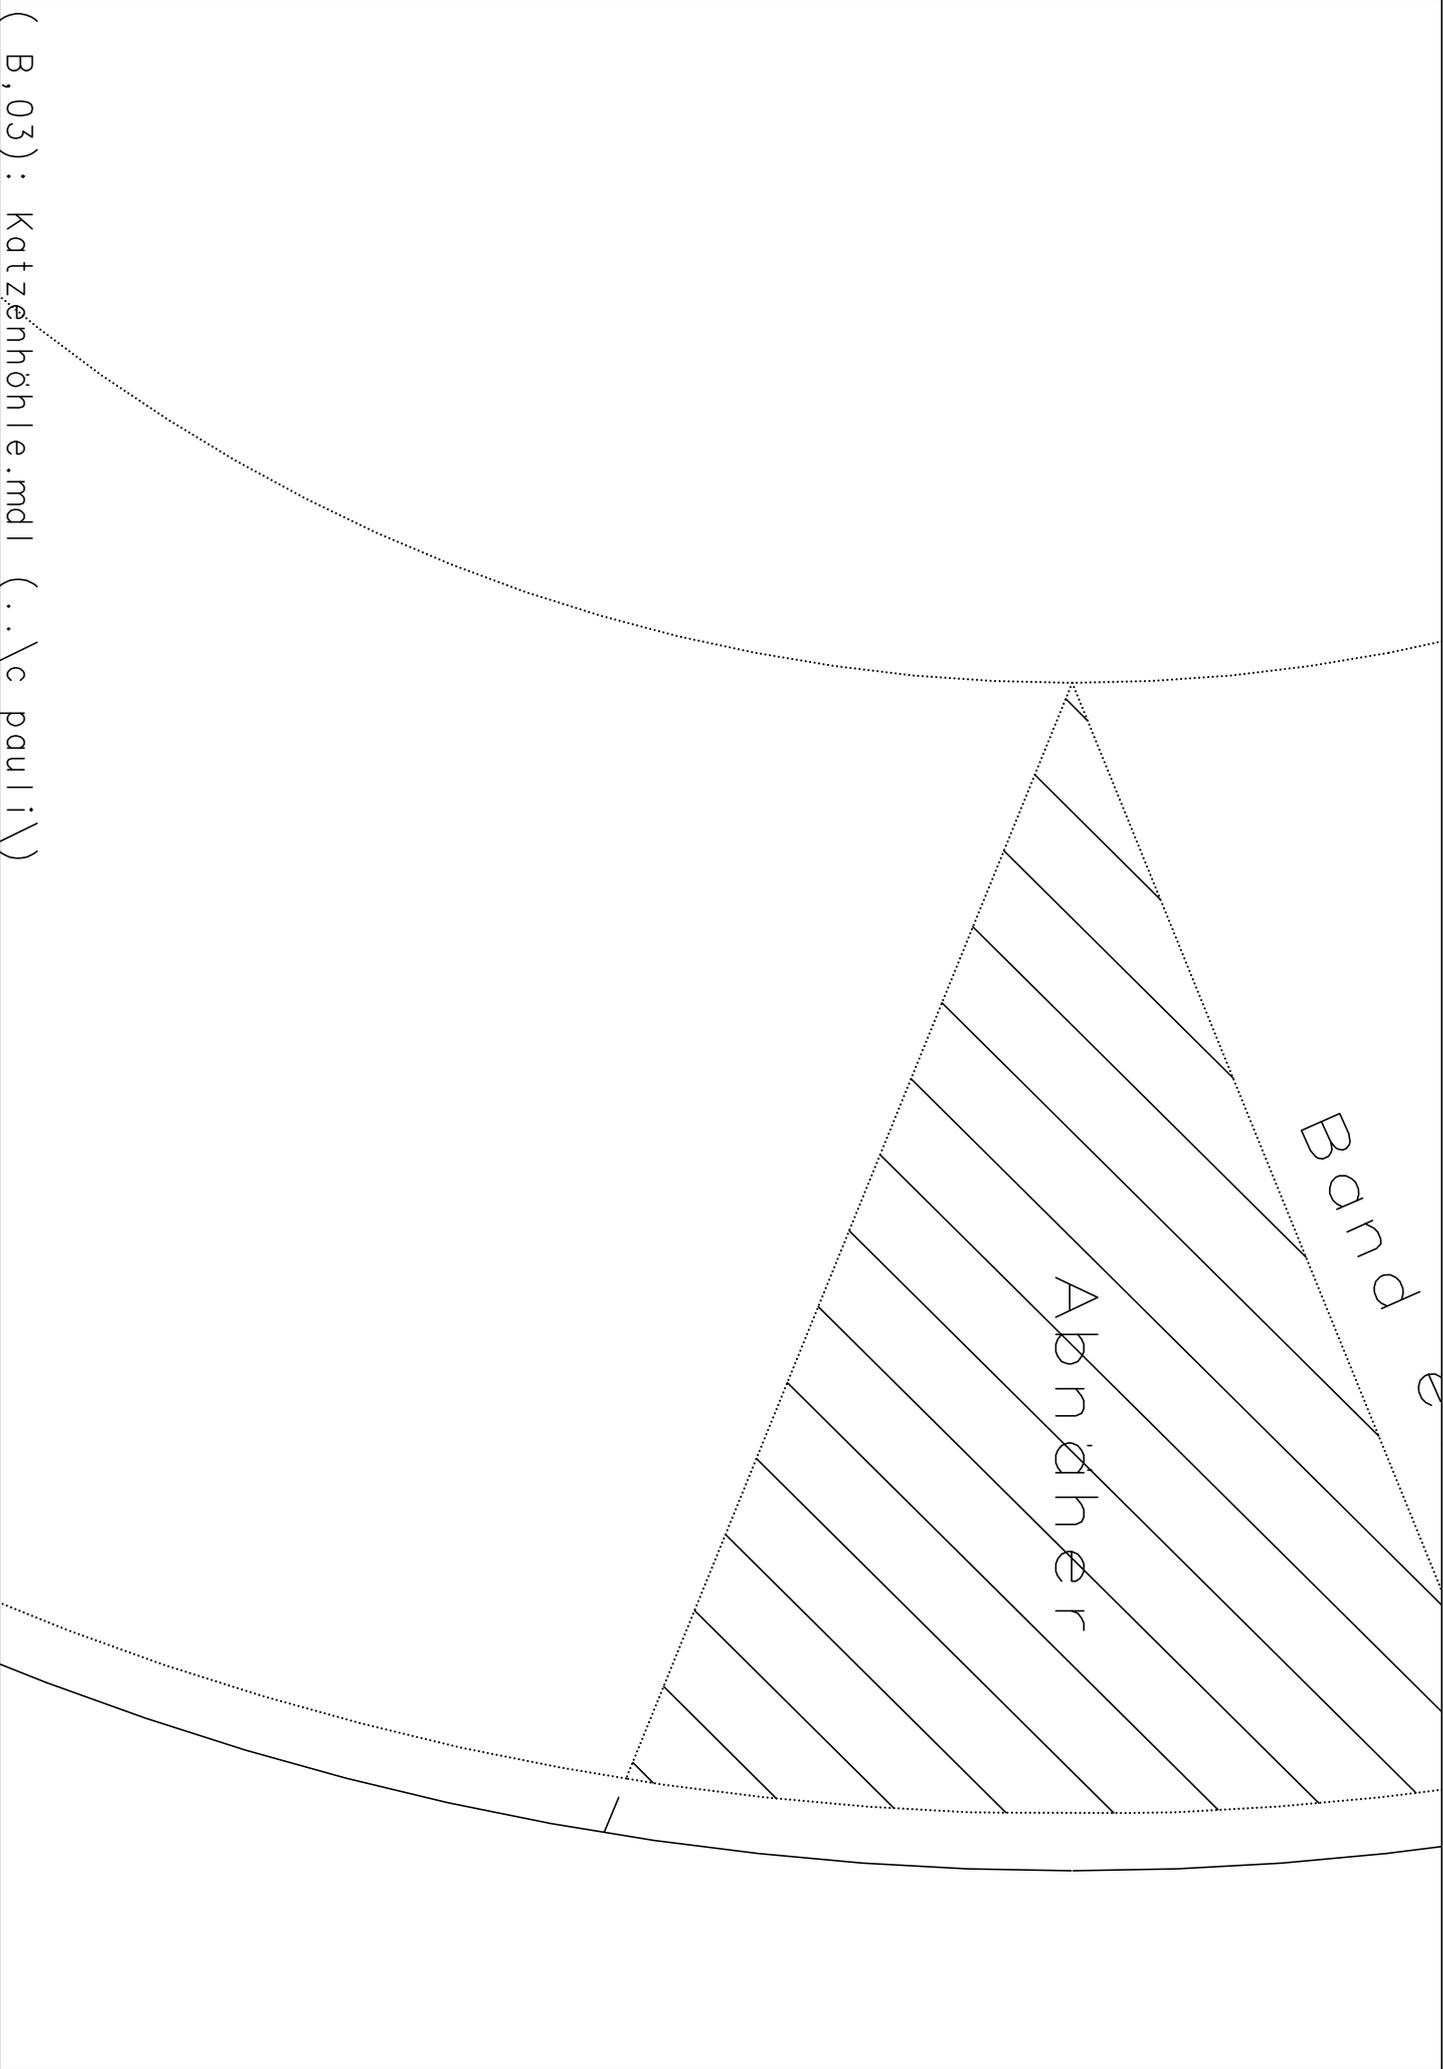


( B,03 ) : Katzhöhle.mdl ( ..\c pauli\ )


Stoffbruch

Katzenhöhle  
2x Watte für Boden


( B, 04 ) : Katzenhöhle.mdl ( ..\c\_pauli\ )

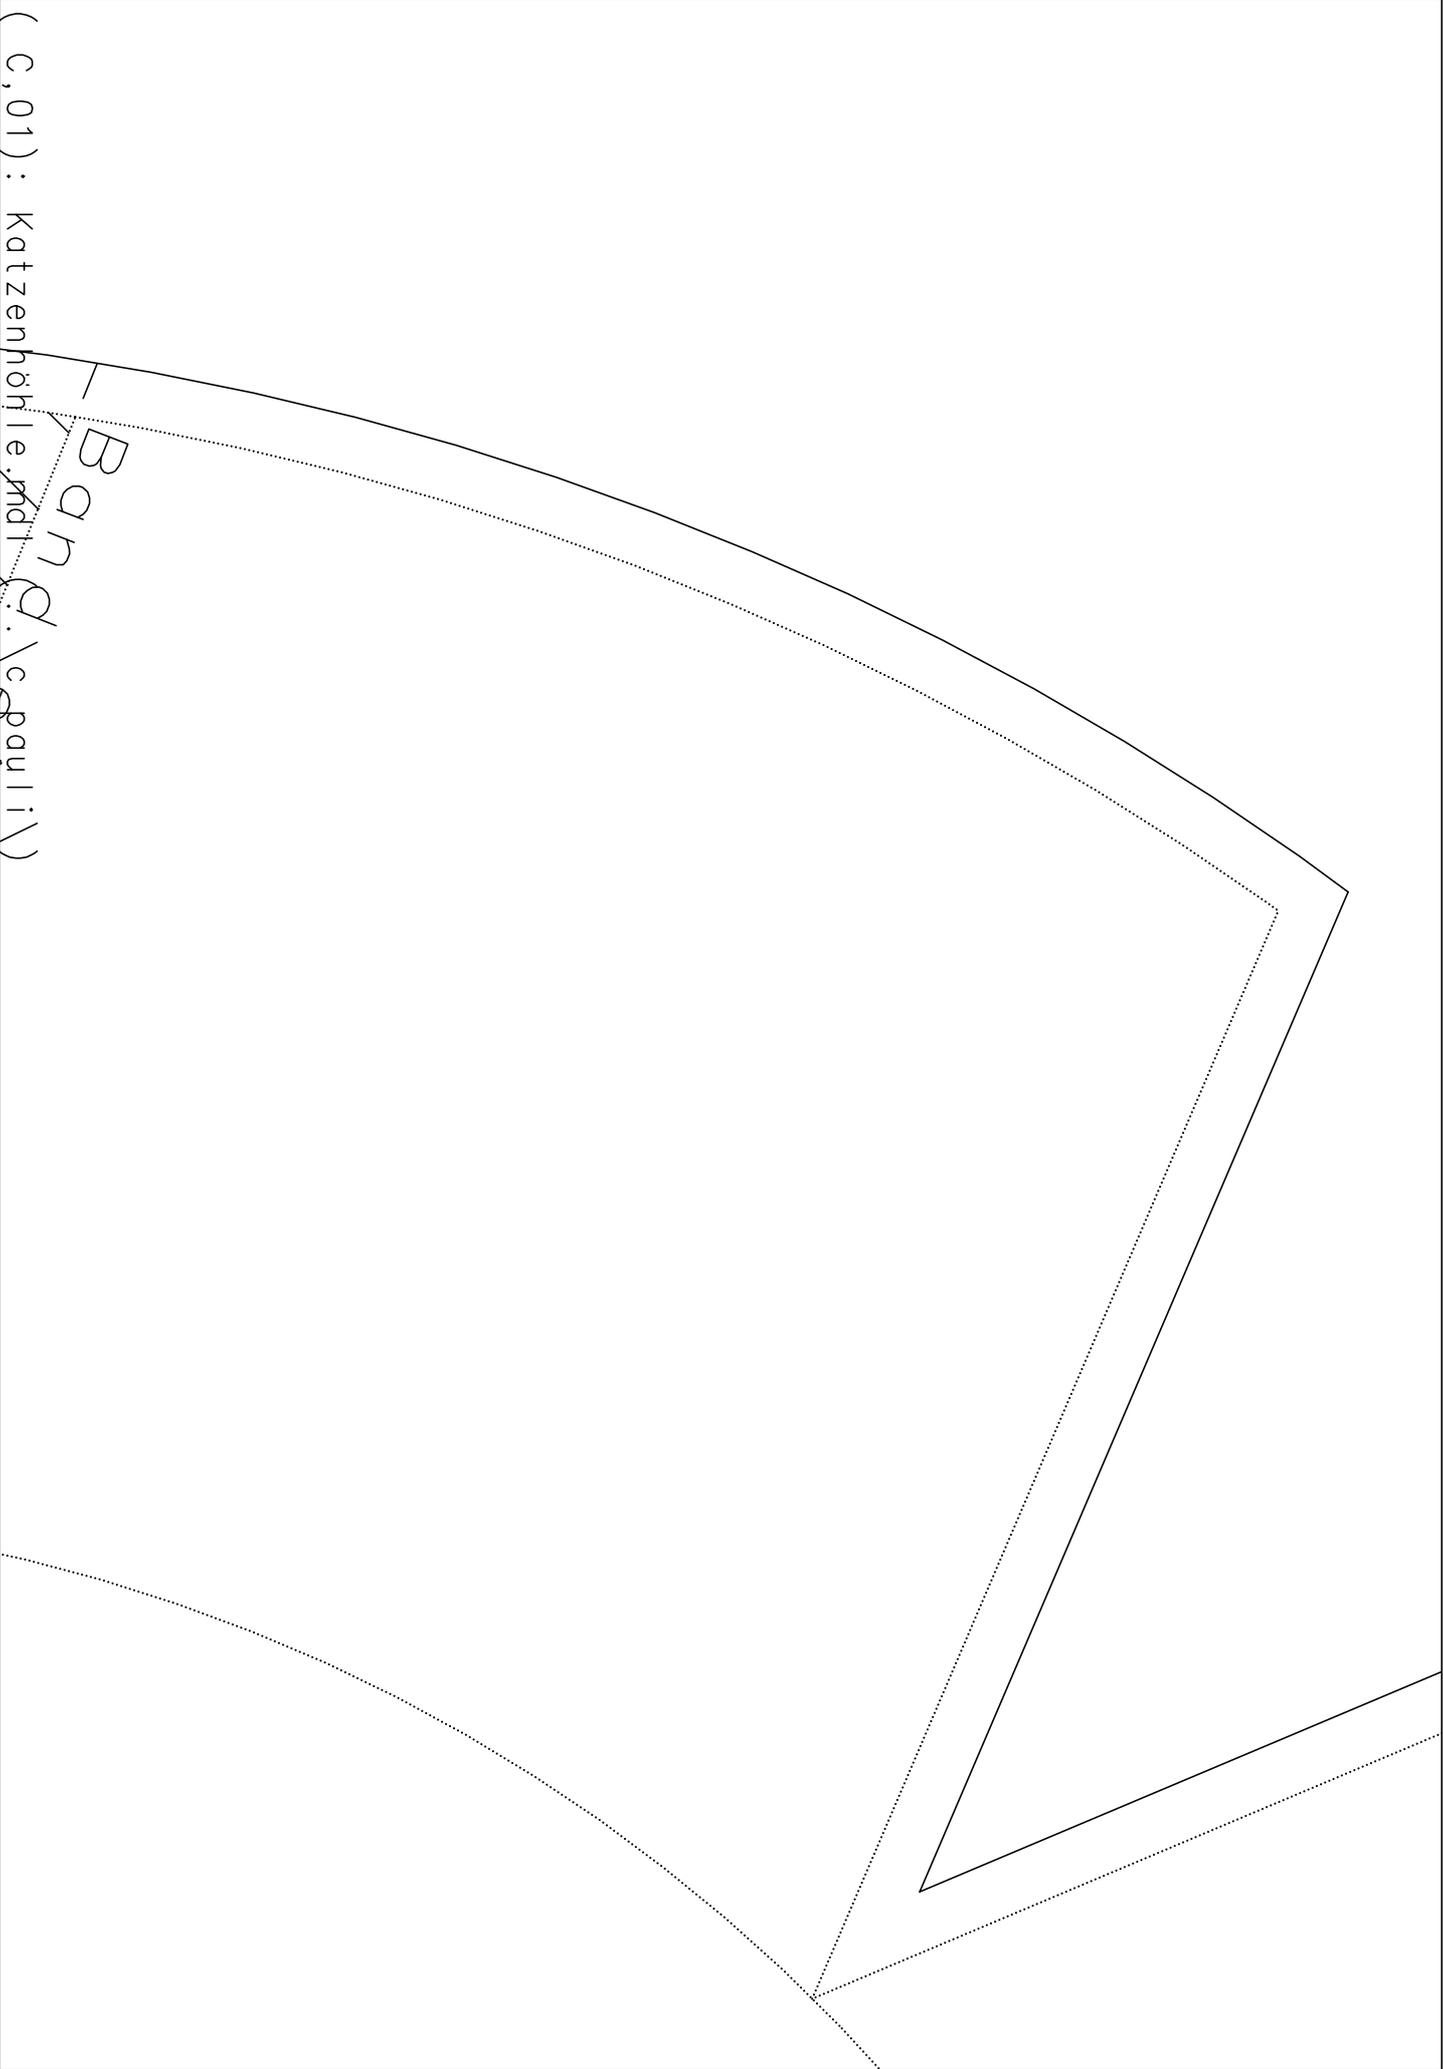

( c,01 ) : Katzenhöhle .ndt  
Ban d. Capauli )

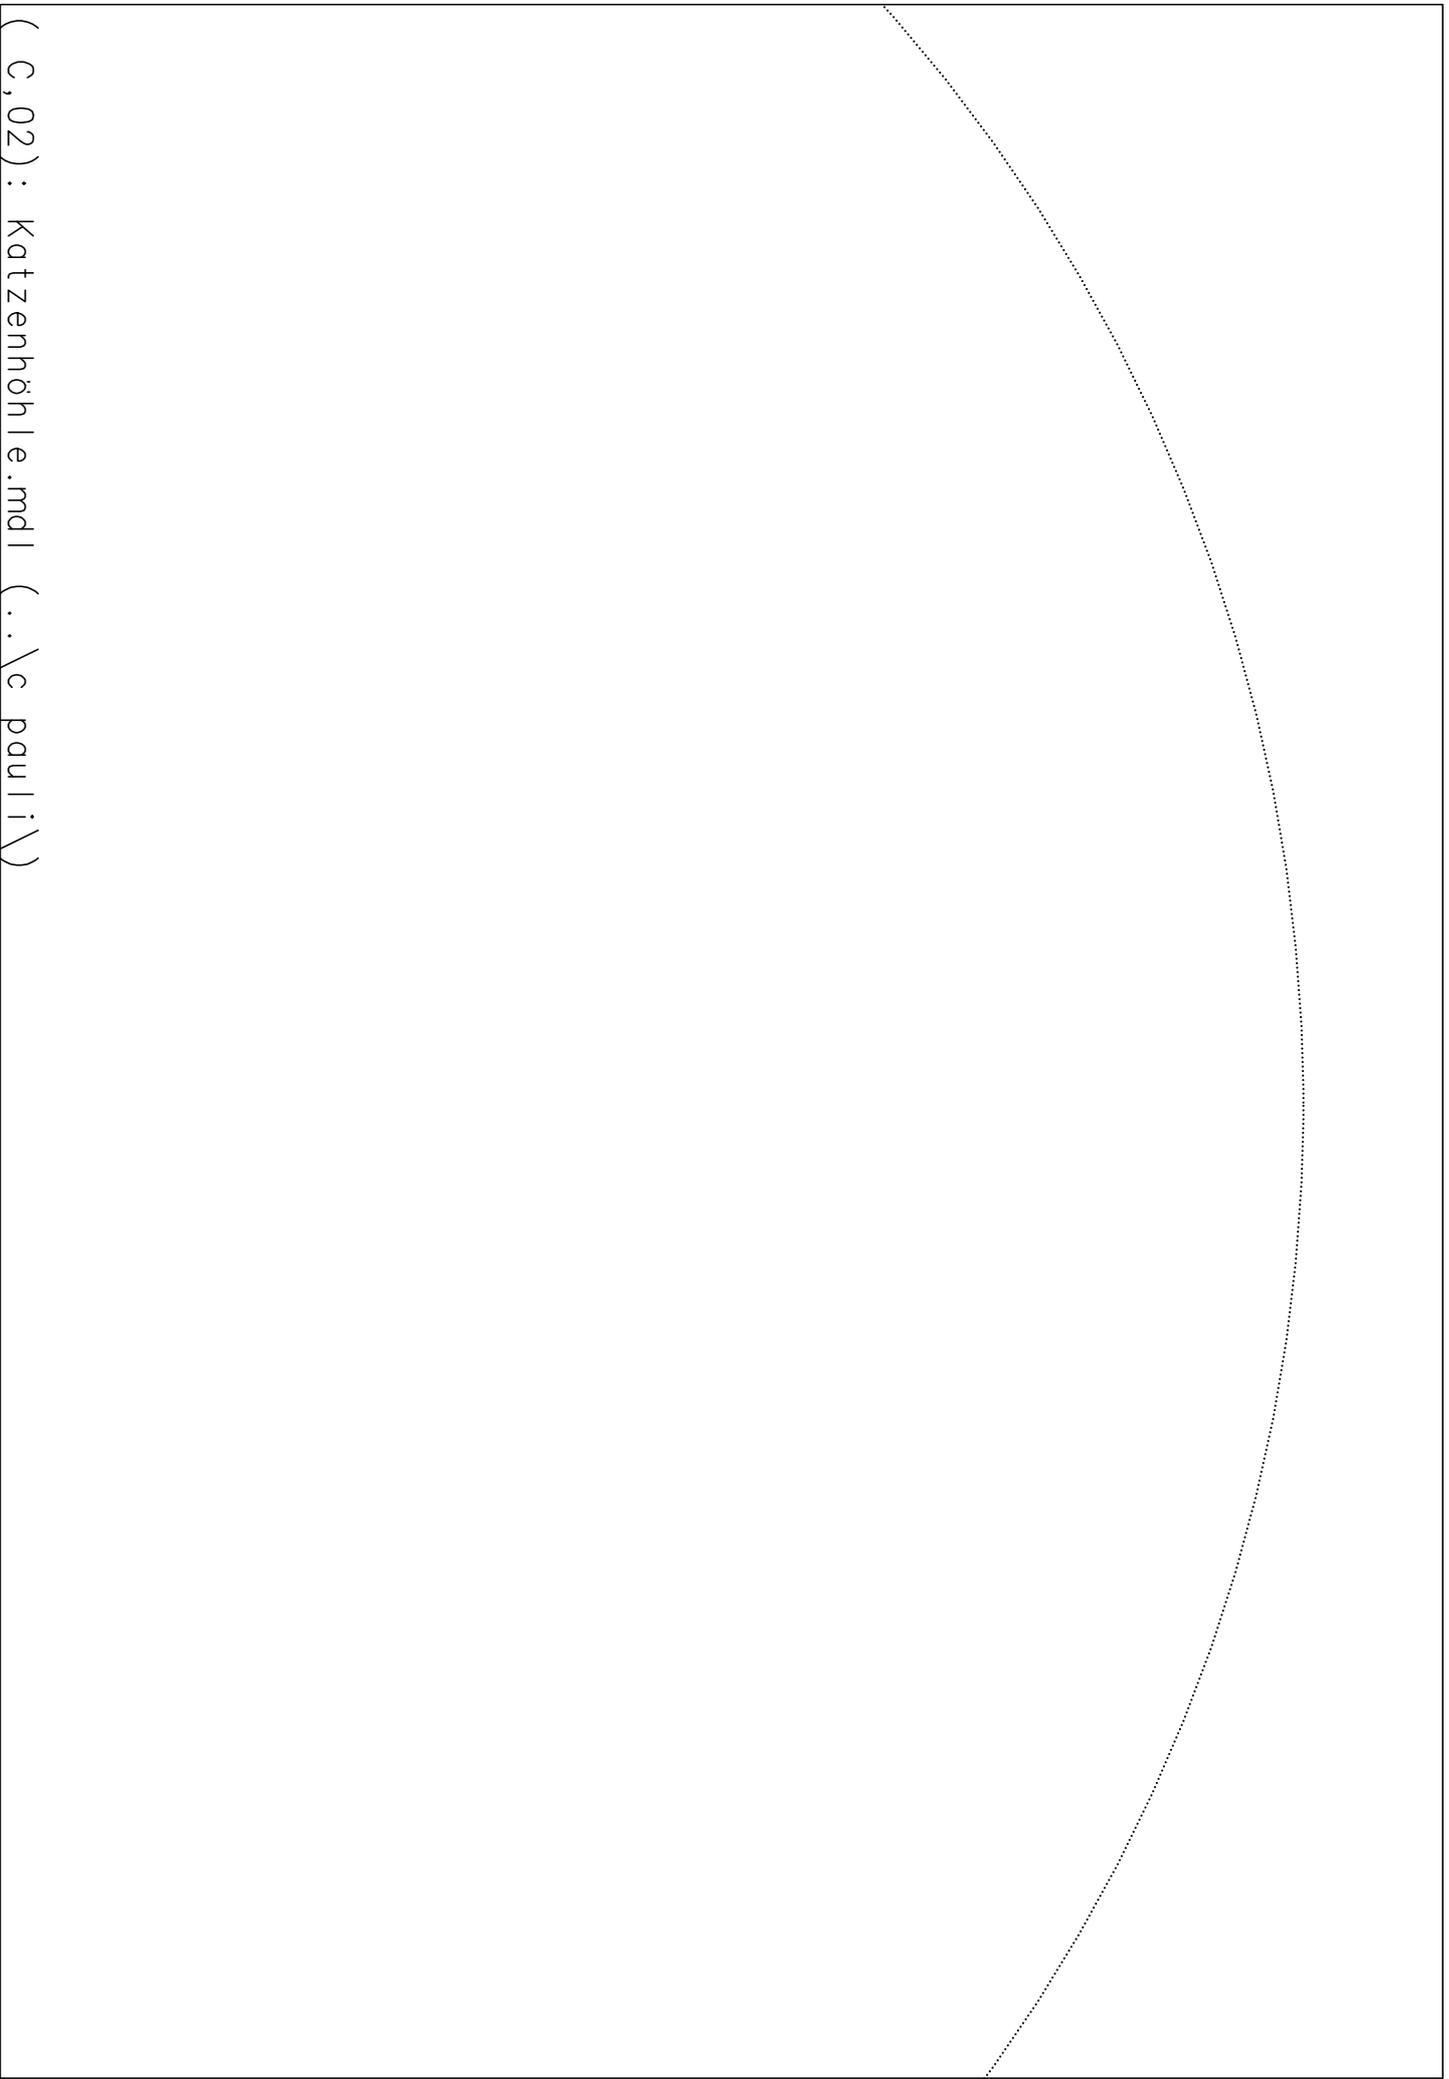


( c,02 ) : Katzenhöhle.mdl ( ..\c pauli\ )

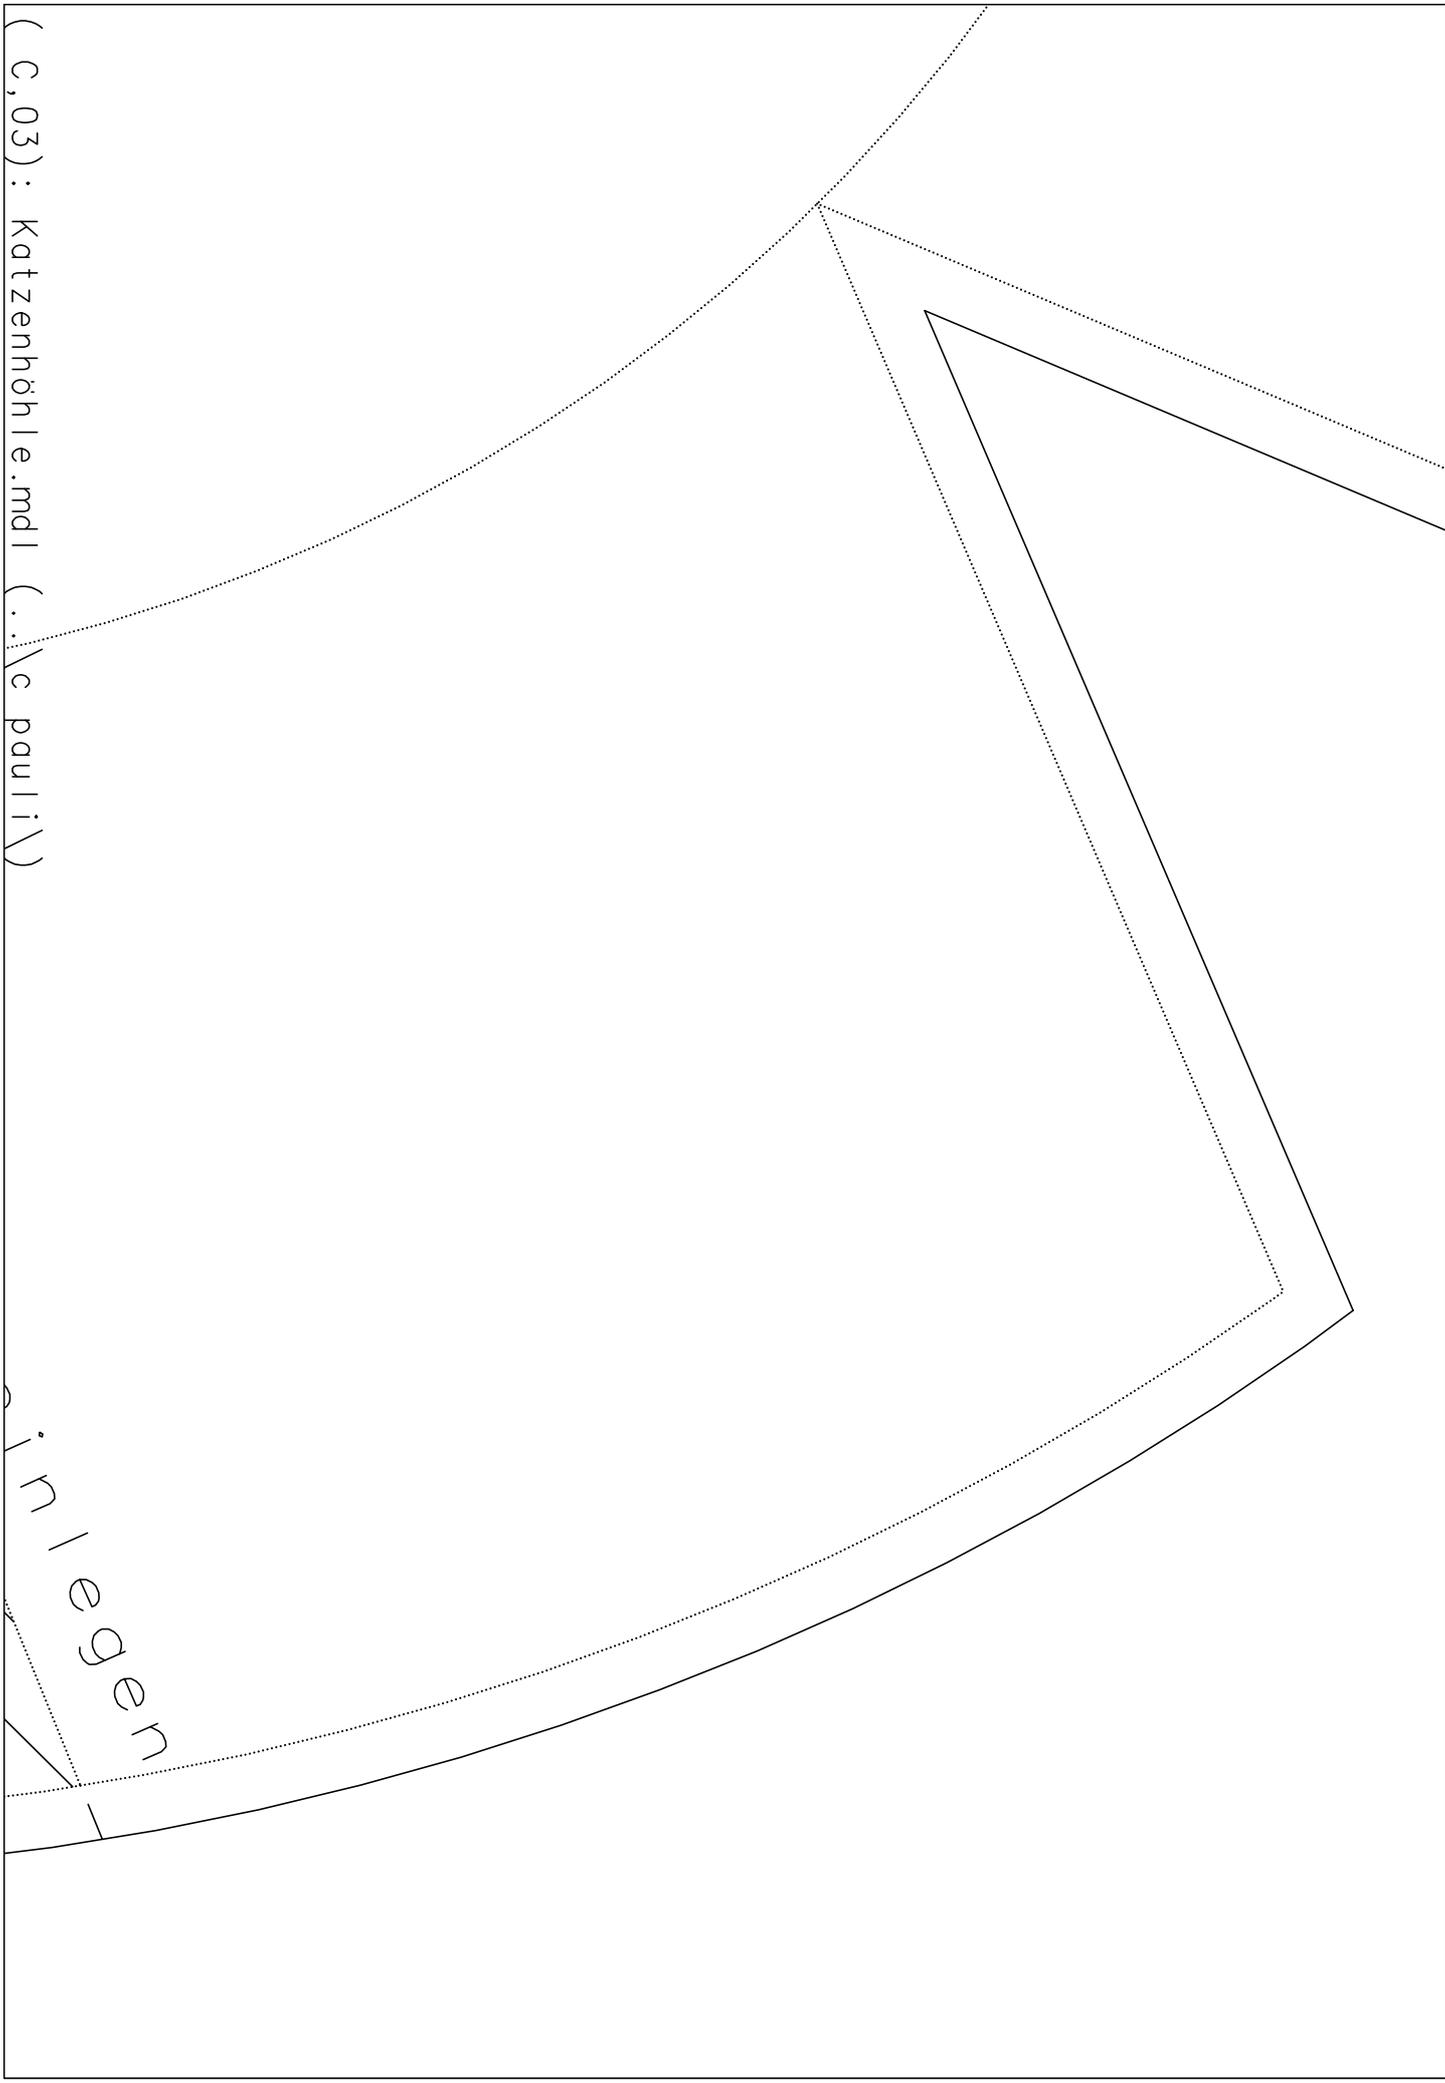


( c,03) : Katzenhöhle.mdl (.:\c pauli\)

einlegen

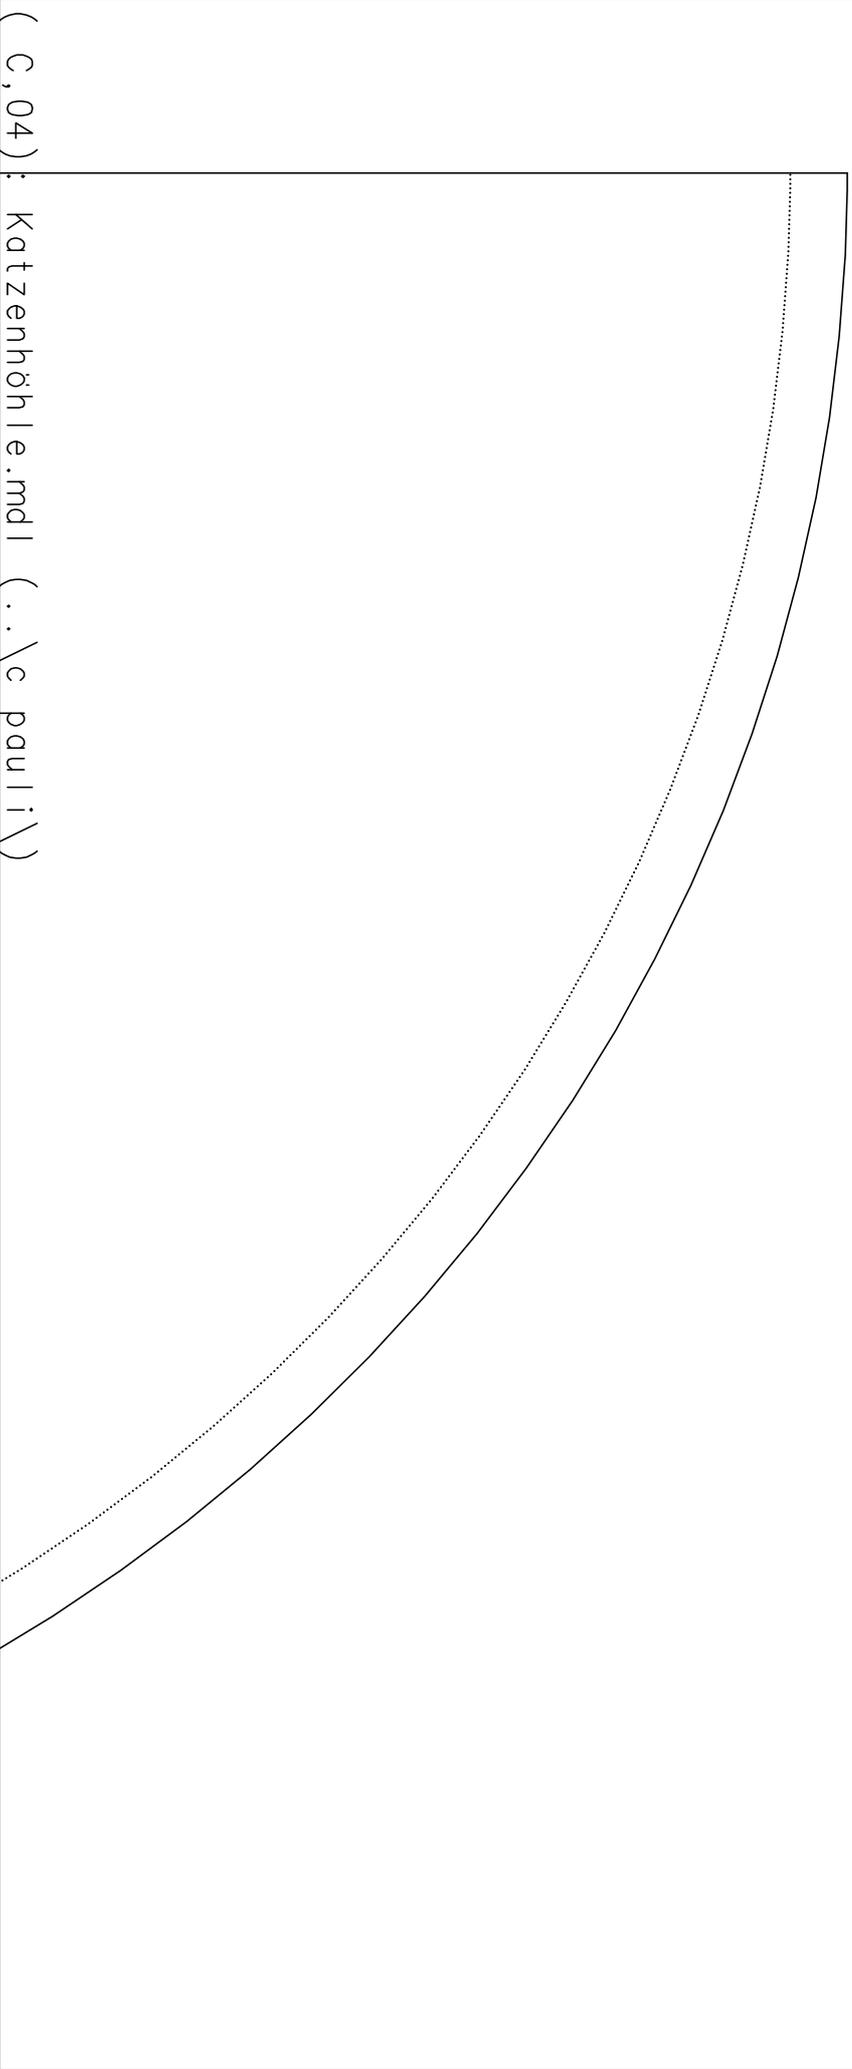

( c, 04 ) : Katzenhöhle.mdl ( .. \c pauli \ )

( D,01 ) : Katzenhöhle.mdl ( ..\c pauli\ )

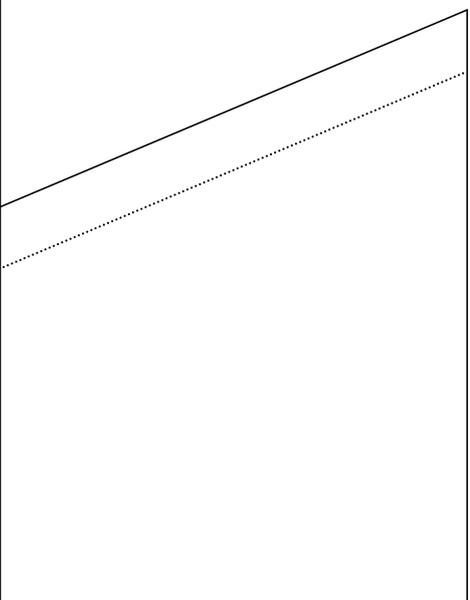

Stoffbruch

(D,02): Katzenhöhle.mdl (..\c\_pauli\)

Zur eigenen Sicherheit:  
Kontrollfenster nachmessen!  
Seitenlänge 10 cm  
4 inches

( D,03 ) : Katzenhöhle.md ( .. \c pauli \ )

( D, 04 ) : Katzenhöhle.mdl ( .. \c pauli \ )