

Intermédiaire



Patrons de sacs

Cabôtin

Cabôtin est un grand sac cabas versatile et facile à personnaliser.
Un canevas parfait pour mettre en valeur une texture, un bel imprimé ou exprimer votre créativité !

Cabôtin se ferme par bouton magnétique et du biais apporte des touches de contraste au bord supérieur et sur les anses.

L'intérieur du sac est soigné et bien organisé grâce à 2 grandes poches : une poche plaquée compartimentée et une poche zippée.

Optionnel : fond semi rigide et pieds de sac.

Dimensions : largeur 34 cm, hauteur 35 cm, profondeur 10 cm.



www.sacotin.com

© Sacôtin © Véronique Pinson, 2014. Tous droits réservés.
Patron de couture réservé à un usage personnel.
Reproduction, diffusion ou utilisation commerciale interdites.

Fournitures

	Tissu	Doublure	Entoilage thermocollant *	Molleton ou Polaire
Tissus conseillés	Non extensible de poids moyen : coton, toile de coton, lin, jute, simili, toile cirée, vinyl, tissu enduit, gabardine, jean, suédine,...	Léger à moyen : coton, satin de coton,...	Poids moyen : Vieseline/Vilene G700, SF-101 Shape Flex Fusible Woven (US)	Molleton à coude, polaire ou molleton thermocollant (Vieseline/Vilene H640, Vieseline/Vilene H630, Pellon TP971F Fusible Thermolam (US)).
Métrage Laize 140 cm	60 cm	70 cm	55 cm pour une largeur de 90 cm	35 cm pour une largeur de 90 cm

Autres fournitures :

- 2,5 mètres de biais coton ou simili de 20 à 30 mm de large.
- 1 fermeture à glissière 25 cm.
- 1 fermoir magnétique 1,4 à 1,8 cm de diamètre.
- 2 bandes de 57 cm x 2,5 cm de molleton ou polaire.
- Chute de polaire pour la pose du fermoir magnétique.
- Aiguilles taille 100 pour les étapes «Anses» et «Biais» et «Assembler le sac»
- Optionnel pour le fond du sac : 1 rectangle de 33 cm x 10 cm de molleton rigide (Jeffytex, Pellon 70 Peltex), 4 pieds de sac d'environ 12 mm de diamètre.

*Pour les tissus de type simili, toile cirée, vinyl,... l'entoilage thermocollant n'est pas nécessaire.

Si vous choisissez de coudre Cabôtin en simili cuir, retrouvez les tutoriels pour coudre, repasser ou surpiquer du simili cuir sur le Blogôtin: <http://sacotin.com/coudre-du-simili-cuir/>.

Assembler le patron

1. Imprimer le patron, pages 13 à 20. Imprimer sur du papier format A4 sans modifier la taille de sortie: « Mise à l'échelle : Aucune », ou « 100% » ou « Taille réelle ».

Nous recommandons Adobe Reader (gratuit) pour lire et imprimer ce patron de façon fidèle.

2. Vérifier que le carré de test présent sur la 1ère page de la planche du patron fait bien 5 cm par 5 cm.

3. Couper les marges de gauche des pages A3, A4, B2 et B4.


4. Disposer les pages en les ordonnant selon le code indiqué en haut à droite de chaque page :

- 1ère ligne : A1, A2, A3, A4.
- 2ème ligne : B1, B2, B3, B4.

5. En faisant coïncider les petits repères carrés, scotcher ensemble les pages :

- A2, A3 et A4.
- B1 et B2.
- B3 et B4.


6. Il ne reste plus qu'à découper les pièces du patron.

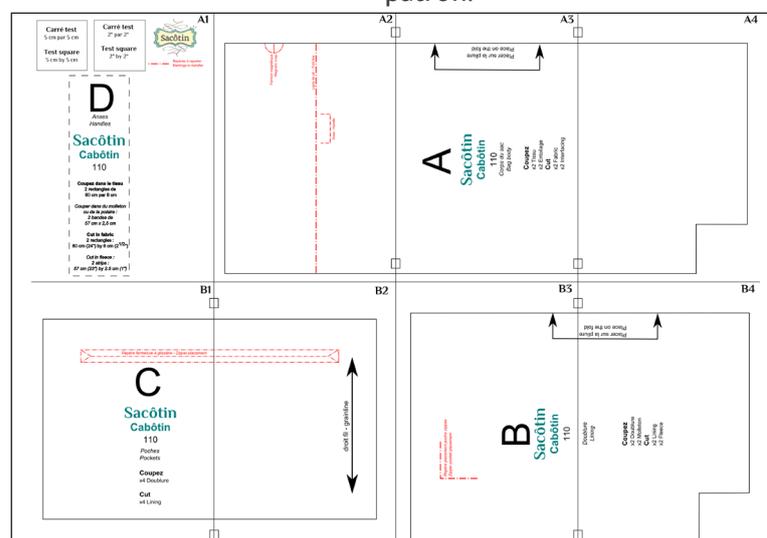

Plan de coupe

Marges de couture de 1 cm comprises.

A : Corps du sac
B : Doublure
C : Poches
D : Anses

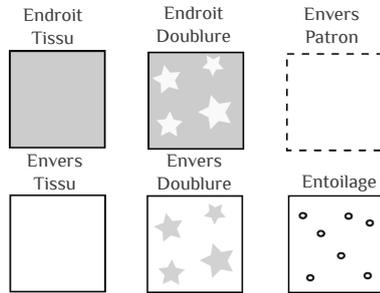

Reporter

Sur l'envers d'une poche C :

- Le repère de zip.


Sur l'endroit d'une doublure B :

- Le repère de placement de la poche.


Après entoilage, sur l'envers des deux corps de sac en tissu A :

- Les repères de placement des anses.
- Le repère du fermoir magnétique.
- La ligne de pli.

Tissu

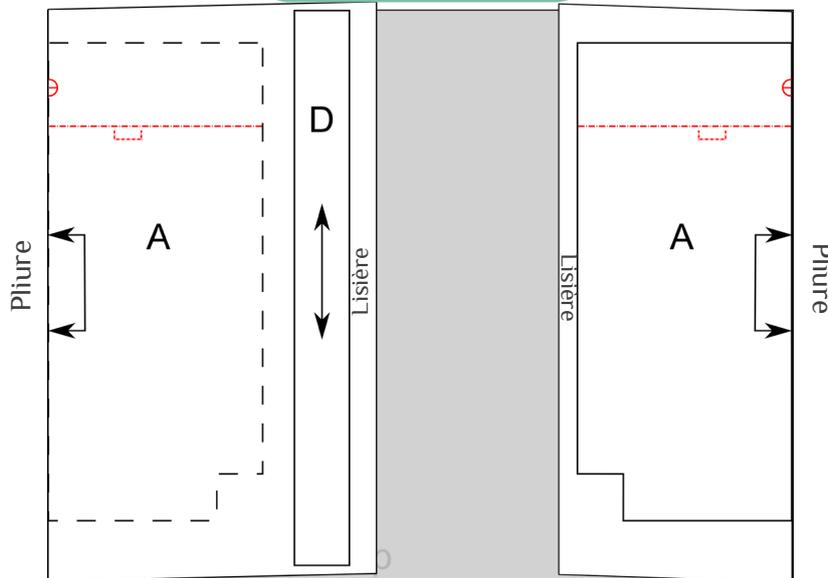

Doublure

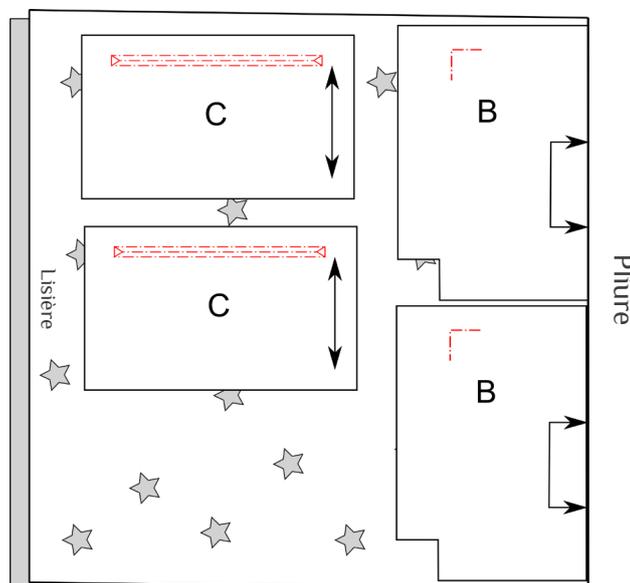

Instructions


Marges de couture de 1 cm comprises.
Cabôtin Sew Along : <http://sacotin.com/tag/cabotin/>

Entoilage

1. Appliquer l'entoilage thermocollant* sur l'envers :

- des 2 corps de sac en tissu (A).


*Pour les tissus de type simili, toile cirée, vinyl,... l'entoilage thermocollant n'est pas nécessaire.

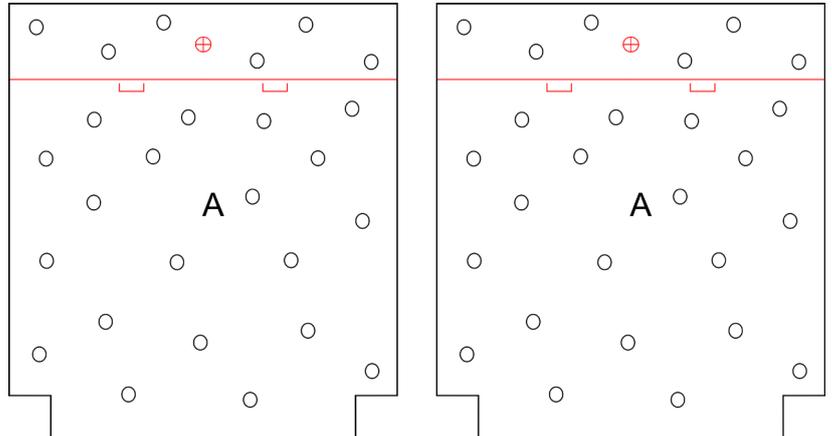

Laisser refroidir complètement les pièces après entoilage.
L'entoilage n'apparaîtra pas sur les illustrations suivantes.

2. Appliquer le molleton sur l'envers :

- des 2 doublures (B).

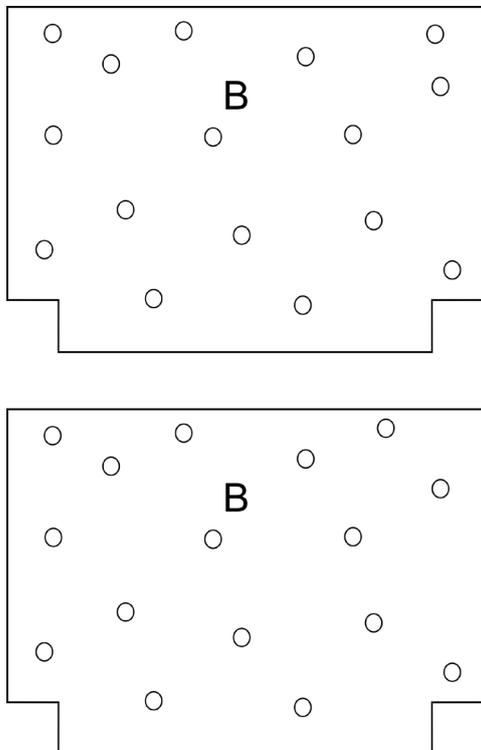

Astuce

Si vous utilisez du molleton à thermocoller : coupez les pièces dans le molleton en enlevant les marges de couture (1 cm). Thermocollez-les ensuite, suivant les instructions du fabricant, sur l'envers des pièces en tissu en les centrant bien sur celles-ci. **Laissez refroidir ensuite complètement avant de manipuler les pièces.**

Si vous utilisez du molleton à coudre ou de la polaire : coupez les pièces dans le molleton normalement et assemblez-les sur l'envers des pièces en tissu avec un point zigzag, le long des bords.

Attention lors des étapes de repassage pour les pièces B, pressez au fer du côté tissu uniquement, ou intercalez un linge entre le molleton et le fer, la plupart des molletons ne supportant pas un repassage direct sur la face molletonnée (risque de fonte et de collage à la semelle de fer).

Tuto


Poser un molleton thermocollant : <http://sacotin.com/tuto-poser-un-molleton-thermocollant/>

Le molleton n'apparaîtra pas sur les illustrations suivantes

Surpiquer les repères


1. Avec un fil assorti au tissu, surpiquer, sur l'envers des deux pièces A, les repères :

- de la ligne de pli
- de placement des anses.

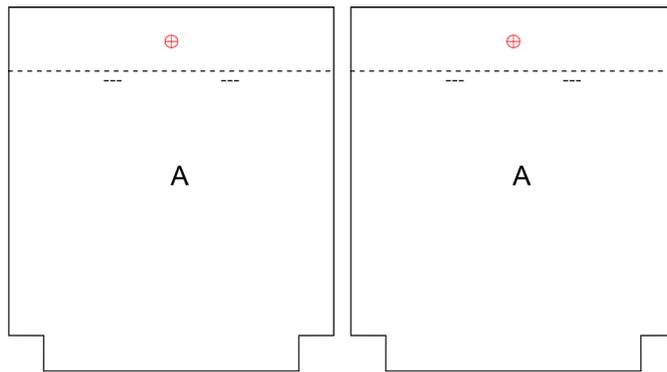

Personnaliser

Si vous désirez personnaliser le devant de votre Cabôtin avec un appliqué, une broderie, un flex ou de la peinture textile, faites le maintenant sur l'endroit d'une des pièces A.

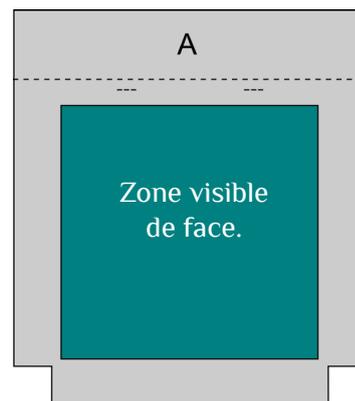


Poche plaquée compartimentée

1. Épingler 2 poches (C) l'une sur l'autre, endroit contre endroit, en alignant les bords.

Attention : ne pas utiliser la pièce C avec repère de placement du zip.

Coudre les côtés et le fond en laissant le bord supérieur ouvert. Pivoter dans les angles. Dégarnir les 2 angles inférieurs.

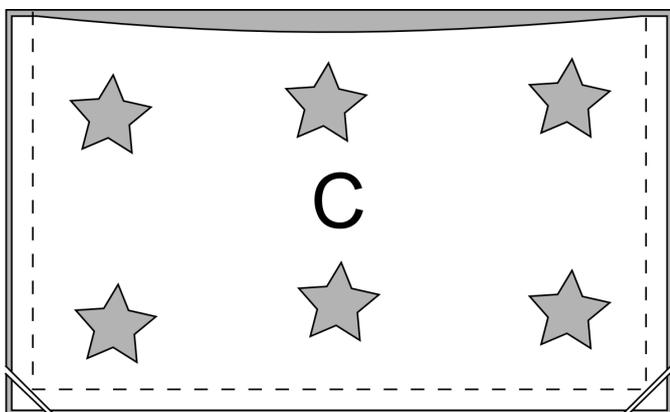

2. Retourner la poche sur l'endroit. Bien sortir les coins. Presser au fer.

3. Couper un morceau de biais de 33 cm de long. A chaque extrémité, ouvrir le biais et replier 1 cm sur l'envers pour que le biais soit de longueur égale à la poche.


Replier le biais normalement.

Pour un biais en simili couper le biais à la longueur de la poche sans replier les extrémités.



4. Épingler le biais à cheval sur le bord supérieur ouvert de la poche.


Surpiquer le biais en place.

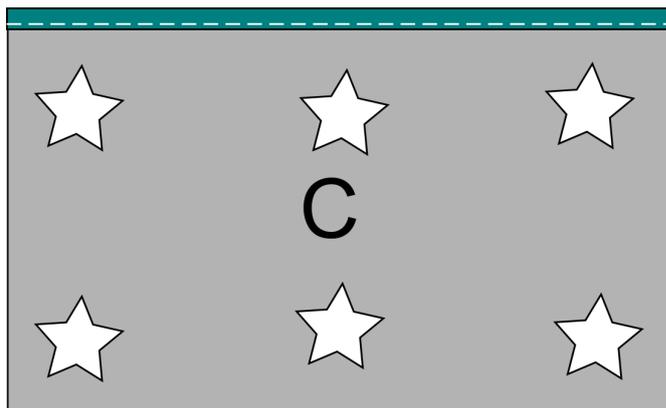

5. Épingler la poche sur l'endroit d'une doublure (B).
Attention : ne pas utiliser la pièce B avec repère de placement de la poche zippée.

Positionner la poche, biais vers le haut, à 4 cm du bord supérieur de B et la centrer dans la largeur.

Surpiquer la poche le long des côtés et du bord inférieur avec une marge de 0,2 cm.
 Pivoter dans les angles.

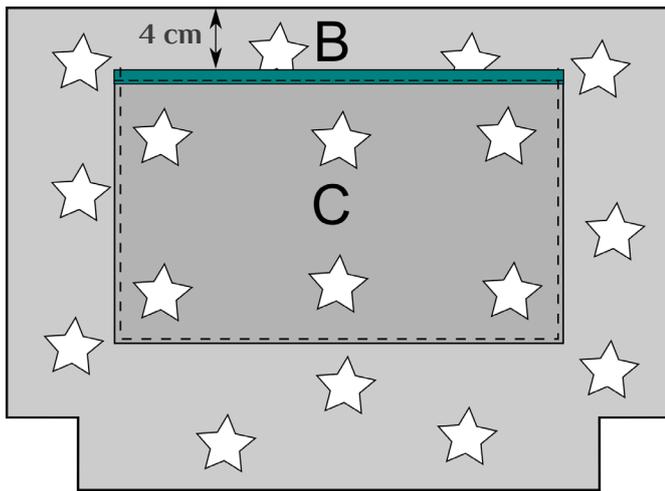


6. Décider du nombre de compartiments voulu et de leur taille.

Tracer les séparations à la craie sur la poche.

Surpiquer le long des repères sur la poche et à travers toutes les épaisseurs pour créer les compartiments.

Bien faire des points d'arrêt en début et fin de couture.

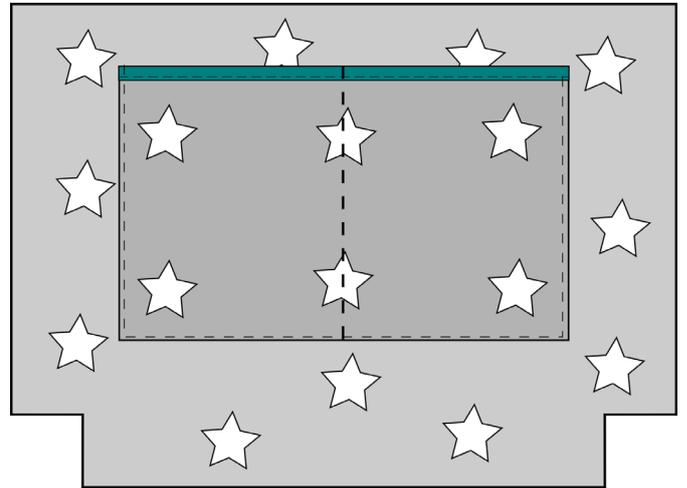


Poche zippée dans la doublure

Tuto

Poche zippée : <http://sacotin.com/tuto-ajouter-une-poche-zippee-a-votre-sac/>

1. Épingler la poche (C) avec le repère rectangulaire sur la doublure du sac (B) restante, endroit contre endroit.


Aligner la poche sur les repères d'emplacement de la poche sur B.

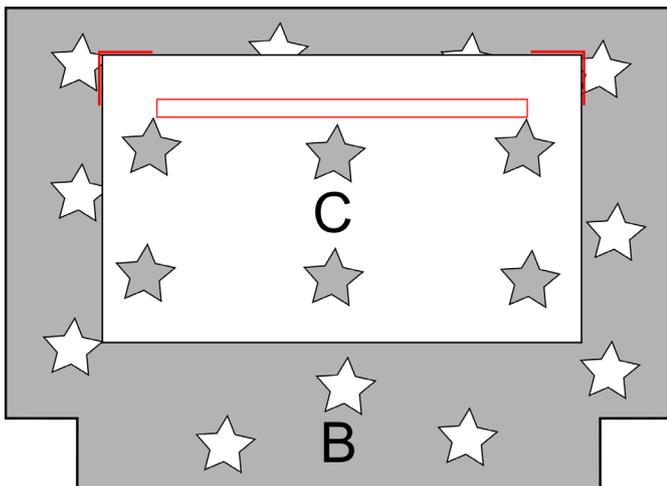


2. Coudre sur le tracé du repère rectangulaire de placement de la fermeture à glissière.



3. Couper, à l'intérieur du rectangle et à travers les deux épaisseurs, le long de la ligne centrale et des «V» jusqu'à la ligne de couture mais sans la couper.




4. Passer la poche (C) à travers la fente, sur l'envers de la doublure. Presser au fer la poche et les bords de l'ouverture rectangulaire.

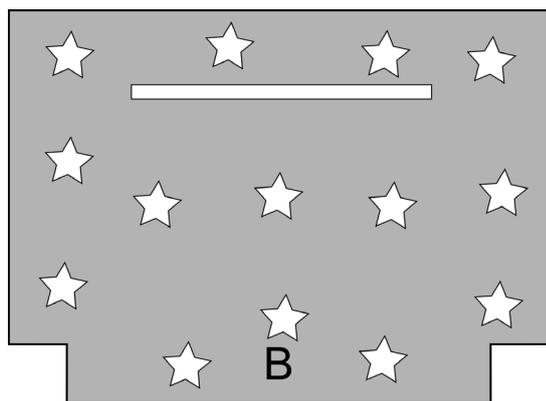


5. Sur la fermeture à glissière de 25 cm, endroit vers vous, épingler B endroit vers vous. Centrer l'ouverture autour de la fermeture Eclair.

Avec un pied pour fermeture Eclair, piquer tout autour de la fenêtre à 0,2 cm de son bord pour attacher la fermeture Eclair à la doublure.

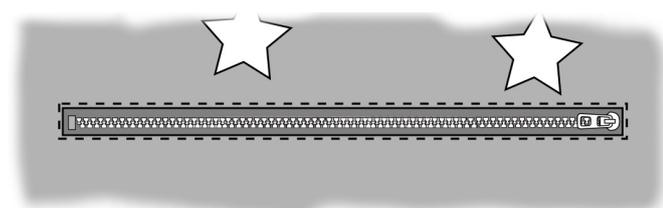

6. Retourner la doublure sur l'envers. Épingler la dernière poche (C) sur la lère, endroit contre endroit. Coudre tout autour de la poche pour assembler les deux parties.

Prendre soin de replier B au fur et à mesure pour ne pas prendre la doublure dans la couture de la poche.

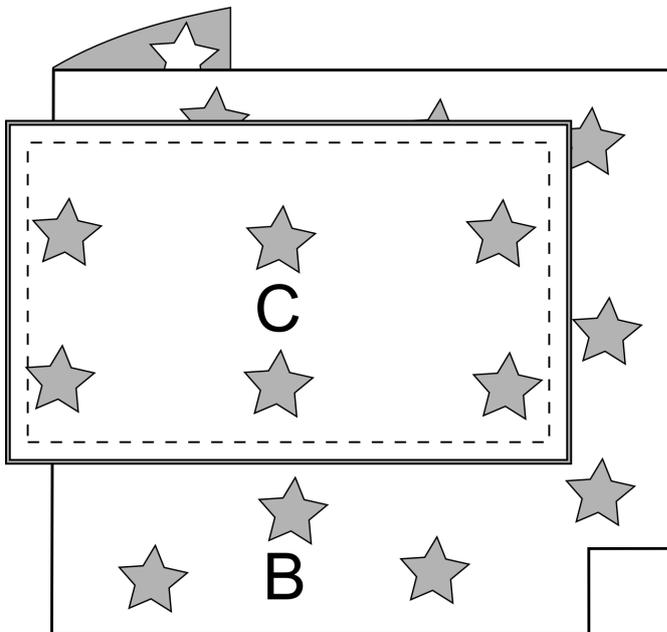


Assembler le devant

1. Épingler, endroit contre endroit, la doublure avec poche compartimentée et la pièce A qui sera le devant du sac. Aligner les bords supérieurs et les côtés.

Piquer au bord supérieur.

Ouvrir la couture.

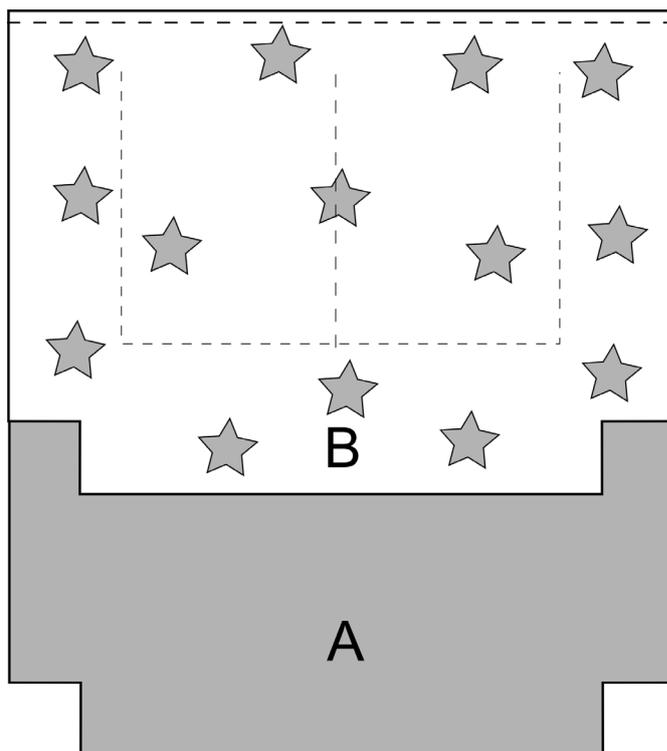


Assembler le dos

1. Épingler, endroit contre endroit, la doublure avec poche zippée et la pièce A restante. Aligner les bords supérieurs et les côtés.


Piquer au bord supérieur.

Ouvrir la couture.

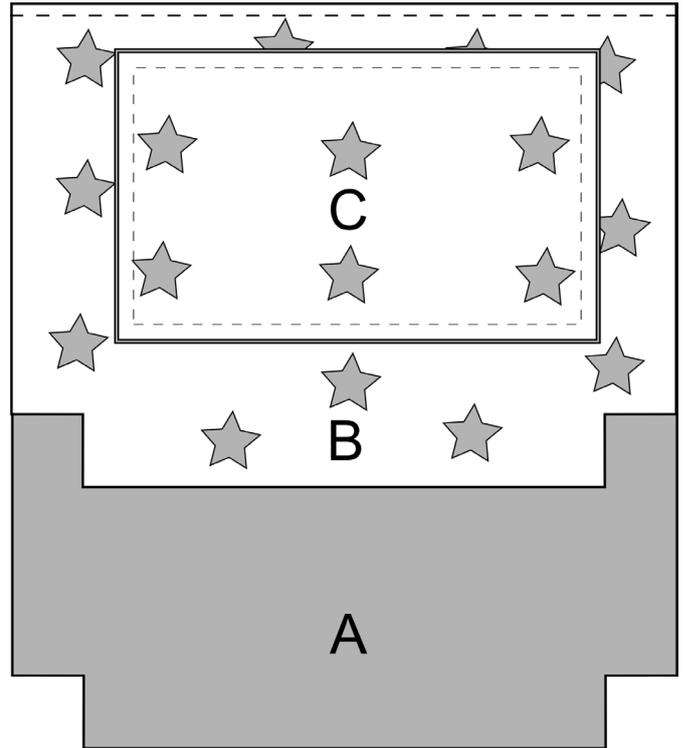


Fixer le fermoir magnétique

1. Dans le repère rond du devant du sac, faire 2 entailles au découd-vite et y glisser les pattes de la partie mâle du fermoir, vers l'envers.

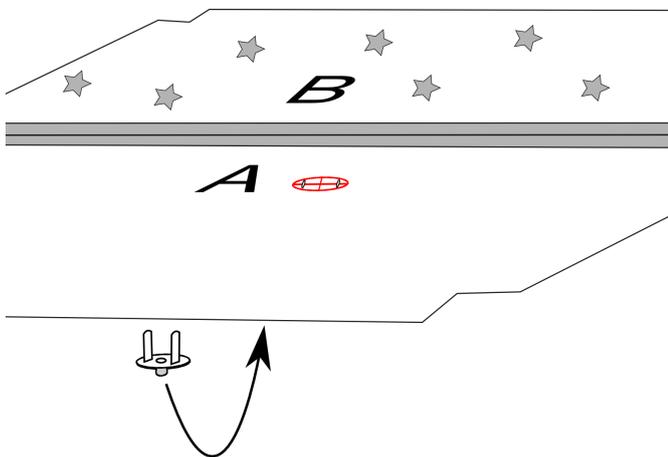

2. Faire deux entailles dans un petit morceau de polaire et le glisser sur les pattes, sur l'envers du sac.

3. Sur l'envers, passer une rondelle à travers les pattes, par-dessus la polaire. Plier les pattes vers le centre.

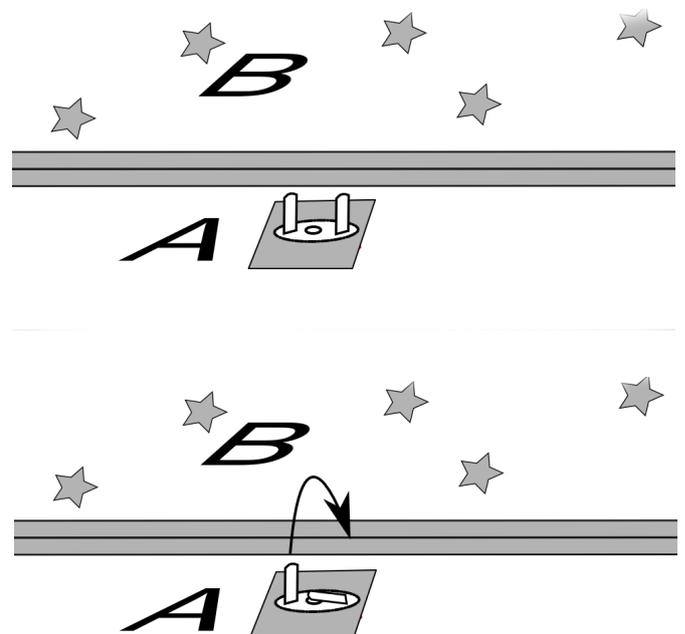

4. Fixer de la même façon la partie femelle du fermoir sur le dos du sac


Tuto

Poser un fermoir magnétique : <http://sacotin.com/tuto-poser-un-fermoir-magnetique/>

Anses


1. Couper deux morceaux de biais de 60 cm de long.

2. Plier sur l'envers chacun des bords longs d'une anse D pour qu'ils se rejoignent au centre. Presser au fer.

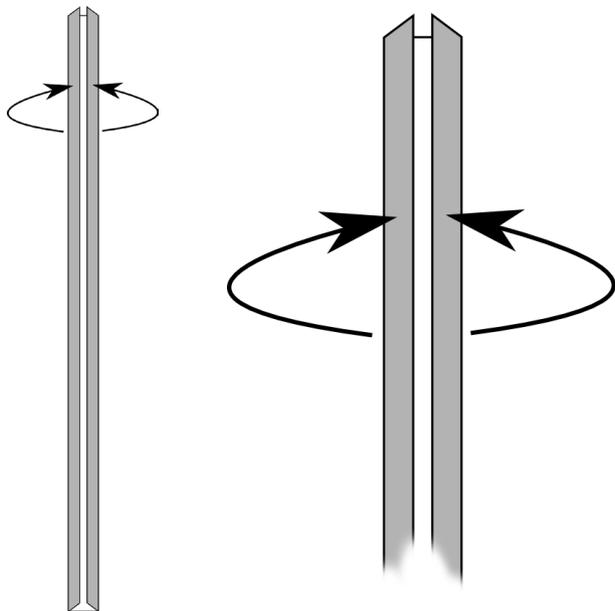

Glisser une bande de polaire ou de molleton de 57 cm par 2,5 cm sous les bords pliés et le centrer dans la longueur.

3. Épingler un morceau de biais sur toute la longueur de l'anse en le centrant sur la jointure des deux bords. Surpiquer le biais en place, le plus près possible de ses bords.

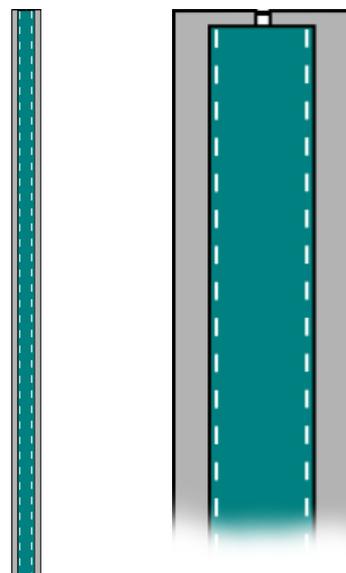


4. Coudre la deuxième anse de la même manière en répétant les étapes 2 et 3 avec la pièce D, la bande de polaire et le morceau de biais restants.

Coudre les anses au sac


1. Sur l'endroit du devant du sac, aligner chaque extrémité d'une anse au dessus d'un repère «Anse», biais vers vous.

Piquer les extrémités de l'anse en place avec une marge de 0,5 cm. Piquer à nouveau pour renforcer.

Attention à ne pas vriller l'anse et à ne pas prendre la doublure dans la couture !

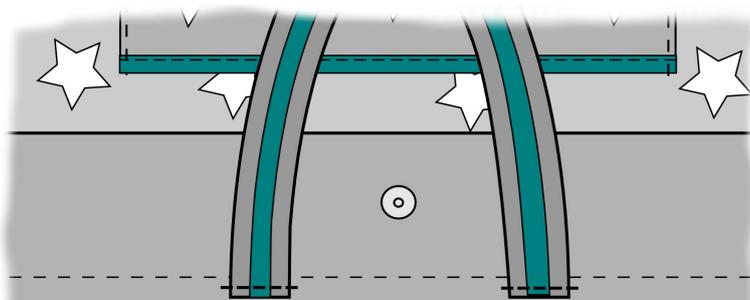


2. De la même façon, piquer les extrémités de l'autre anse au dos du sac.

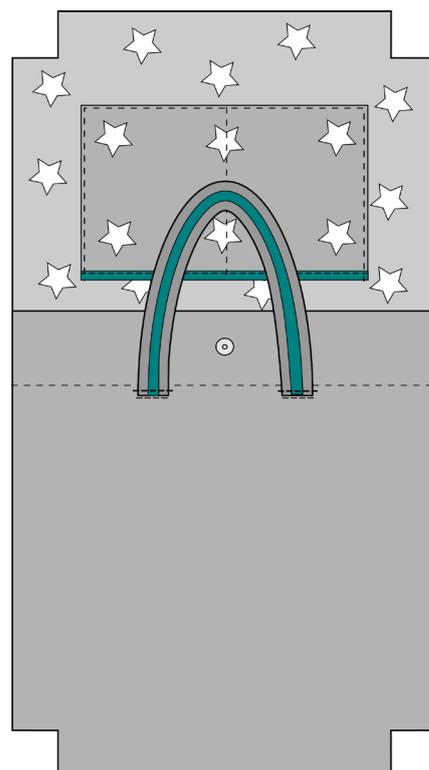

Biais

1. Couper 2 morceaux de biais de 46 cm de long.
2. Sur l'endroit du devant du sac, épingler un morceau de biais, endroit vers vous. L'aligner sous la ligne de pli et par-dessus les extrémités des anses.
Les extrémités des anses sont ainsi cachées sous le biais.


Surpiquer le biais le long de son bord inférieur seulement.

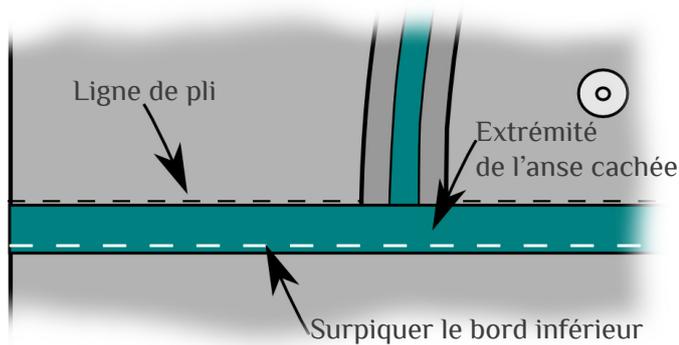

3. Surpiquer de la même façon l'autre morceau de biais sur le dos du sac.

Tuto

Le sac Cabôtin se prête très bien à l'ajout d'un attache-clefs et c'est le moment idéal pour l'ajouter : <http://sacotin.com/tuto-attache-clefs-sac/>

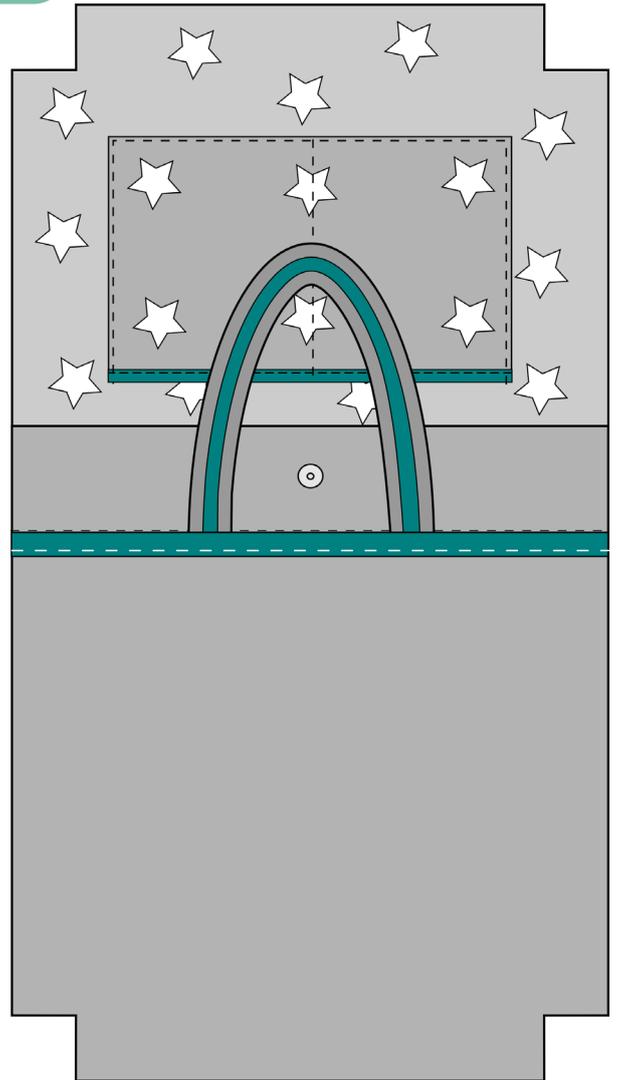

Assembler le sac

1. Poser le dos sur le devant, endroit contre endroit, doublure contre doublure et tissu contre tissu.


Les deux moitiés du fermoir magnétique doivent s'emboîter.

Épingler en alignant **les biais** et les bords.


Piquer un côté.

Attention : prendre garde à ce que les coutures d'assemblage tissu-doublure restent bien ouvertes.

2. Ouvrir la couture.

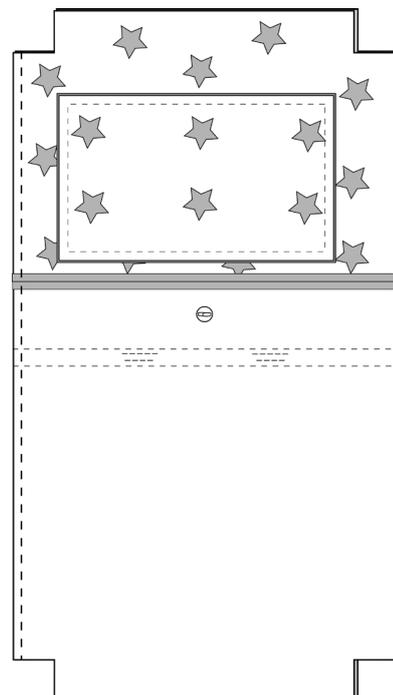


3. Replier le sac endroit contre endroit.
Épingler en alignant les bords et les biais.
Piquer l'autre côté.

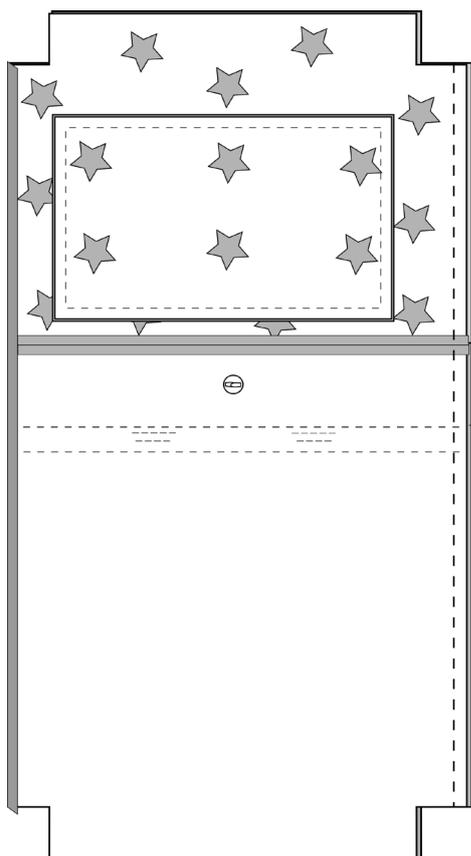


4. Ouvrir la couture.


5. Coudre le fond du sac en tissu.
Ouvrir la couture.

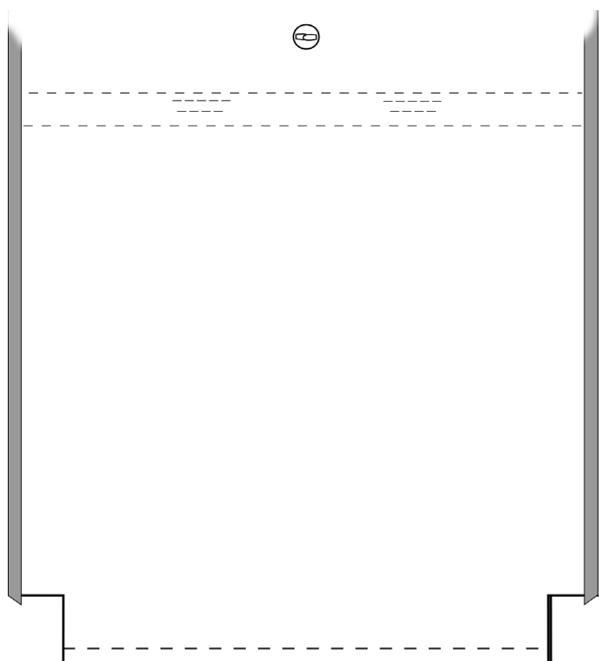

6. Coudre les coins :
Aligner la couture du fond avec la couture côté adjacente.
Épingler et piquer à 1 cm pour fermer le coin.
Repiquer dans la marge à 0,5 cm de la piqûre précédente.
Répéter l'étape pour l'autre coin.

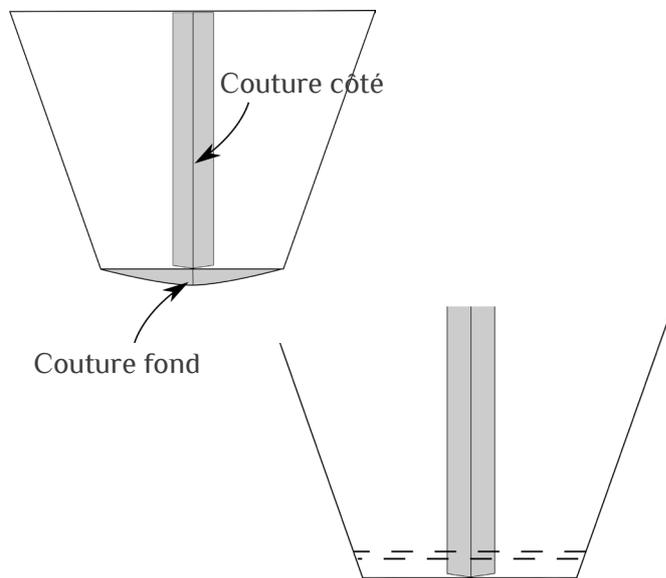

7. Coudre le fond de la doublure en laissant une ouverture de 15 cm.
Ouvrir la couture.

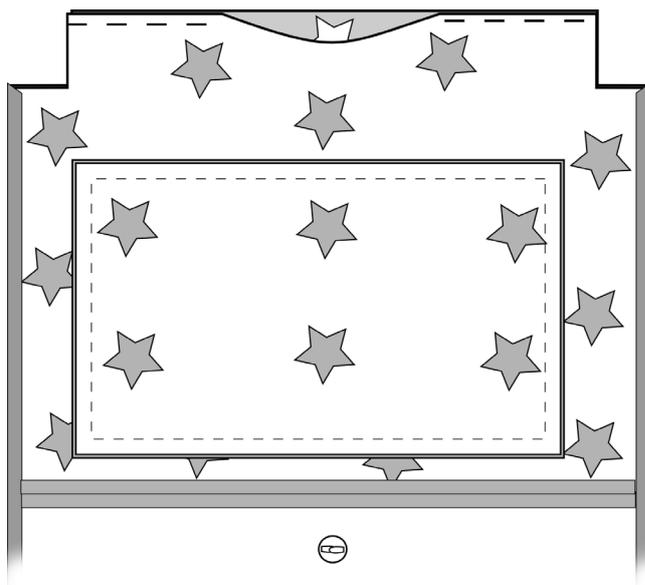

8. Coudre les coins de la doublure de la même façon que pour le sac en tissu (étape 6).

9. Retourner le sac sur l'endroit par l'ouverture de la doublure.

Bien sortir les coins.


L'ajout d'un fond semi-rigide et des pieds de sacs doit se faire maintenant, avant de fermer la doublure.

Tuto

Poser un fond et des pieds de sac :
<http://sacotin.com/tuto-poser-fond-de-sac-pieds-de-sac/>

Fermer l'ouverture laissée dans la doublure, à la main ou à la machine, en rentrant les marges de couture.

Fermer l'ouverture.

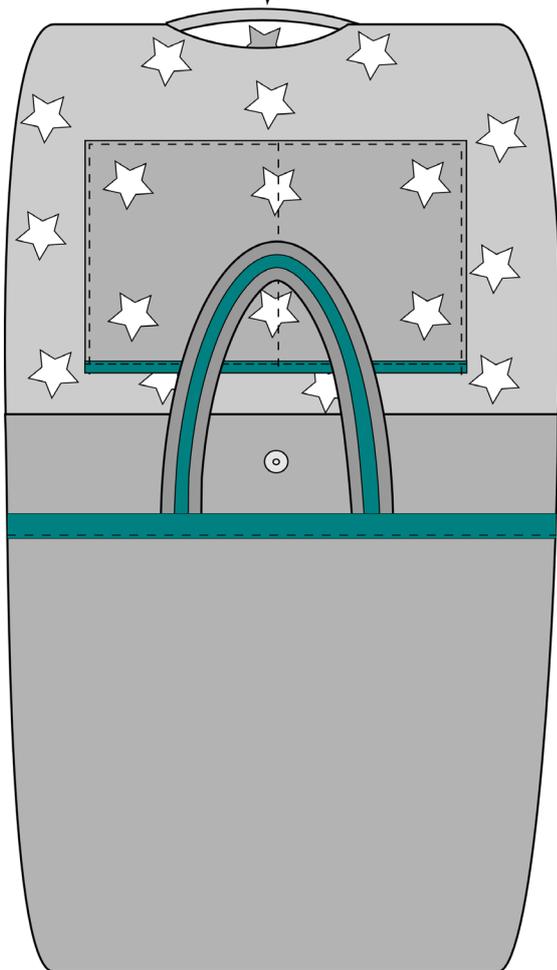

10. Rabattre la doublure dans le sac en pliant le sac sur la ligne de pliure.

Presser l'ouverture du sac au fer sur tout le pourtour.

11. En utilisant une aiguille taille 100, surpiquer tout autour de l'ouverture, sur le biais, avec une marge de 0,2 à 0,5 cm.



Votre Cabôtin est terminé !

Passez-le à l'épaule et dites : « C'est moi qui l'ai fait ! »

Carré test
5 cm par 5 cm

Test square
5 cm by 5 cm

Carré test
2" par 2"

Test square
2" by 2"



Repères à reporter
Markings to transfer

D

Anses
Handles

Sacôtin
Cabôtin

110

Coupez dans le tissu
2 rectangles de
60 cm par 6 cm

Couper dans du molleton
ou de la polaire :
2 bandes de
57 cm x 2,5 cm

Cut in fabric
2 rectangles :
60 cm (24") by 6 cm (2¹/₂")

Cut in fleece :
2 strips :
57 cm (23") by 2.5 cm (1")



Fermeture magnétique
Magnetic snap

Ligne de pli - Fold line



Anse - Handle

A

Sacôtin Cabôtin

110

Corps du sac
Bag body

Coupez


x2 Tissu
x2 Entoilage

Cut

x2 Fabric
x2 Interfacing

Placez sur la pliure
Place on the fold

A3





C

Sacôtin
Cabôtin

110

Poches
Pockets

Coupez
x4 Doublure

Cut
x4 Lining



droit fil - grainline



B3



B

Sacôtin

Cabôtin

110



*Repère placement poche zippée
Zipper pocket placement*

Placer sur la plisure
Place on the fold



*Doubleure
Lining*

Coupez
x2 Doubleure
x2 Molleton
Cut
x2 Lining
x2 Fleece