




KEPER & TWILL

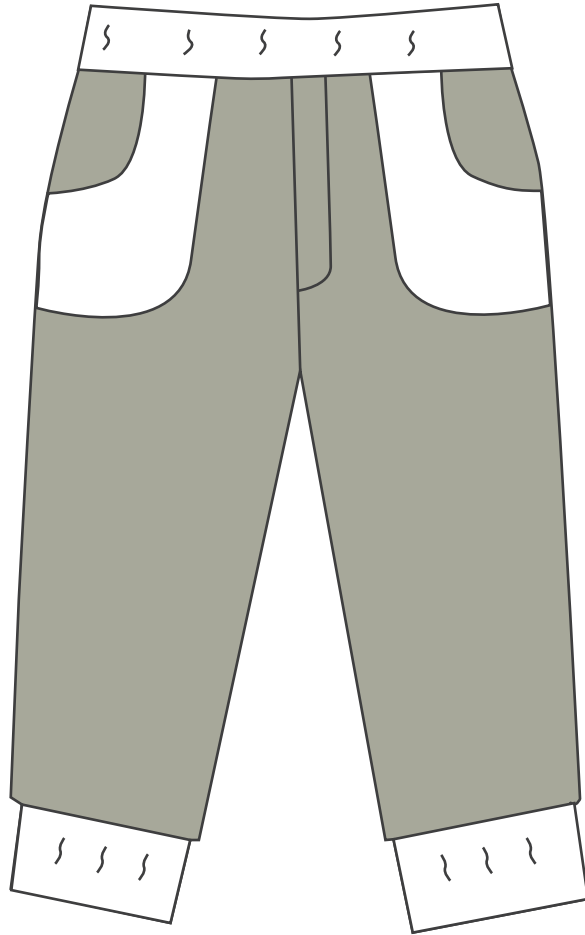

BAG-E-Jeans


5 x5 cm
testvak

Print eerst dit blad en controleer of het testvakje 5 bij 5 cm is. Mocht dit niet het geval zijn controleer dan de instellingen van je printer

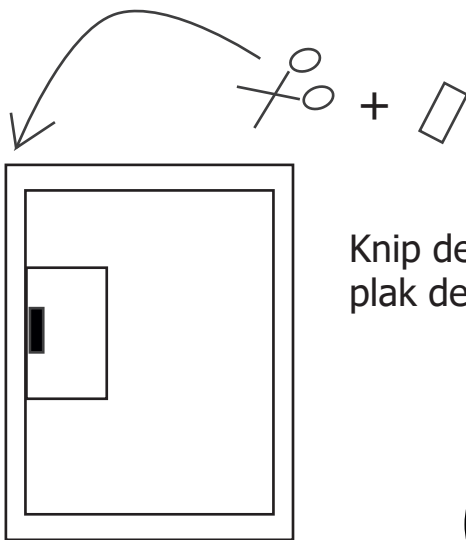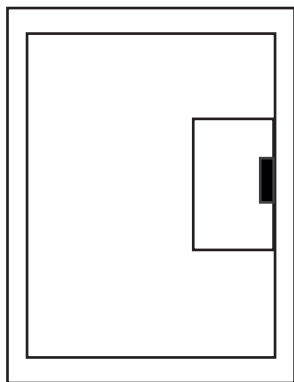

Knip de witte randen af en plak de patroondelen aan elkaar


	maat 86	maat 92	maat 98	maat 104	maat 110
A	50	51	52	53	54
B	53	55	57	59	61
C	48.50	53	57.50	61.50	66

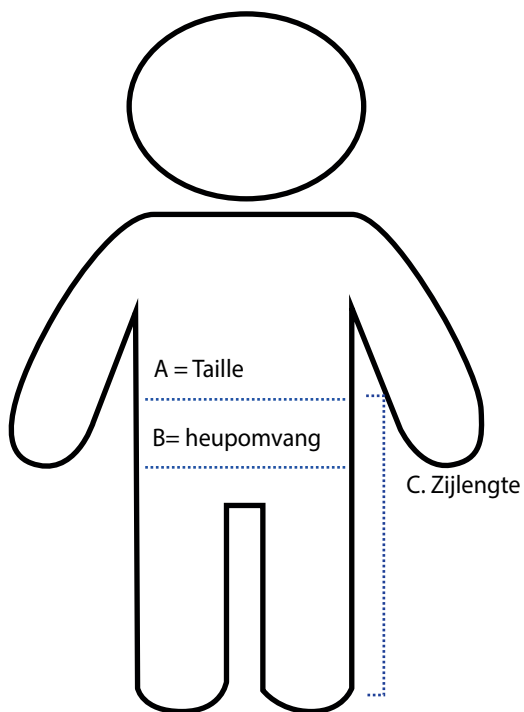

Werkbeschrijving

Stap 1. Het voorpand

- 1 a. Werk de buitenrand van de zak en zak-ingang af met de lockmachine of een zigzag-steek. Zie illustratie.
- 1 b. Leg de zak op het voorpand. De zak ligt met de goede kant naar boven op de goede kant van het voorpand.
- 1.c Stikt de zak door op ongeveer 8 mm van de rand.
- 1.d Leg de voorpanden met de goede kanten op elkaar. Stik de kruisnaad (voorpand). Werk de naden af met de lockmachine of een zigzag steek.
- 1.c Vouw het aangeknipte beleg naar de linkerkant. Gebruik middenvoor als vouwlijn. Stik het beleg door zoals aangegeven op onderstaande illustratie.

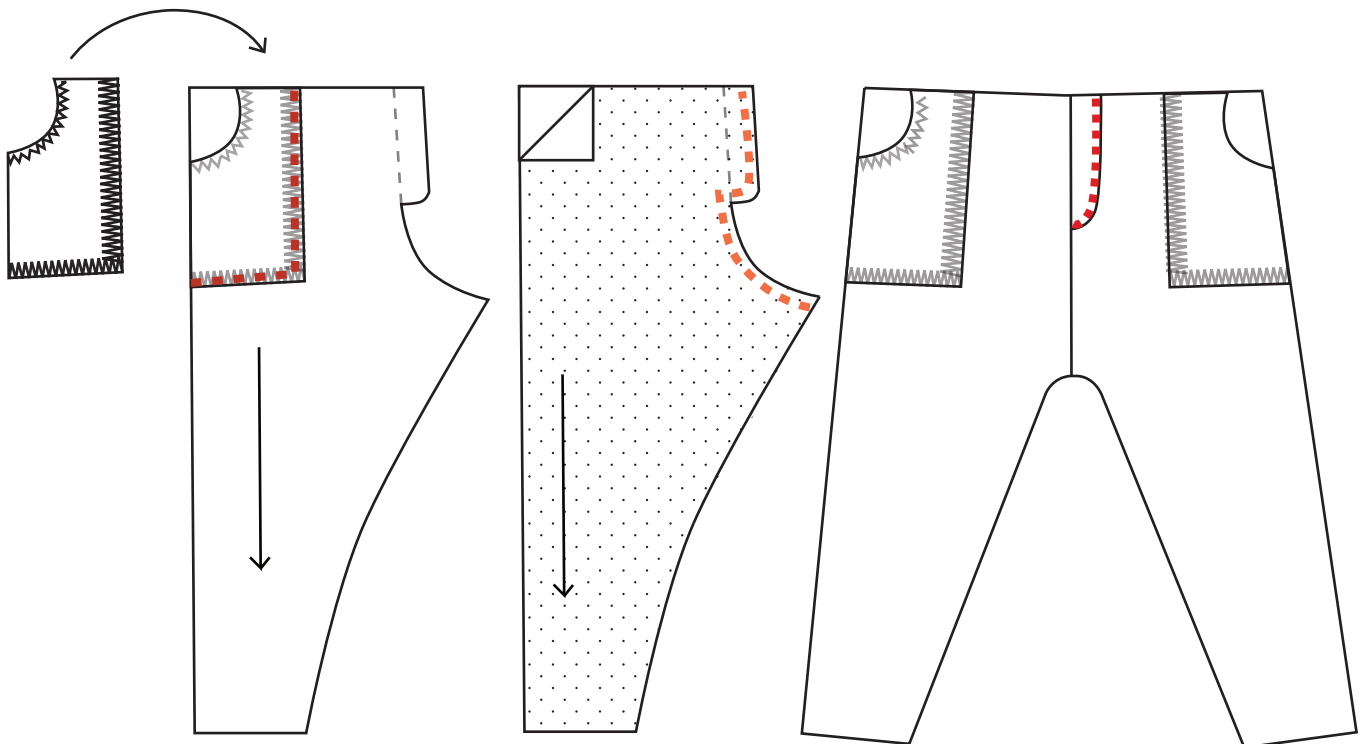


Stap 2. Het achterpand

2.a Leg het pasje en het achterpand met de goede kant op elkaar, de rafelranden liggen gelijk. Stik het pasje vast aan het achterpand. Werk de naden af met de lockmachine of een zigzag steek.

2.b Strijk de naadtoeslag naar beneden en stik deze op het achterpand door.

2.c Leg het achterpand met de goede kanten op elkaar en stik de kruisnaad (achterpand). Werk de naden af.

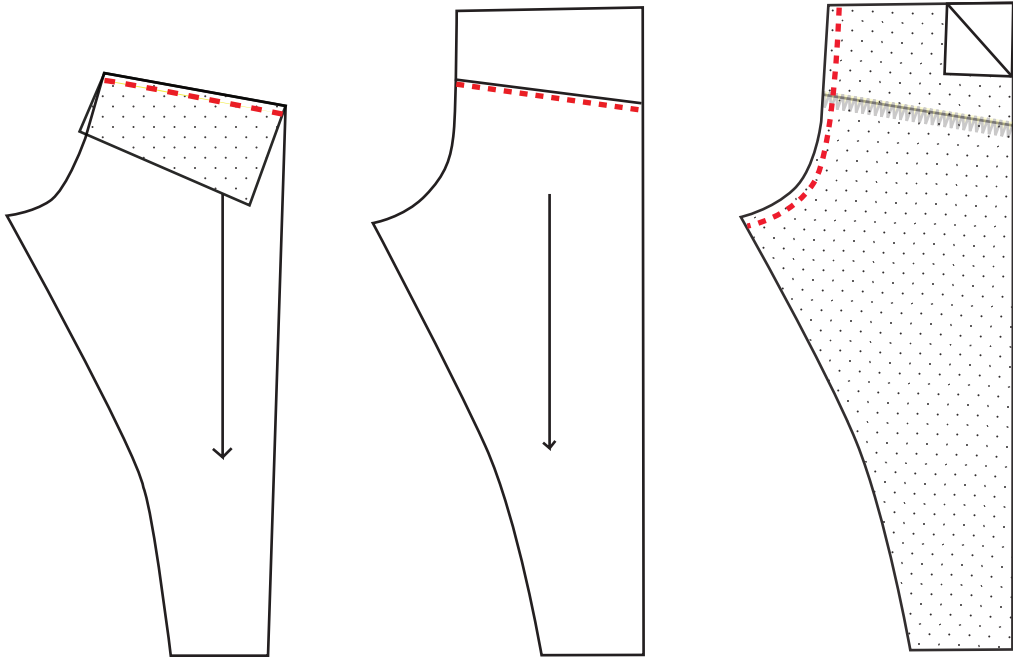


Stap 3. voor en achterpand in elkaar zetten.

3.a Leg het voorpand en het achterpand met goede kanten op elkaar.


3.b Stik de zijnaden. Werk de naden af met de lockmachine of zigzag steek.

3.c Stik vervolgens de binnenbeen naden en werk deze ook af.

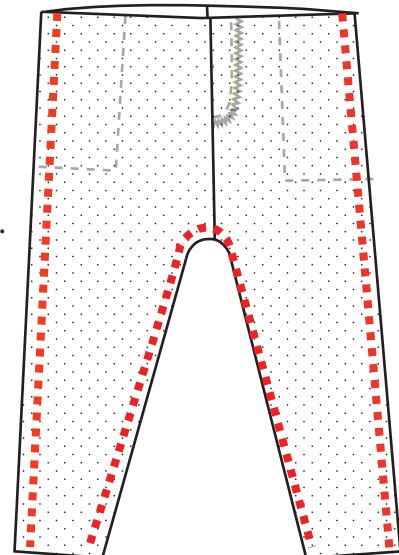


Stap 4. Het bevestigen van de boordjes.

- 4.a Vouw het boordje in de breedte dubbel, met de goede kanten op elkaar.
- 4.b Stik de korte kanten op elkaar (rode stippellijn) en vouw het boordje in de lengte dubbel. Je hebt nu een cirkel gemaakt.
- 4.c Leg het boordje met de goede kant op de broek, de rafelige kanten liggen op elkaar, zie illustratie.
- 4.d Stik het boordje aan de broek. Laat een stukje open van 2 cm om het elastiek doorheen te doen.
- 4.e Bevestig een veiligheidsspeld aan het uiteinde van het elastiek en haal het elastiek door het boordje heen. Stik de laatste 2 cm zodat het boordje helemaal is bevestigd. Werk de naden af met de Lockmachine of een zigzag steek
- 4.f Herhaal dit voor de boordjes van de benen.

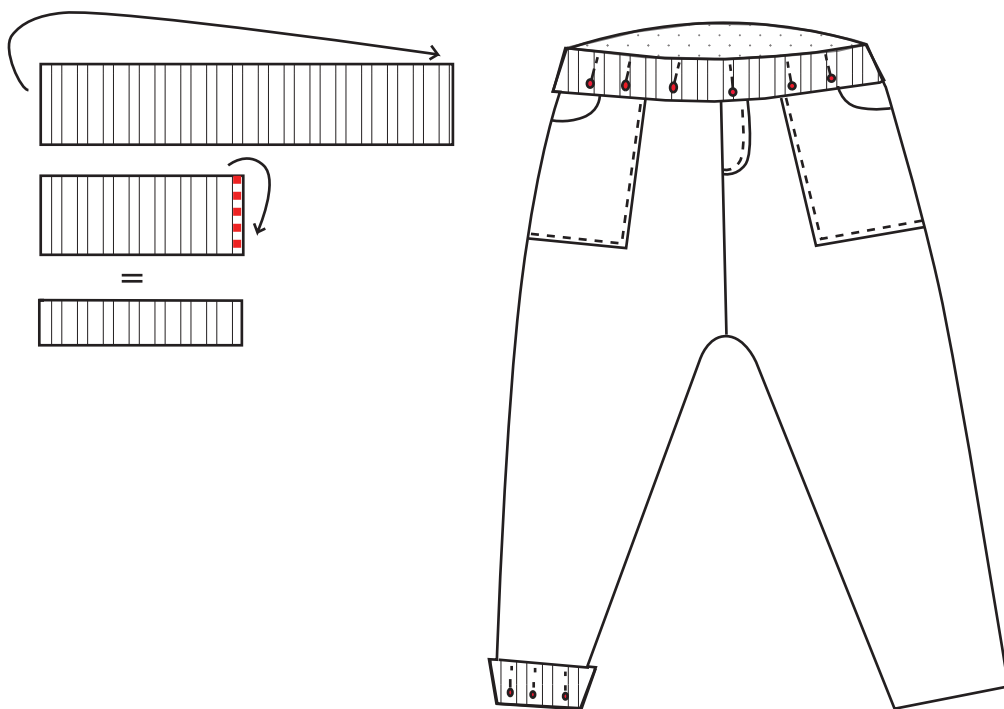

En klaar is je bag-e-jeans!

Heb je vragen, tips of andere opmerkingen?
Stuur mij dan gerust een e-mail: monique@keperentwill.nl

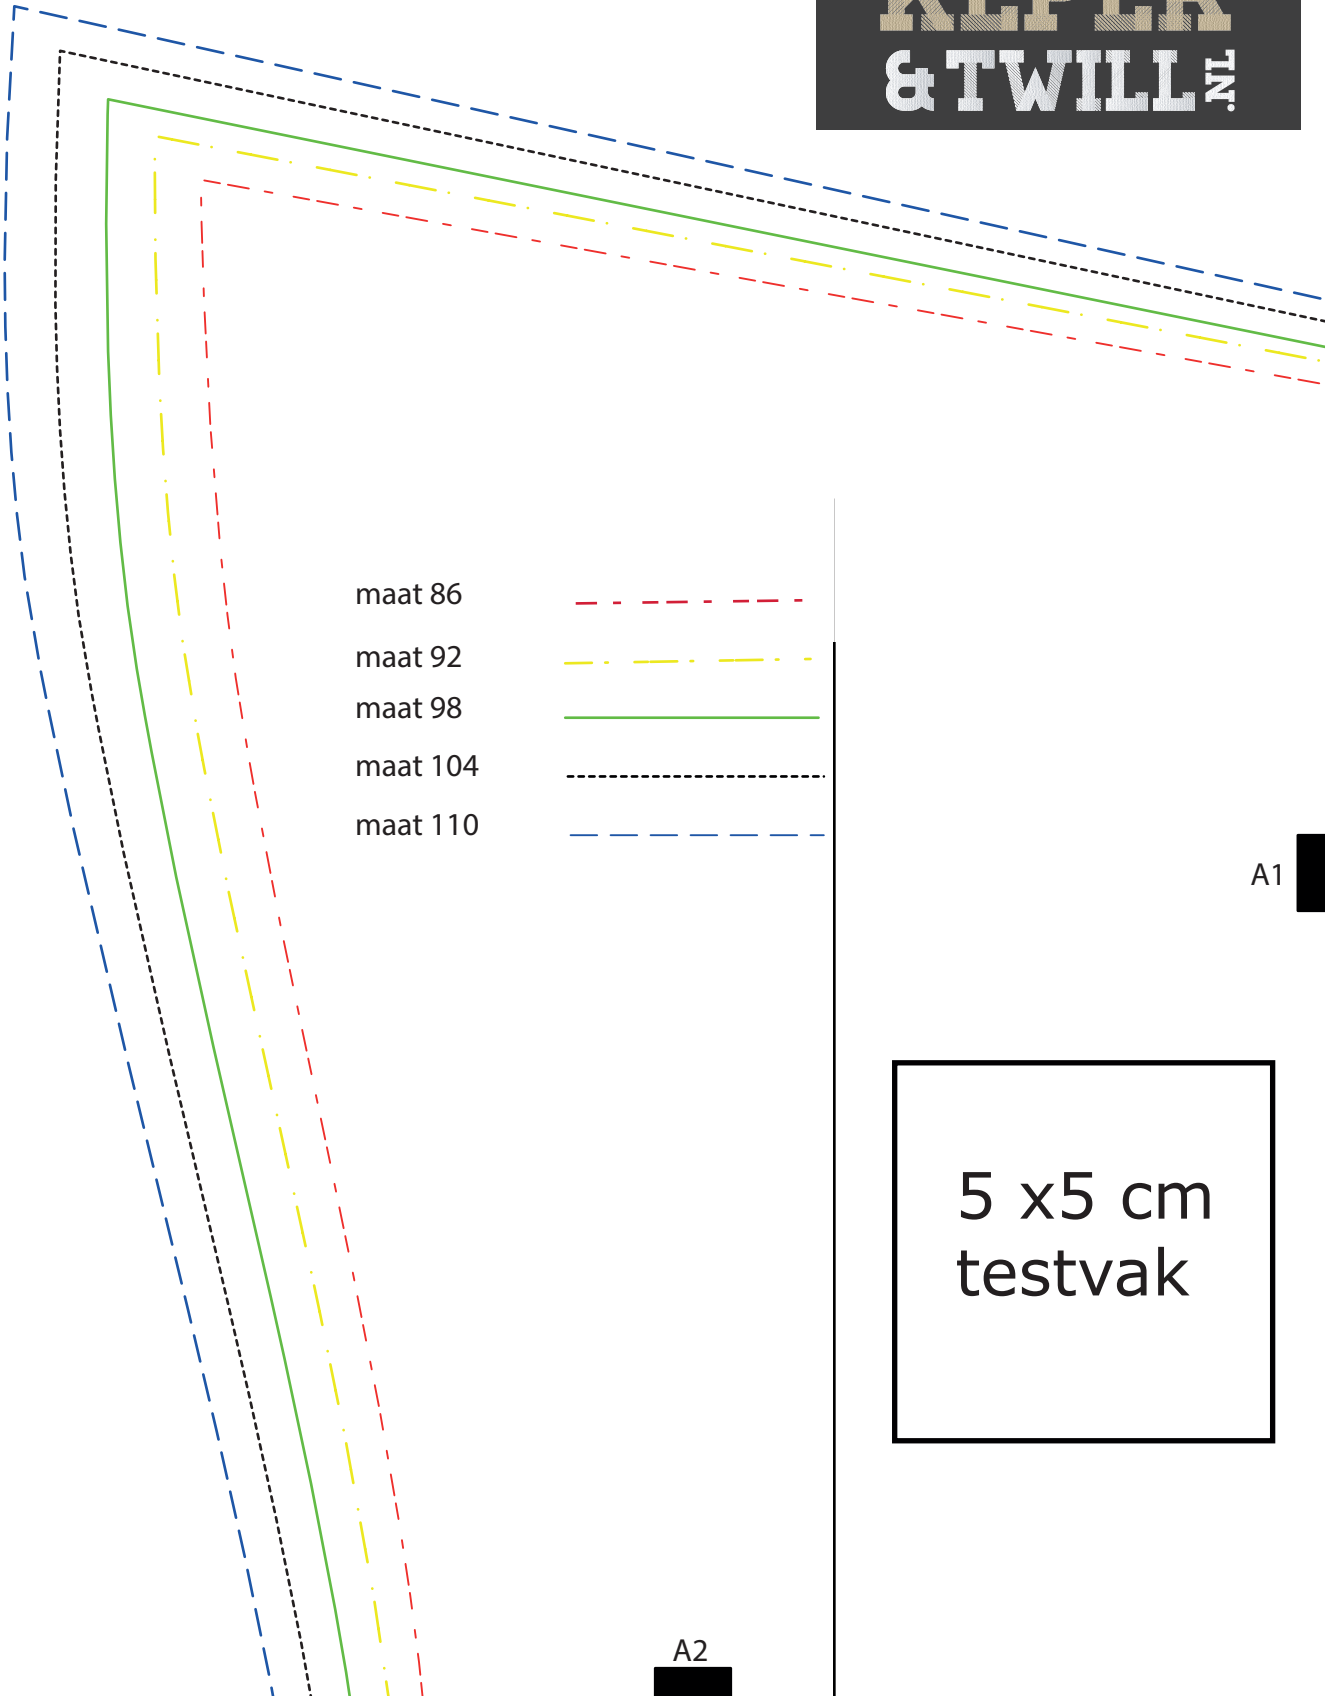

- maat 86 - - - - -
- maat 92 - . - . - .
- maat 98 —————
- maat 104 - - - - -
- maat 110 - - - - -

A1

5 x5 cm
testvak

A2

maat 86



maat 92



maat 98



maat 104



maat 110




A1




B1



B2

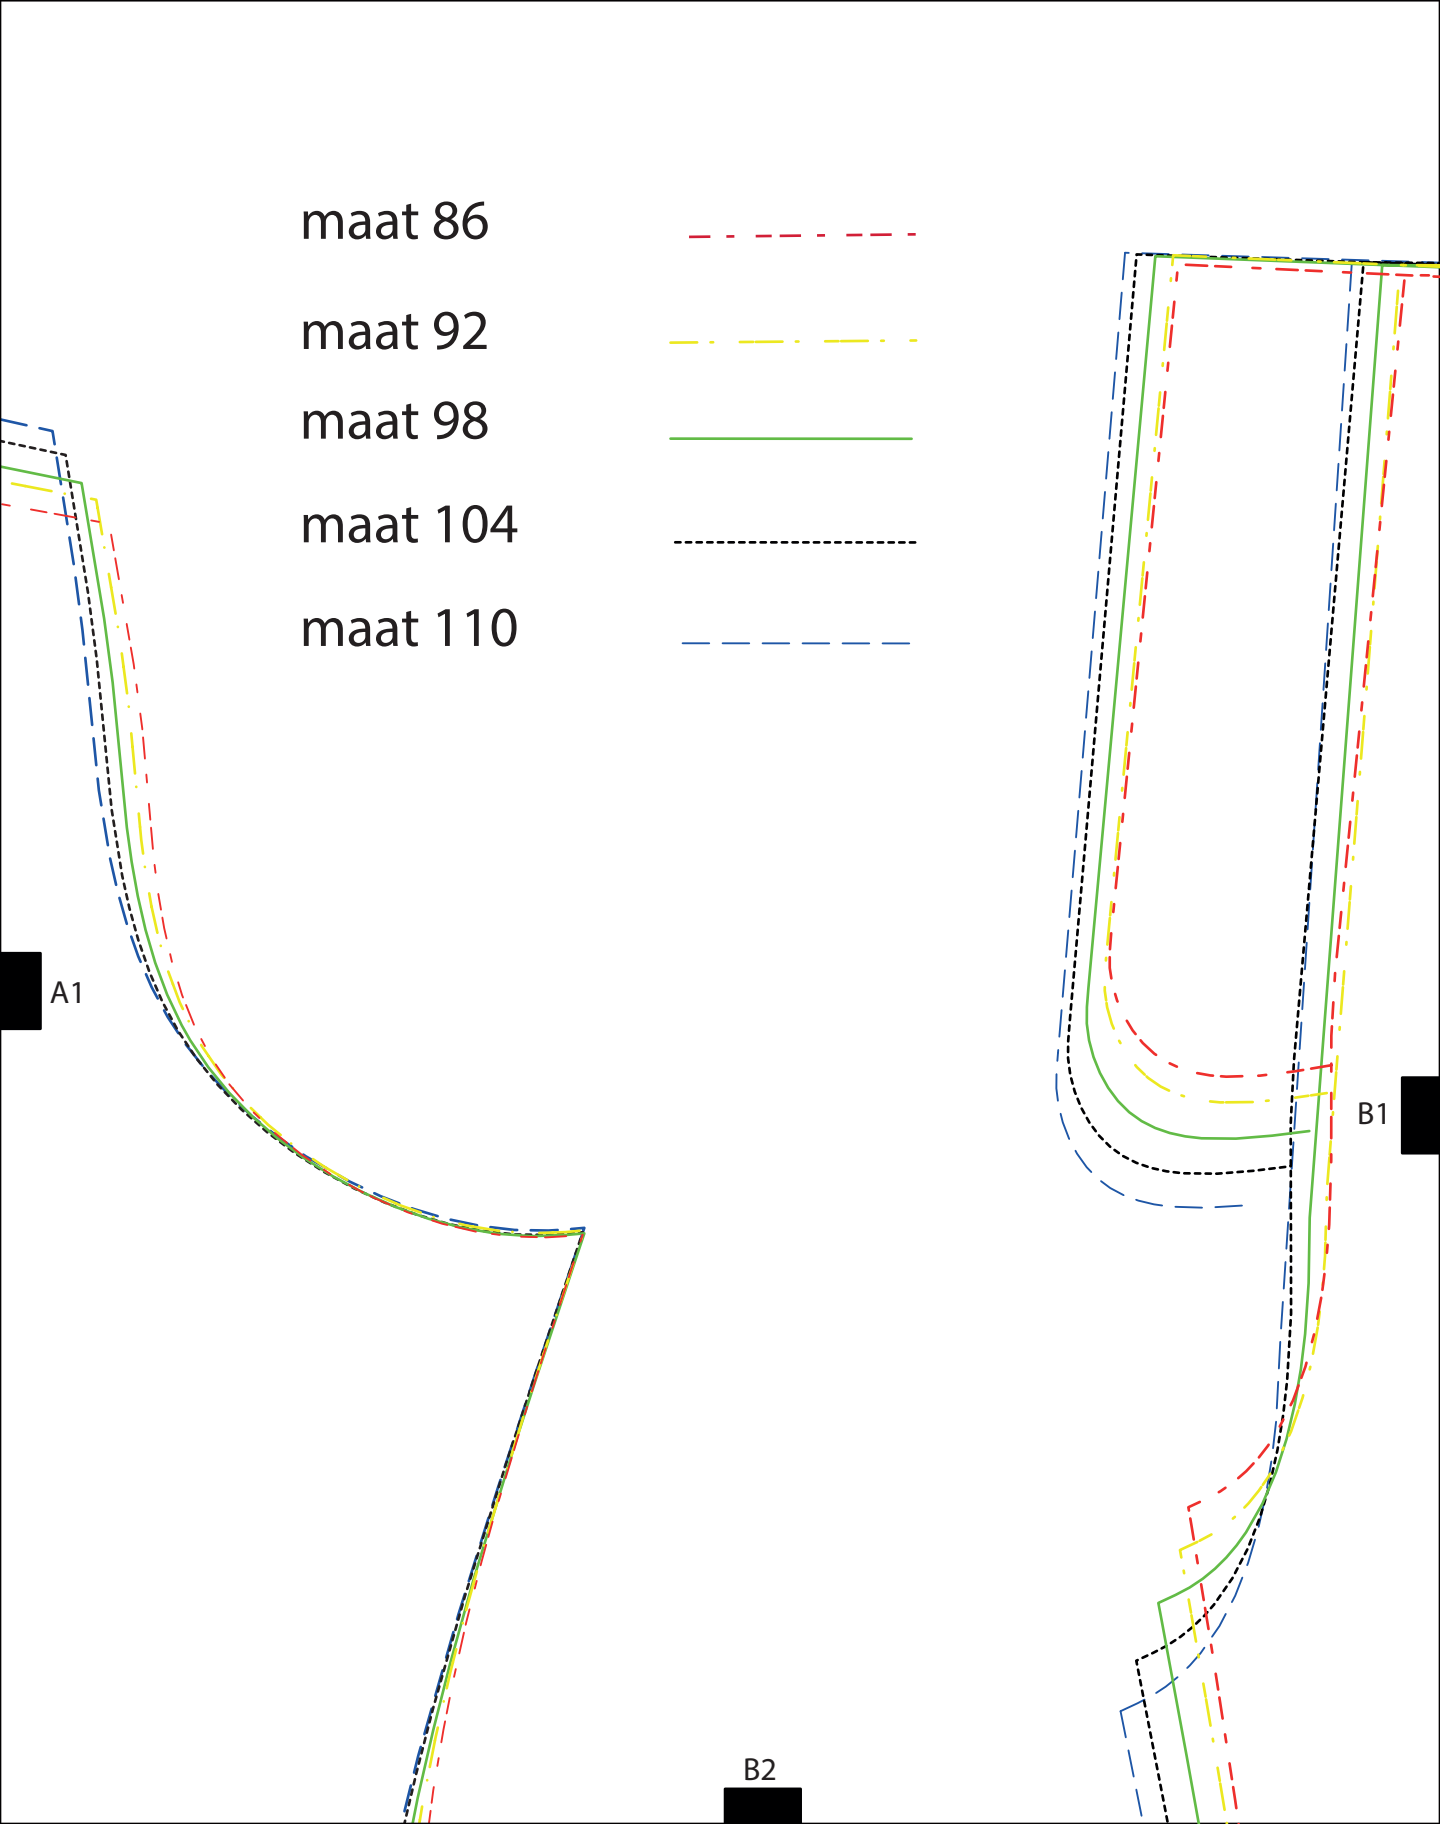

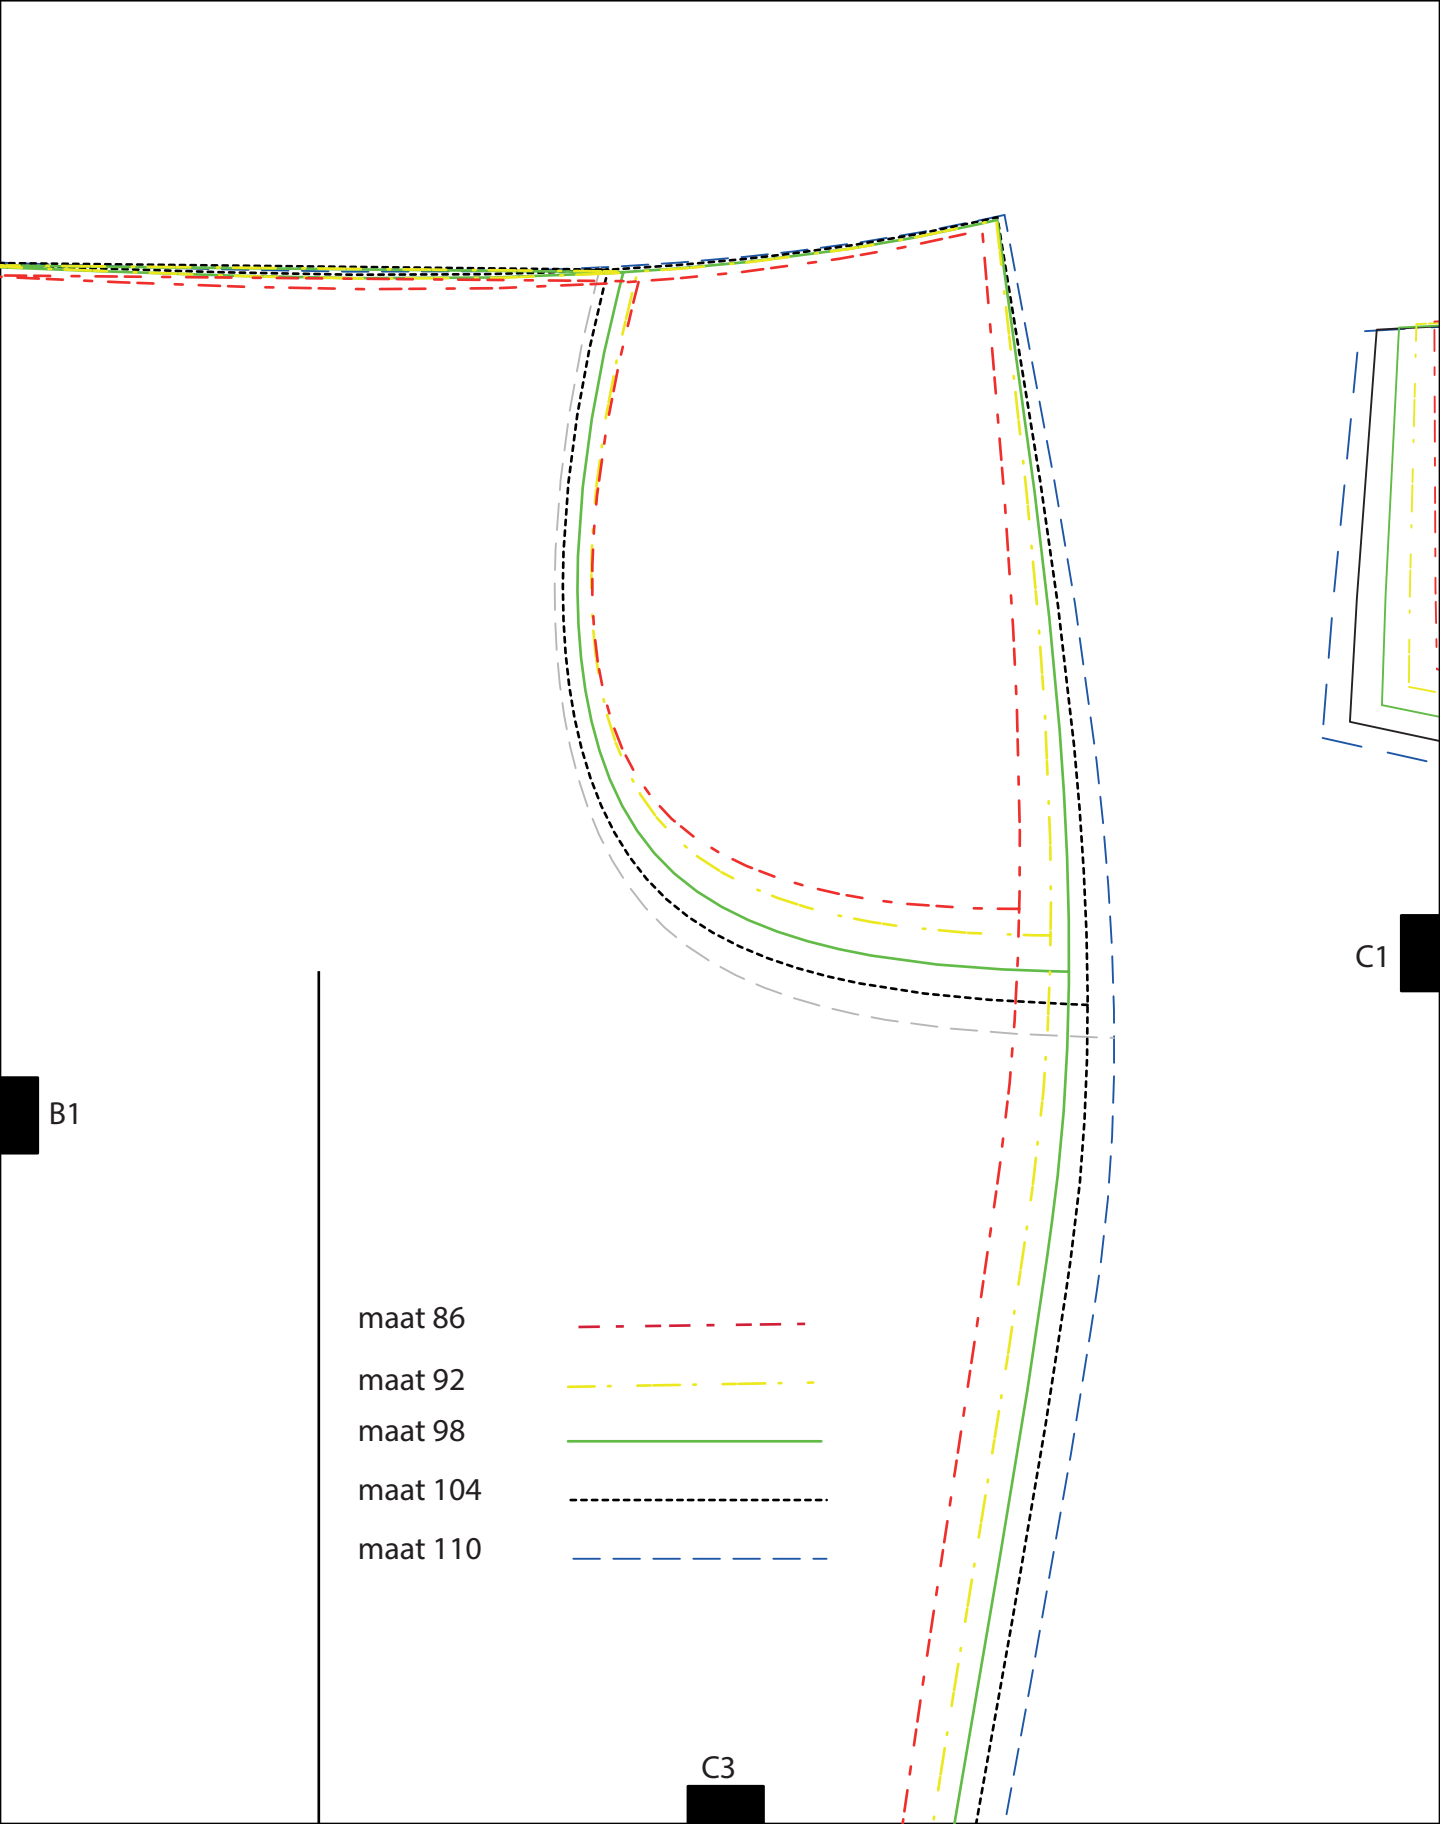

B1

C1

C3

maat 86

maat 92

maat 98

maat 104

maat 110

pasje achterpand
2x knippen



c1

KEPER
& TWILL NL

D4


achterpand 2x knippen



A2

A3

A4

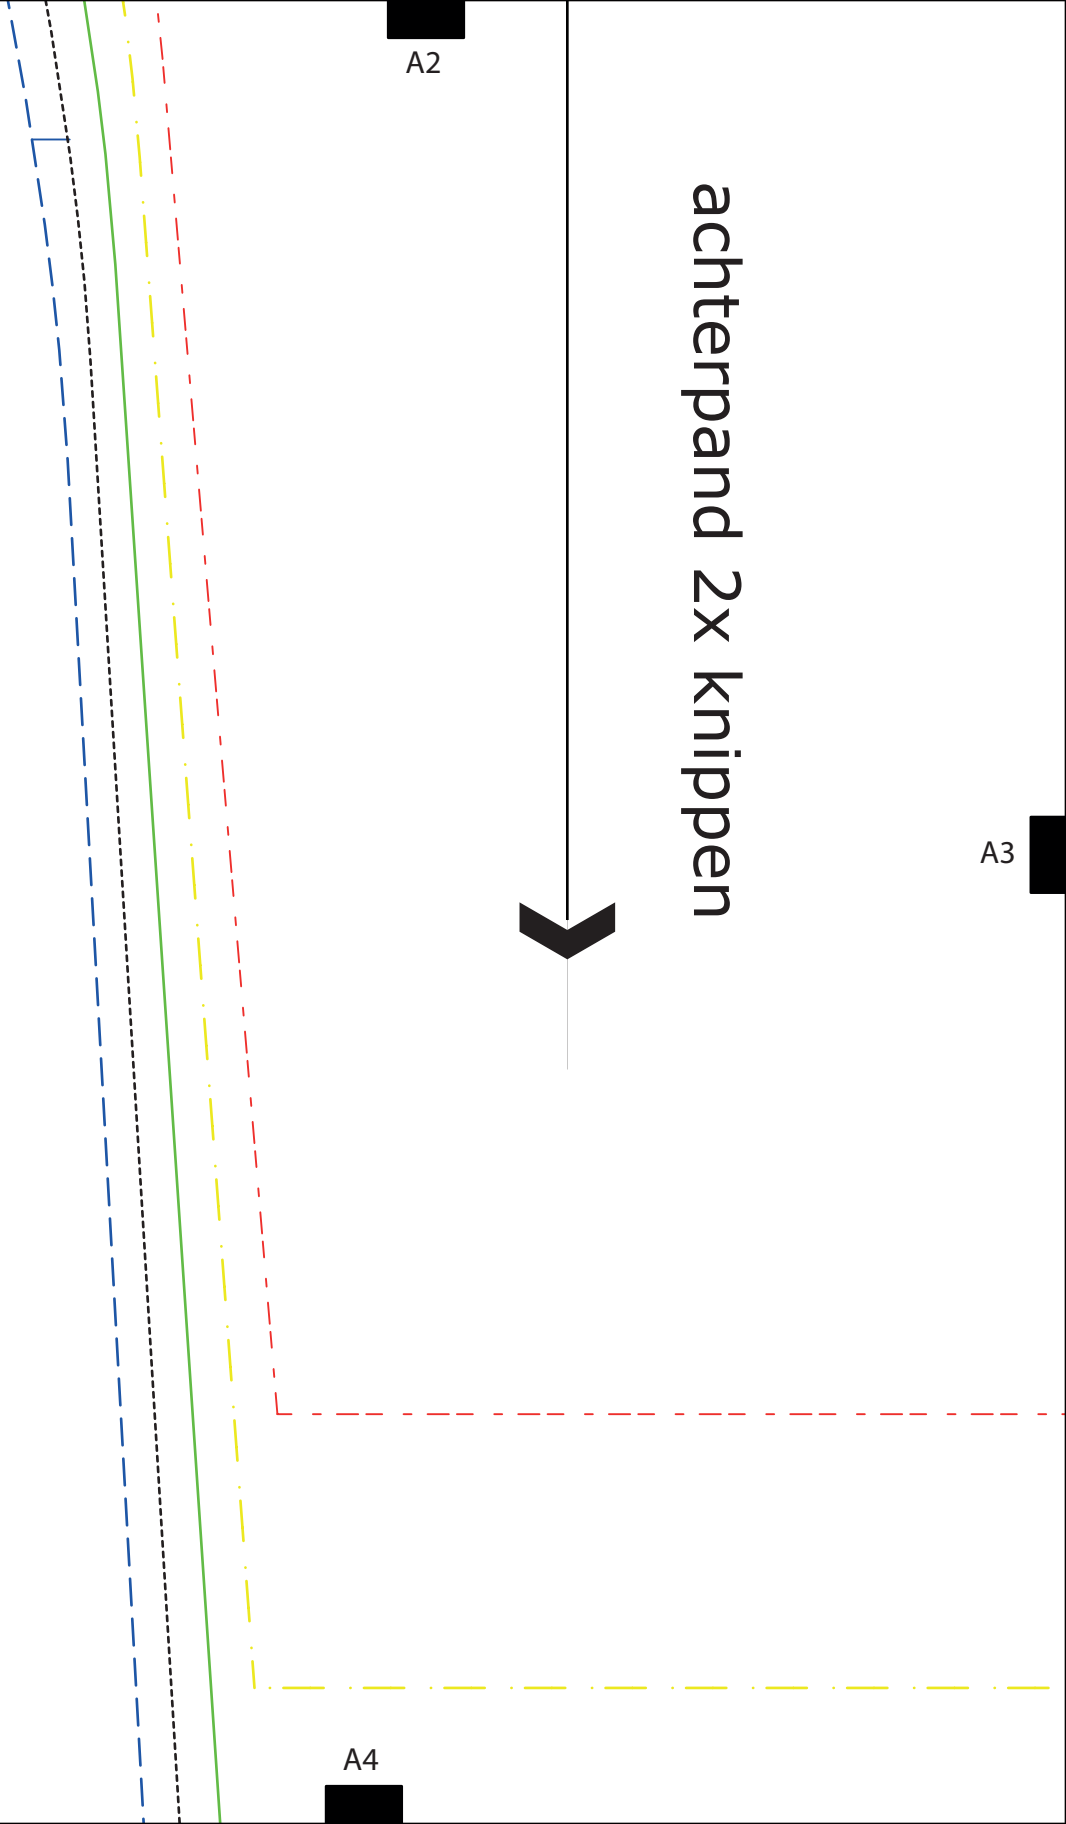

B2

A3



B3

B4

C3


C3

C4

voorwand 2x Knippen




B3

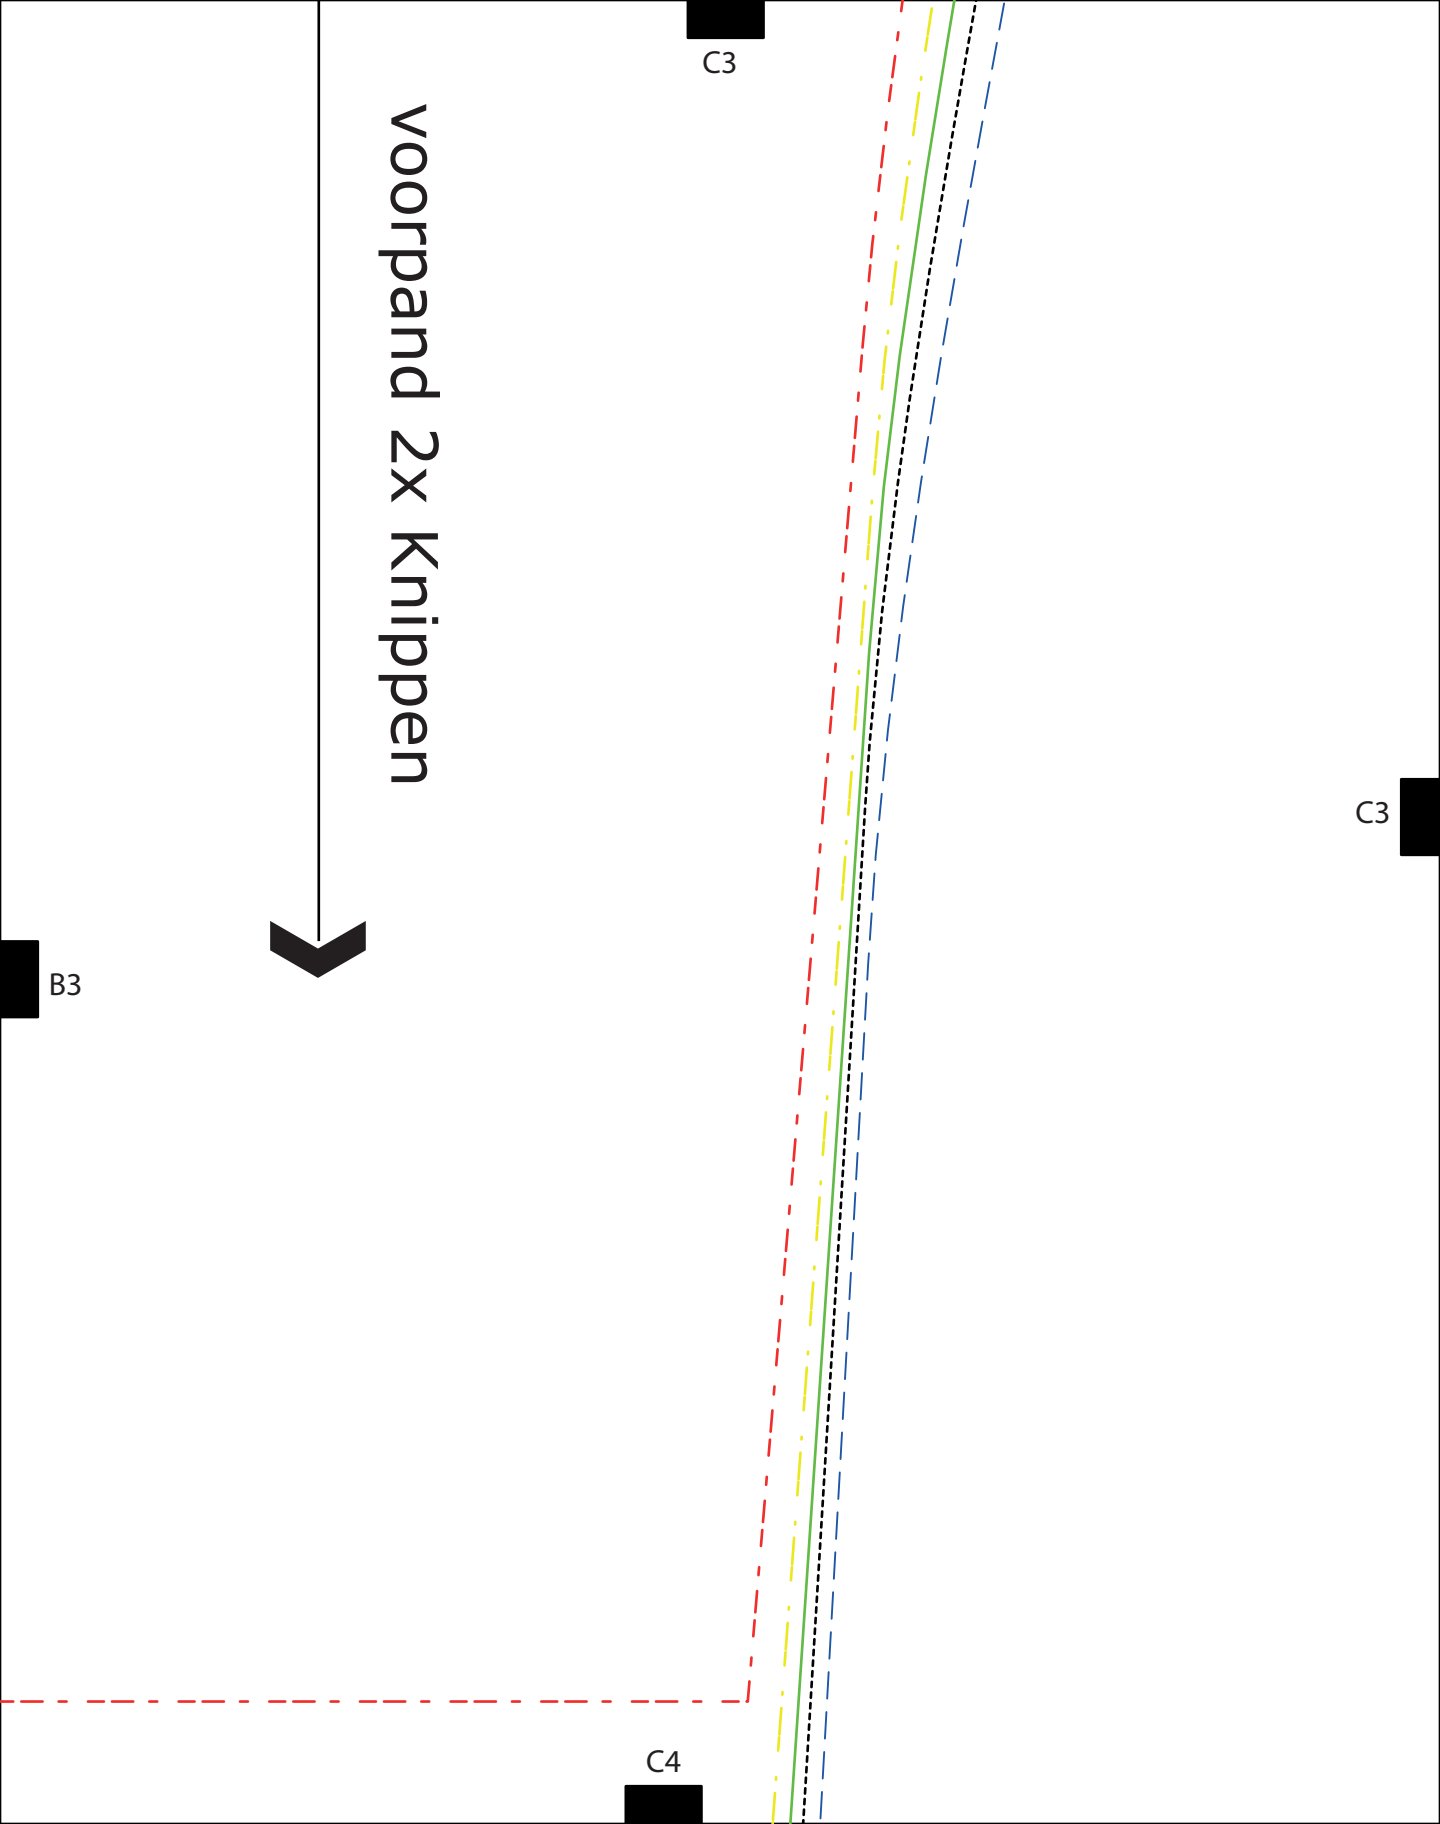

D4

zak 2x knippen

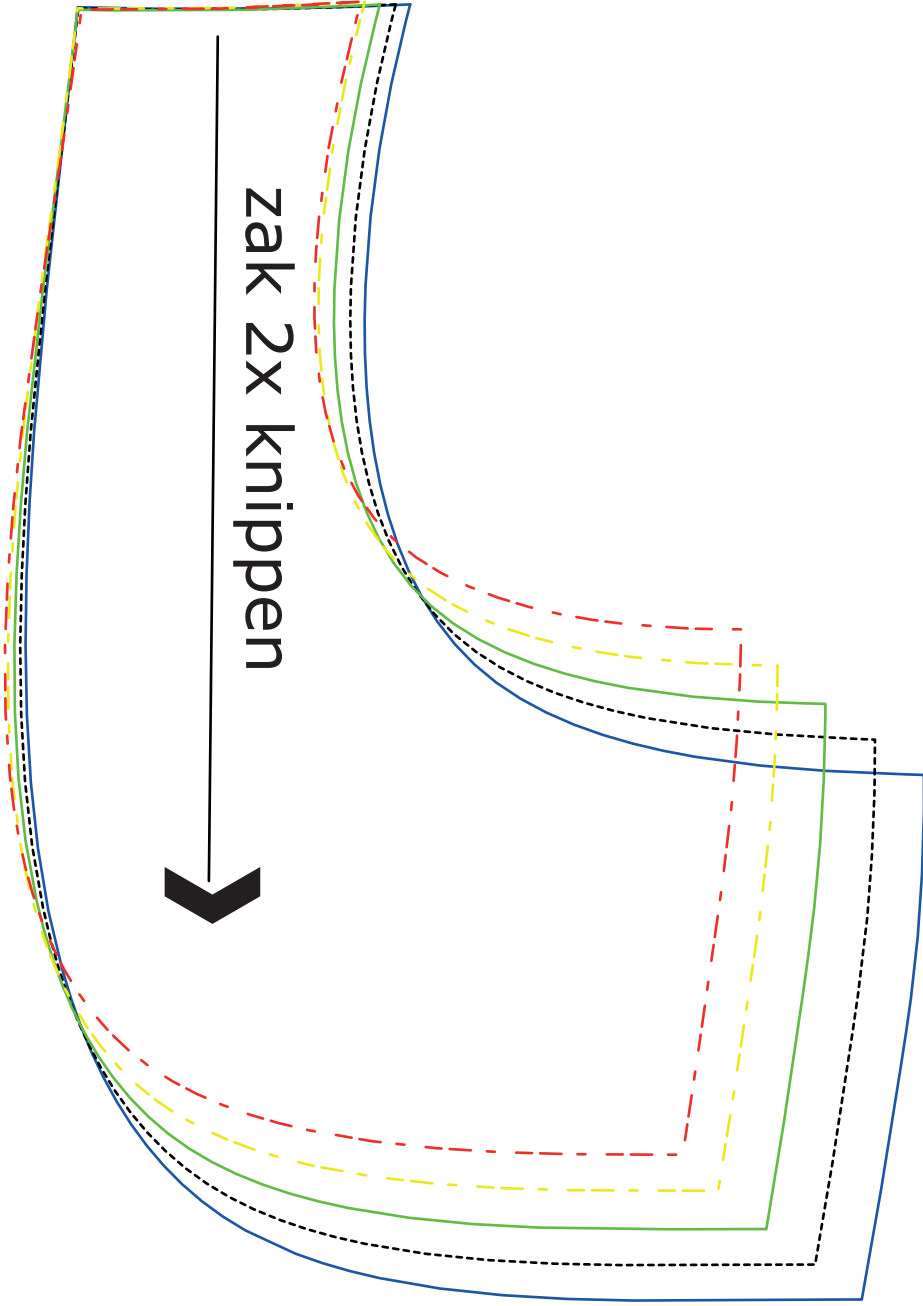

C3

D5

A4

A5

Knippen:

taille band:

maat 86	50 cm x 8 cm
Maat 92:	51 cm x 8 cm
maat 98	52 cm x 8 cm
maat 104	53 cm x 8 cm
maat 110	54 cm x 8 cm

Tailleband

A6

B4

A5


boordjes

2 x knippen: 25cm x 8 cm

Sfofvouw

A6


B5

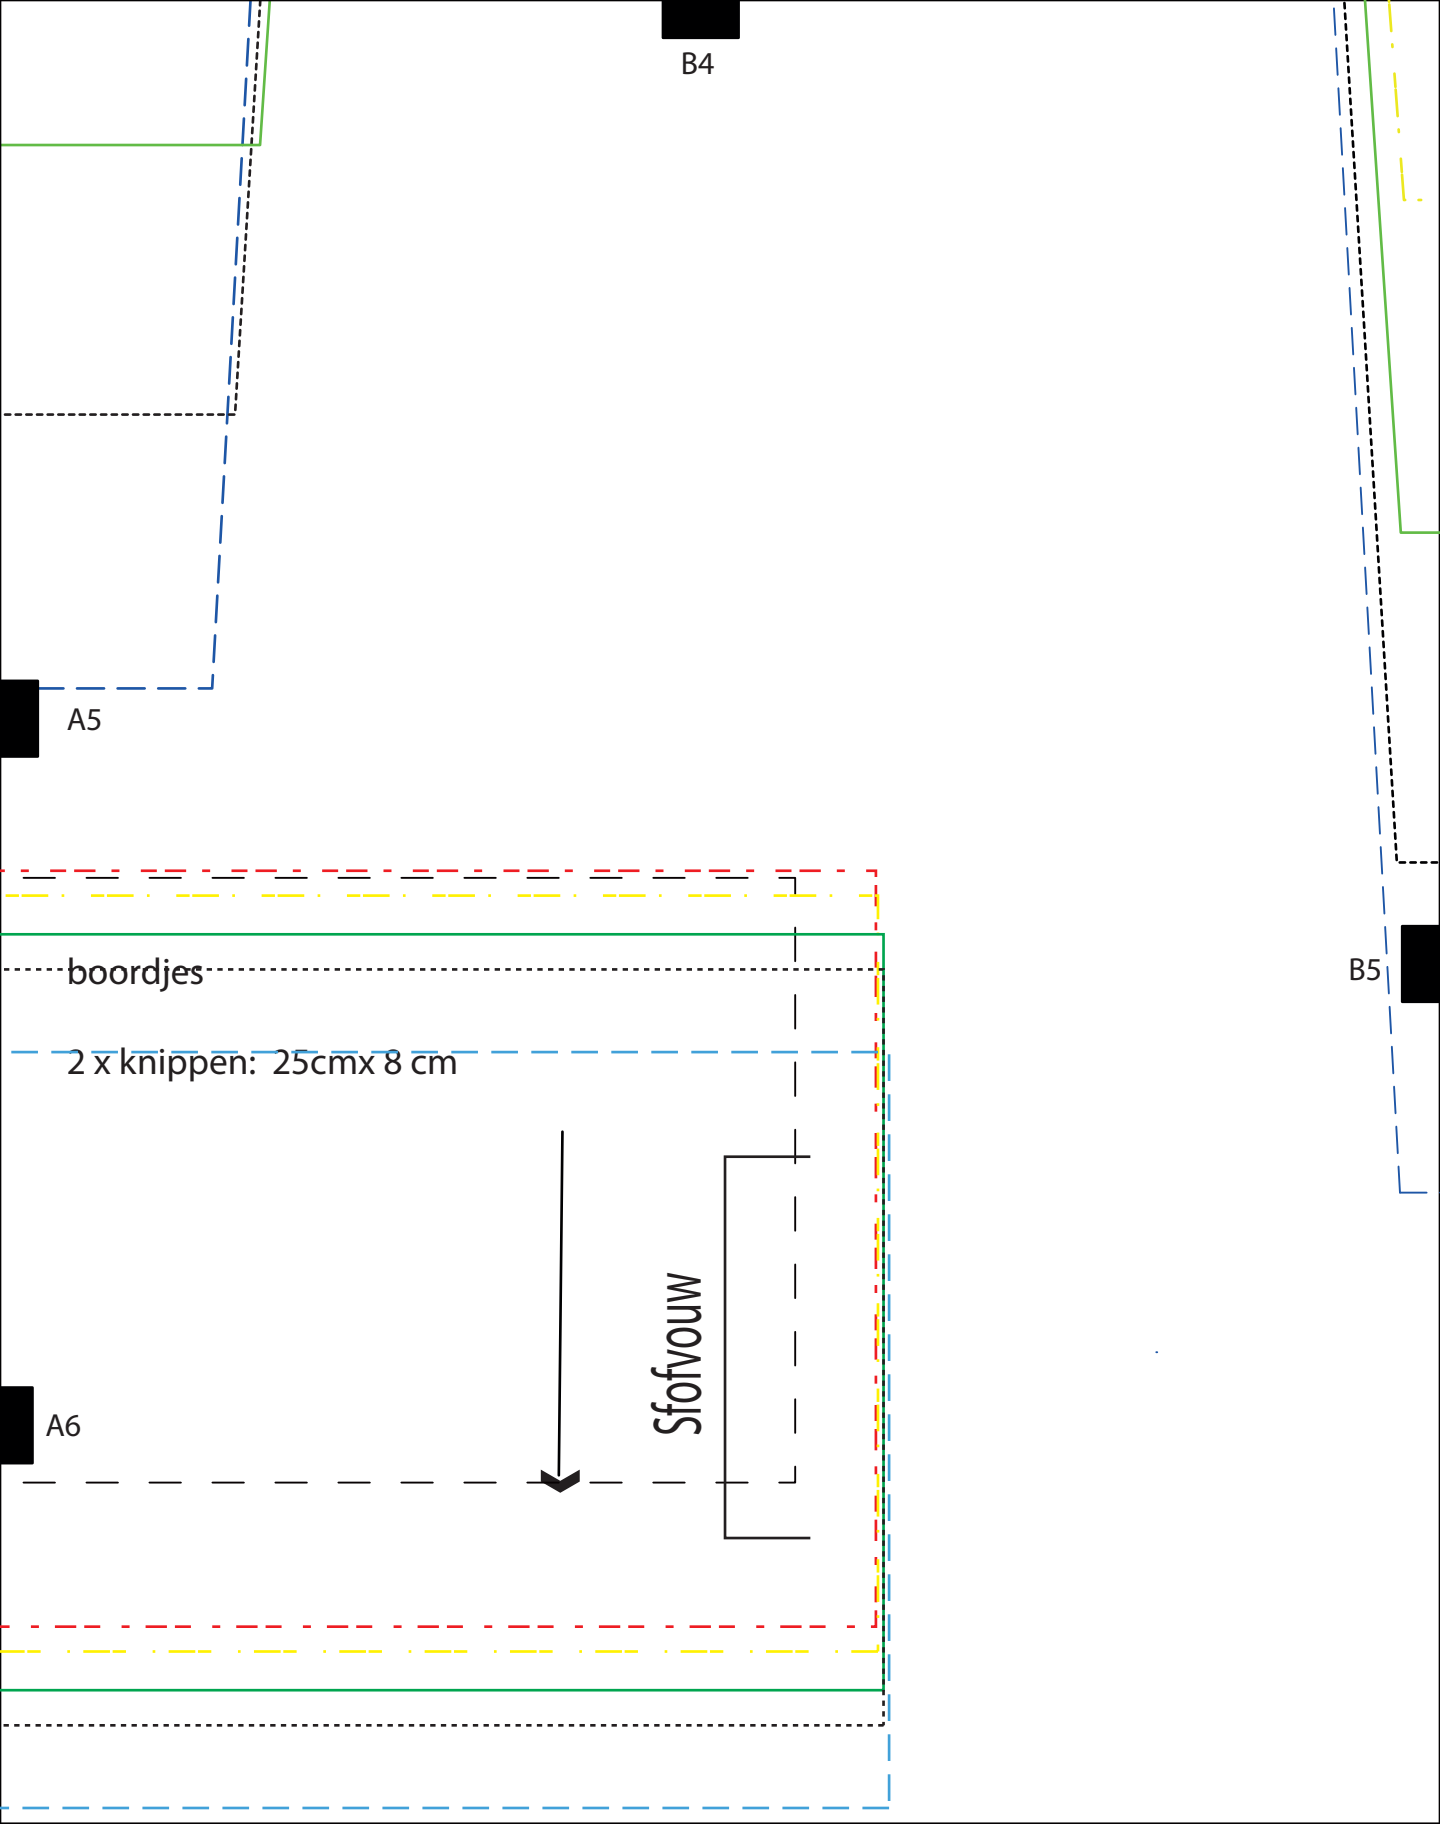

C4

C5

B5

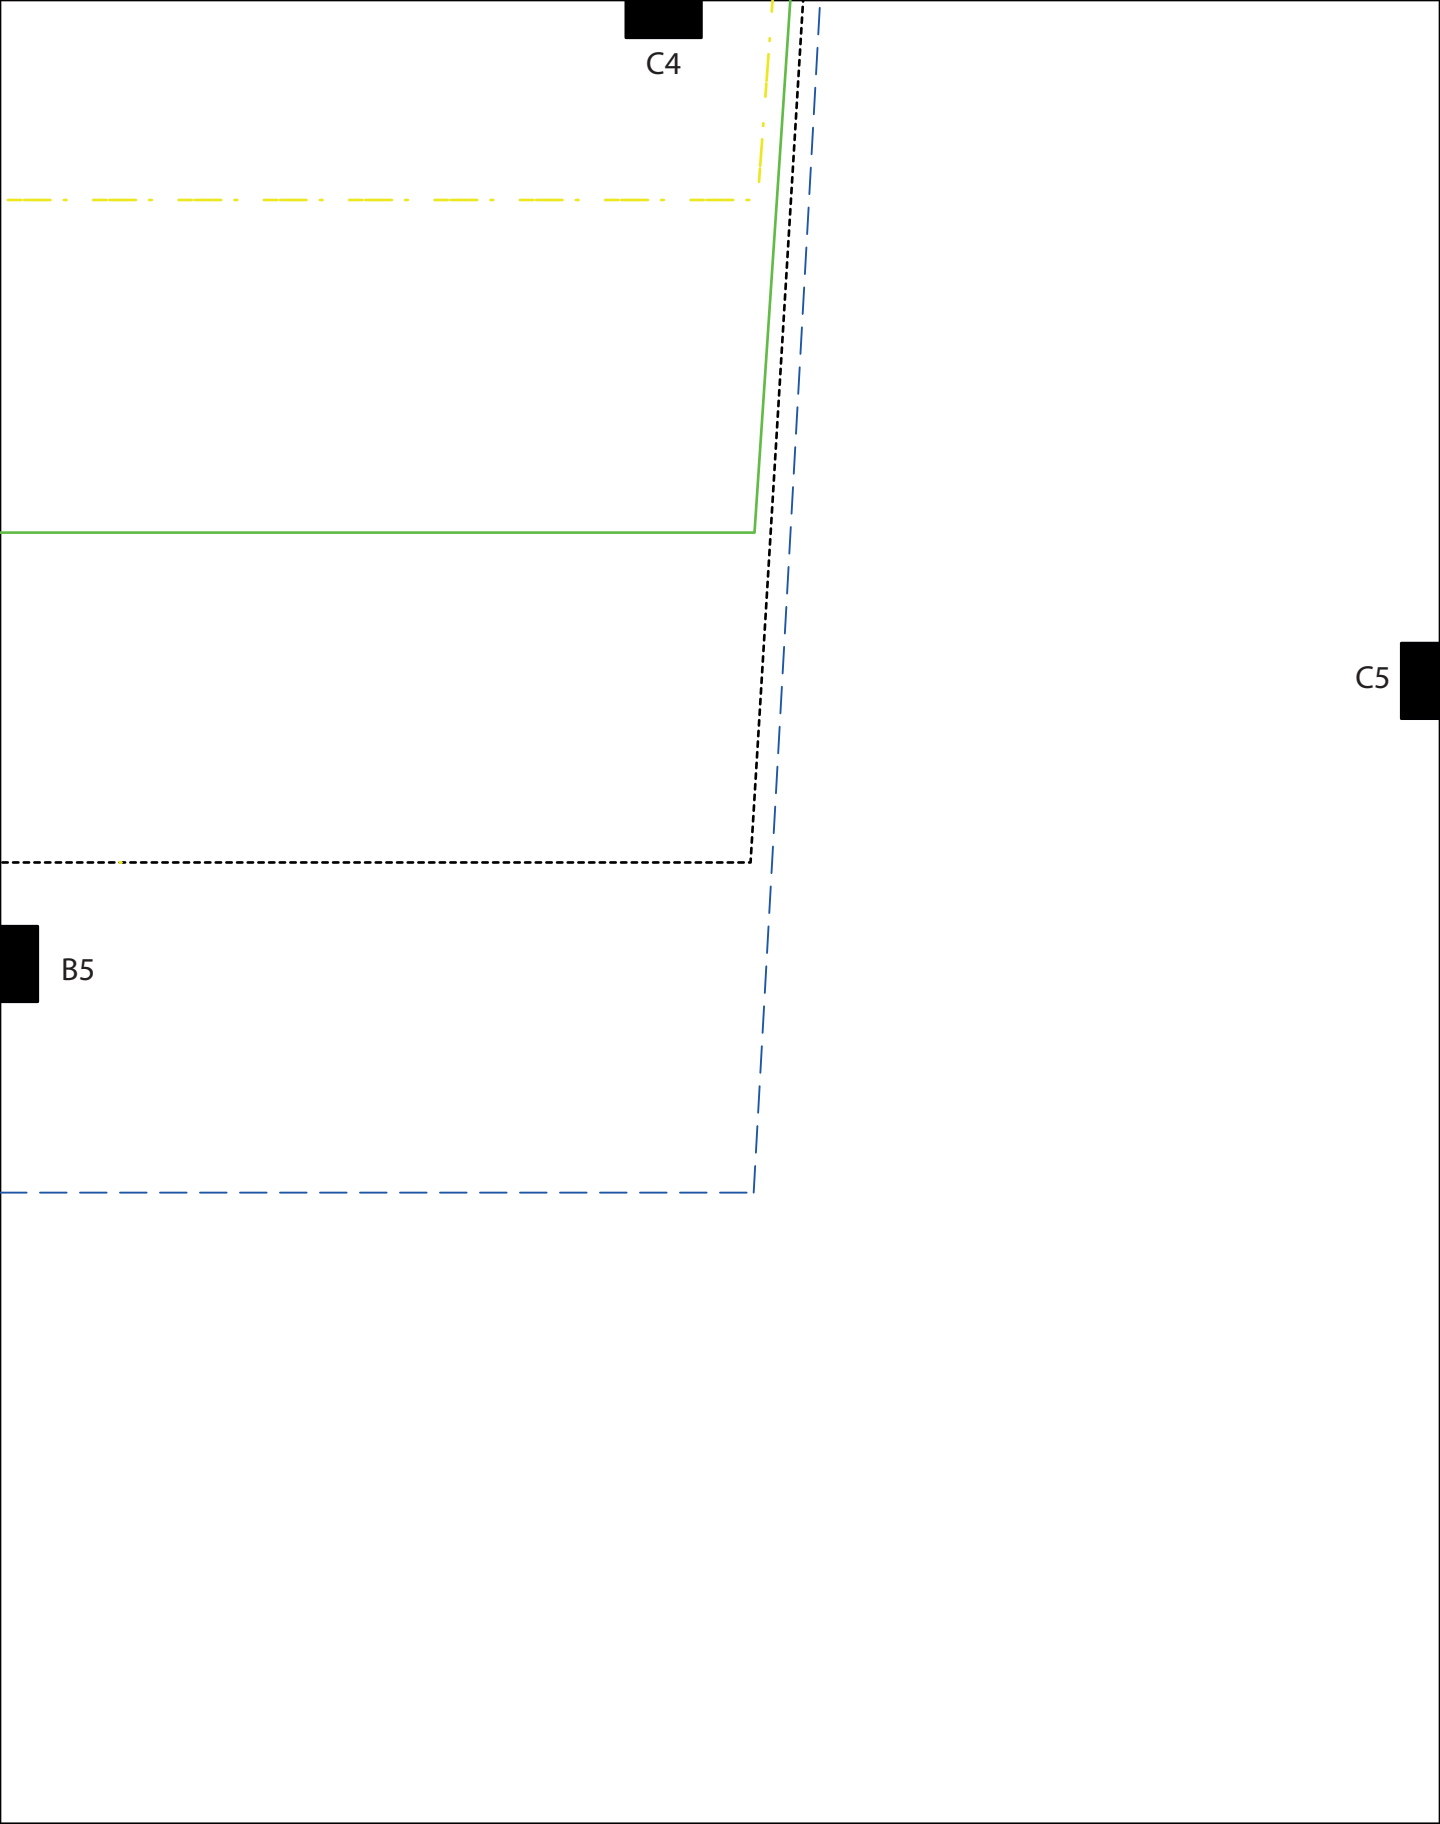

D5

Boordje alle maten: 25 x 10 cm

C5