



Мужская парка р.48-56

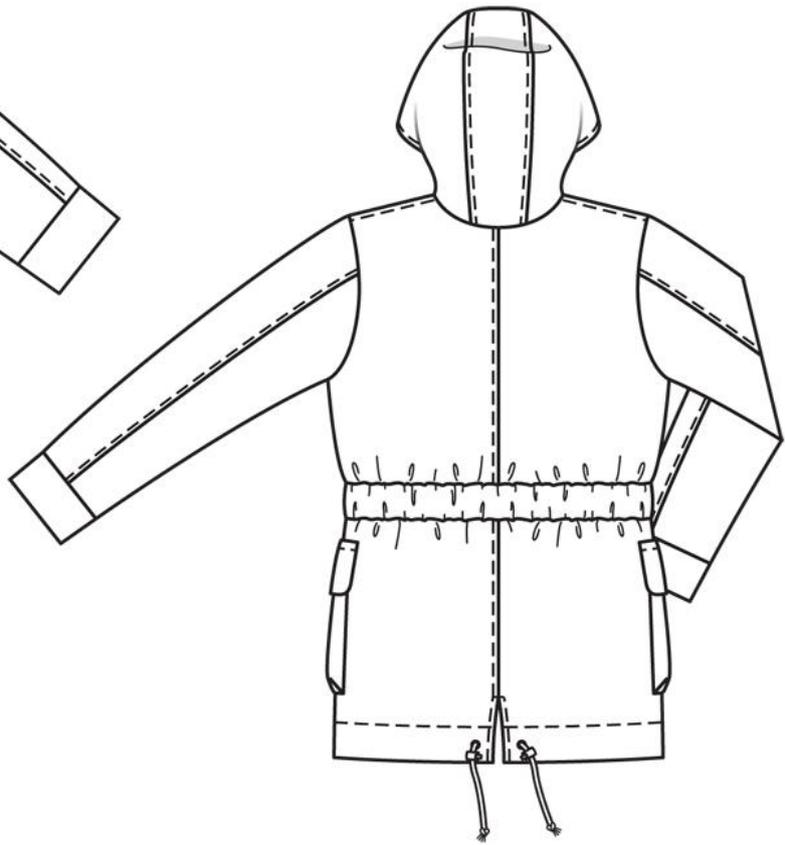

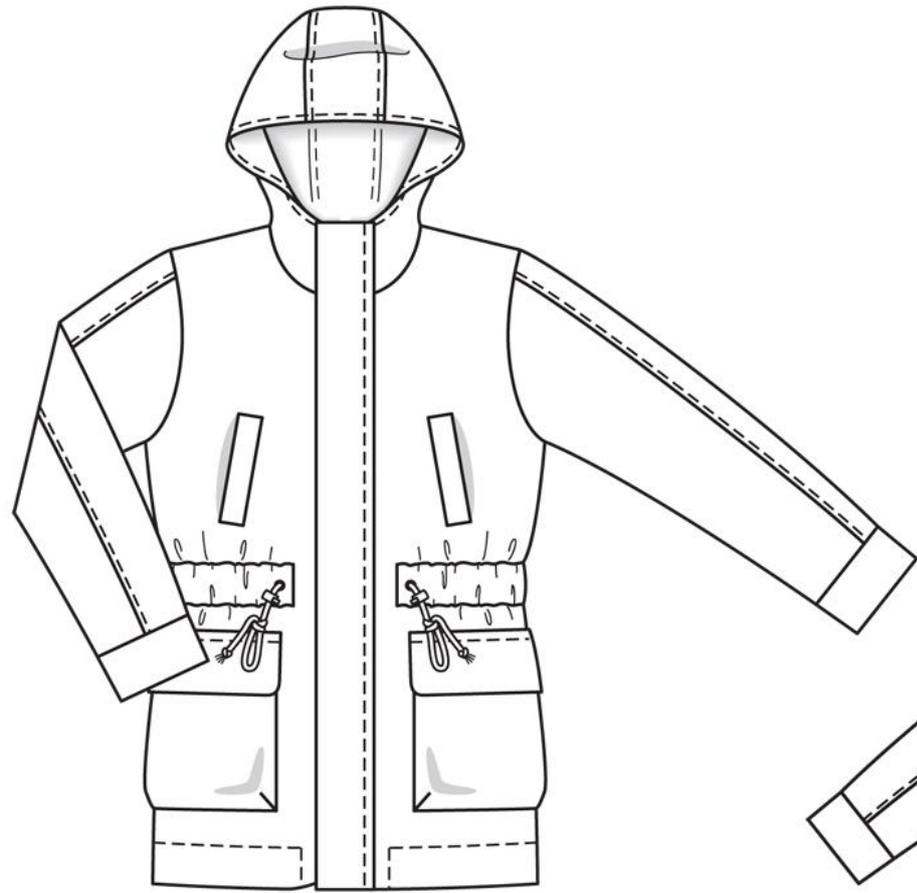

ТАБЛИЦЫ РАЗМЕРОВ BURDA

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 168 см

Размер		34	36	38	40	42	44	46	48	50	52
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
Длина переда	см	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Длина спины	см	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	59	59	60	60	61	61	61	61	62	62
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

ЖЕНЩИНЫ, РОСТ 160 см

Размер		17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Обхват груди	см	80	84	88	92	96	100	104	110	116	122
Обхват талии	см	62	66	70	74	78	82	86	92	98	104
Обхват бедер	см	86	90	94	98	102	106	110	116	122	128
Высота груди	см	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Длина переда	см	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
Длина спины	см	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43
Ширина спины	см	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39,5	41	42,5	44
Длина плеча	см	12	12	12	13	13	13	13	14	14	14
Длина рукава	см	57	57	58	58	59	59	59	59	60	60
Обхват в.ч. руки	см	26	27	28	29	30	31	32	34	36	38
Обхват шеи	см	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43

МУЖЧИНЫ, СТАНДАРТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Размер		44	46	48	50	52	54	56
Рост	см	168	171	174	177	180	182	184
Обхват груди	см	88	92	96	100	104	108	112
Обхват талии	см	78	82	86	90	94	98	104
Обхват бедер	см	90	94	98	102	106	110	115
Длина спины	см	42	43	43,5	44,5	45	45,5	46
Длина рукава	см	61	62	63	64	65	66	67
Обхват шеи	см	37	38	39	40	41	42	43

Данные для разных размеров приведены последовательно через тире. Если стоит только одно число, то оно относится ко всем размерам.

132 Мужская куртка •••

Мужские размеры 48, 50, 52, 54, 56
Длина по спинке ок. 95 см.

Вам потребуется:

Дюветин 3,35–3,35–3,40–3,45–3,50 м шириной 150 см; трикотажное полотно для подкладки (капюшон и мешковины карманов) 0,60 м шириной 150 см для всех размеров; флизелин G 785; 1 разъемная застежка-молния, расстегивающаяся в обоих направлениях, длиной 100 см; 10 плоских пуговиц; шнур 3,10–3,20–3,30–3,40–3,50 м толщиной ок. 5 мм; 4 ограничителя для шнура; 4 блокочки с шайбами внутренним диаметром по 8 мм.

Рекомендуемые ткани: держащие форму жакетные ткани.

Бумажная выкройка:

Переснять детали выкройки.

На деталях 1 и 2 линии строчек вычерчены для размера 48, на детали 2 метка блокочки поставлена для размера 48. Для размеров 50–56 линии строчек и метку блокочки сместить соответственно линиям выкройки. На детали 2 линия совмещения кармана вычерчена для размера 48. Для остальных размеров эту линию сместить соответственно линиям выкройки в сторону. На детали 10 метки петель поставлены для размера 48. Для остальных размеров метку нижней петли вычертить на таком же расстоянии от нижнего среза, как у размера 48. Метки обеих верхних петель подходят для всех размеров. Метки остальных петель поставить между второй и нижней петлями с одинаковыми интервалами. На детали 9 метка боковой петли поставлена для размера 48. Для остальных размеров метку боковой петли сместить соответственно линиям выкройки.


Припуски:

На швы и по срезам — 1,5 см, на подгибку низа — 8 см.

Раскрой:

Из дюветина:

1 Полочка	2x
2 Спинка	2x
3 Средняя часть рукава	2x
4 Средняя часть рукава	2x
5 Локтевая часть рукава	2x
6 Боковая часть капюшона	2x

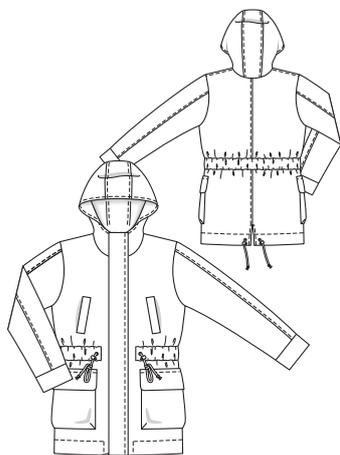


7 Средняя часть капюшона со сгибом	1x
8 Нижний карман	2x
9 Нижний клапан	4x
10 Планка застежки	1x
11 Подборт	2x
12 Обтачка горловины спинки со сгибом	1x
13 Мешковина кармана	2x
а) 2 листочки длиной по 15,5–16–16,5–17–17,5 см и шириной по 8 см, в готовом виде 4 см;	
б) планка для кулиски талии длиной 112–116–120–124–129 см и шириной 6 см;	
с) 2 манжеты длиной по 32–32,5–33–33,5–34 см и шириной 12 см, в готовом виде 6 см.	

Из трикотажного полотна (подкладка):

6 Боковая часть капюшона	2x
7 Средняя часть капюшона со сгибом	1x
13 Мешковина кармана до линии подкладки	2x

Пошив:

• На полочках выполнить **прорезные карманы с листочками** (верхние карманы). Каждую листочку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь, на концах листочки стачать короткие срезы. Листочку вывернуть и отстрочить в край. Листочку притачать к полочке по размеченной линии шва притачивания листочки лицевой стороной к лицевой стороне, при этом ли-

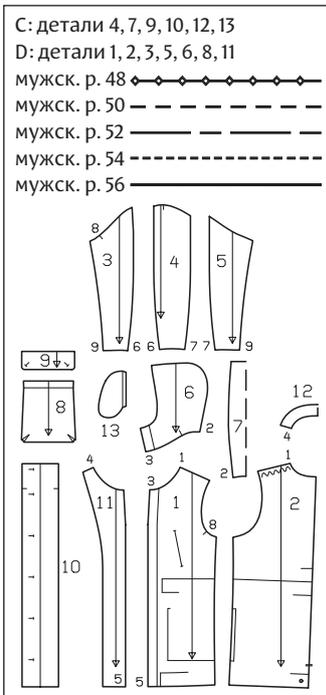

сточка направлена к линии середины переда. Большую мешковину кармана (из основной ткани) наложить на полочку напротив листочки и притачать на расстоянии 1,5 см от линии шва притачивания листочки, выполнив шов корочке шва притачивания листочки на ок. 5 мм с обоих концов. Полочку прорезать между швами, к концам швов — наискосок. При этом не повредите листочку и мешковину! Мешковину кармана отвернуть на изнаночную сторону, листочку заутюжить на прорез. Меньшую мешковину кармана (из трикотажного полотна) притачать с изнаночной стороны к припускам шва притачивания листочки. Маленькие треугольники на концах прореза отвернуть на изнаночную сторону и пришить к мешковинам кармана. Мешковины кармана уравнивать и стачать. Концы листочки пришить вручную незатянутыми стежками.

• Выполнить **средний шов** по спинке, оставив внизу открытым разрез. Припуски шва заутюжить на левую часть спинки, припуски по краям разреза заутюжить

на изнаночную сторону, при этом ниже метки разреза припуск левой части спинки заутюжить на изнаночную сторону наискосок, чтобы не выполнять надсечку. Левую часть спинки отстрочить вдоль среднего шва на расстоянии 7 мм.

• Выполнить **плечевые швы**. Спинку отстрочить вдоль плечевых швов. Передние и локтевые части рукавов заутюжить на средние части рукавов. Средние части рукавов отстрочить вдоль швов. Манжеты притачать к нижним срезам рукавов. Припуски швов заутюжить на манжеты.

• Рукава втачать в проймы полочек и спинки. Припуски швов заутюжить на полочки и спинку.

• С каждой стороны единой строчкой выполнить боковой шов, нижний шов рукава и шов манжеты. Припуски швов разутюжить. Каждую манжету сложить вдоль пополам изнаночной стороной вовнутрь, подвернуть и приметать над швом притачивания, с лицевой стороны манжету отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву, закрепляя внутренний срез.

• **Нижние карманы.** На каждом кармане стачать вытачки, глубины вытачек заутюжить вниз. Вдоль шва каждой вытачки проложить отделочную строчку близко к шву. Цельнокроеную обтачку верхнего среза кармана отвернуть на изнаночную сторону и настрочить на расстоянии 2 см. Припуски по остальным срезам кармана заутюжить на изнаночную сторону. Карман настрочить на парку по разметке в край.

• **Клапаны.** На 2 деталях клапанов (нижние детали) обметать петли по разметке. По 2 детали каждого клапана (верхнюю и нижнюю) сложить лицевыми сторонами, стачать боковые и нижние срезы. Припуски шва срезать близко к строчке. Клапан отстрочить в край. Клапан притачать к парке на расстоянии 4 см выше кармана, заутюжить вниз и настрочить на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

• Припуски по срезам планки для кулиски талии заутюжить на из-

наночную сторону. На расстоянии по 2 см от концов планки установить посредине по блочке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Планку для кулиски наложить на полочки и спинку по линиям совмещения, верхний край планки настрочить в край. От шнура отрезать отрезок длиной 1,45–1,50–1,55–1,60–1,65 м. Шнур подложить под планку, концы шнура вытянуть через блочки планки наружу. Концы и нижний край планки настрочить в край.

• Боковые части капюшона притачать к средней части капюшона. Среднюю часть капюшона отстрочить вдоль швов. Капюшон втачать в горловину. Припуски шва разутюжить.

• Для размеров 48–52 укоротить разъемную застежку-молнию у верхнего конца – см. «Это надо знать».

• Верхние концы тесьмы застежки-молнии подвернуть. Половинки застежки-молнии наложить

верхними сторонами вниз вдоль срезов бортов полочек и передних срезов капюшона (лицевая сторона) так, чтобы зубчики застежки-молнии лежали на детали у размеченных линий швов, а тесьмы застежки-молнии – на припусках. Половинки застежки-молнии притачать вдоль размеченных линий швов.

• Подборта и обтачку горловины спинки стачать по плечевым срезам. На капюшоне из трикотажного полотна (подкладка) выполнить швы. Среднюю часть капюшона отстрочить вдоль швов. Капюшон из трикотажного полотна втачать в горловину подбортов и обтачки горловины спинки. Припуски по нижним коротким срезам подбортов срезать.

• Подборта, обтачку горловины спинки и подкалку капюшона приколоть к парке лицевой стороной к лицевой стороне. Проложить строчку вдоль срезов бортов (точно в имеющиеся швы притачивания застежки-молнии) и вдоль лицевого выреза капюшо-

на. Припуски шва срезать близко к строчке. Подборта и обтачку горловины спинки отвернуть на изнаночную сторону, капюшон вывернуть. Края приутюжить. Точно сколоть швы втачивания капюшонов. Обтачку горловины спинки еще раз отвернуть вверх, припуски швов втачивания капюшонов стачать близко к сколотым швам на максимально возможную длину. Обтачку горловины спинки снова отвернуть вниз.

• На спинке установить блочки по разметке, предварительно приутюжив с изнаночной стороны маленькие лоскутки прокладки для уплотнения. Припуски на подгибку низа отвернуть на изнаночную сторону, подвернуть до ширины 6 см и приутюжить. Оставшийся шнур разрезать на 2 равные части. Каждый отрезок шнура вложить под припуск на подгибку низа парки, задний конец шнура вытянуть через блочку наружу, передний конец шнура приметать на расстоянии 5 см от половинки застежки-молнии

и на расстоянии 3 см от нижнего края парки. Припуски на подгибку низа парки заметать. Нижний край парки отстрочить по разметке, закрепляя передние концы шнуров. Припуски на подгибку низа пришить к подбортам и к краям разреза вручную. Край разреза спинки отстрочить на расстоянии по 7 мм. Край бортов и капюшона отстрочить на расстоянии по 7 мм.


• На левой планке застежки обметать петлю по разметке. Планку сложить вдоль пополам лицевой стороной вовнутрь. На концах планки стачать короткие срезы. Планку вывернуть. Продольные срезы планки притачать вместе к левой полочке по линии шва притачивания планки, при этом планка направлена в сторону. Припуски шва срезать до ширины 7 мм. Планку заутюжить поверх шва притачивания вперед и настрочить на расстоянии 1 см от шва.

• На концы шнуров надеть ограничители, на концах шнуров завязать по узелку.


Планы раскладки

Ткань/трикотажное полотно сложить вдвое лицевой стороной вовнутрь. Обратите внимание на направление ворса дюветина!

Трик. полотно (подкладка) шир. 150 см

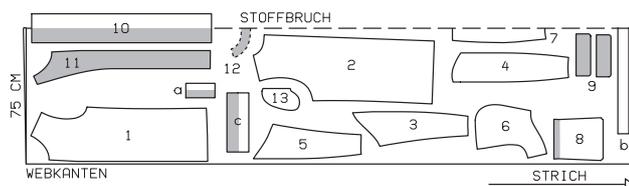

Дюветин шириной 150 см

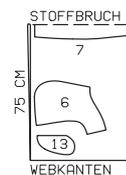

Это надо знать

Как укоротить застежку-молнию


Длина разъемных застежек-молний составляет 30–35 и 40–80 см с шагом в 5 см. Однако часто требуется иная длина застежки-молнии, и в этом случае застежку-молнию надо просто укоротить.

Для этого точно измерить длину застежки-молнии изделия и отложить нужный отрезок на тесьмах застежки-молнии в направлении вверх от нижнего конца застежки-молнии. Поставить метки.


У металлической застежки-молнии осторожно разнять верхние ограничители, удалить их и положить по обе стороны от застежки-молнии. Верхние лишние зубчики удалить маленькими кусачками, закончив работу на ок. 0,5 см ниже постав-

ленных меток. Затем надеть на тесьмы застежки молнии снятые верхние ограничители и крепко их прижать.

У застежки-молнии с пластиковыми зубчиками верхние ограничители и нужное количество зубчиков удалить маленькими кусачками и заполнить у оставшихся верхних зубчиков по объемной закрепке прочной ниткой. У очень тонких пластиковых застежек-молний вместо зубчиков имеется спираль. В этом случае срезать верхние концы тесьмы застежки-молнии, оставив припуски длиной по 2 см, а затем прихватить эти припуски в швы или подвернуть их вниз наискосок.

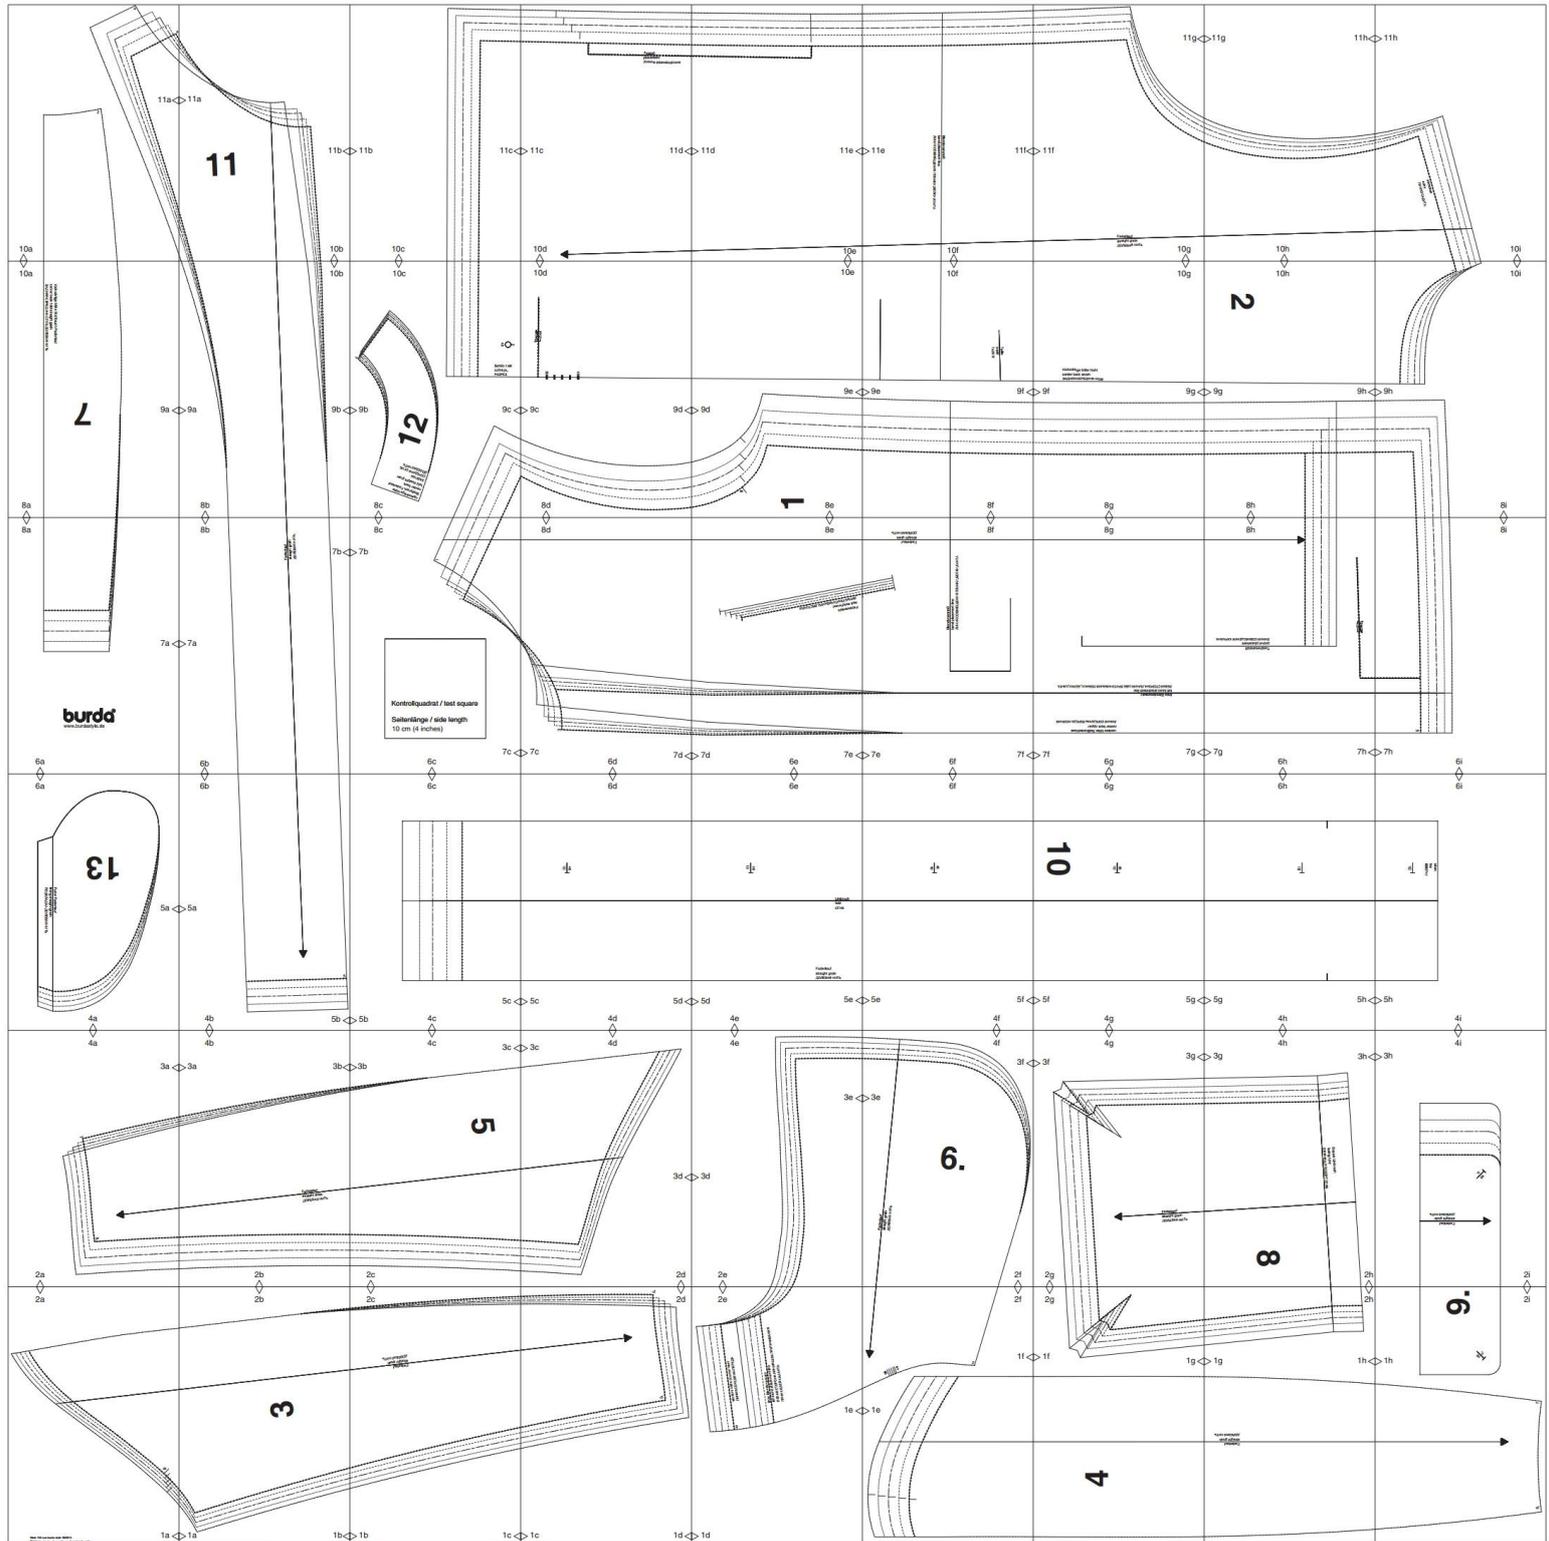

2a

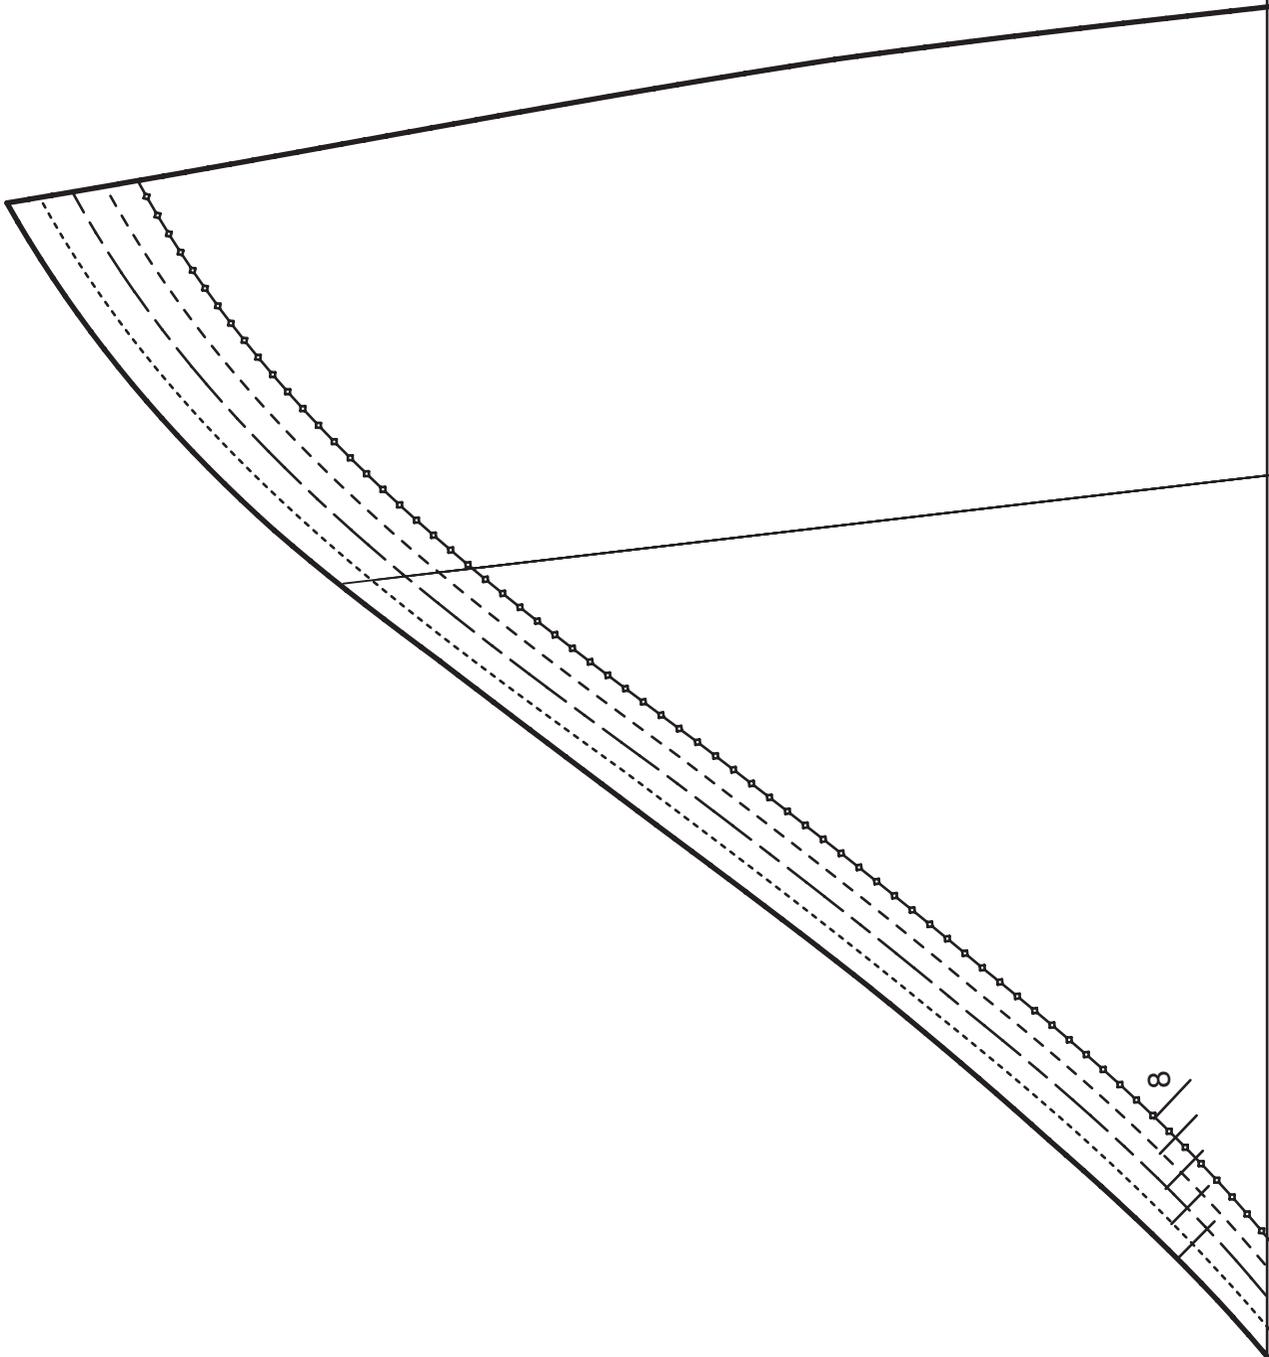

8


1a

2b

3

1a

1b

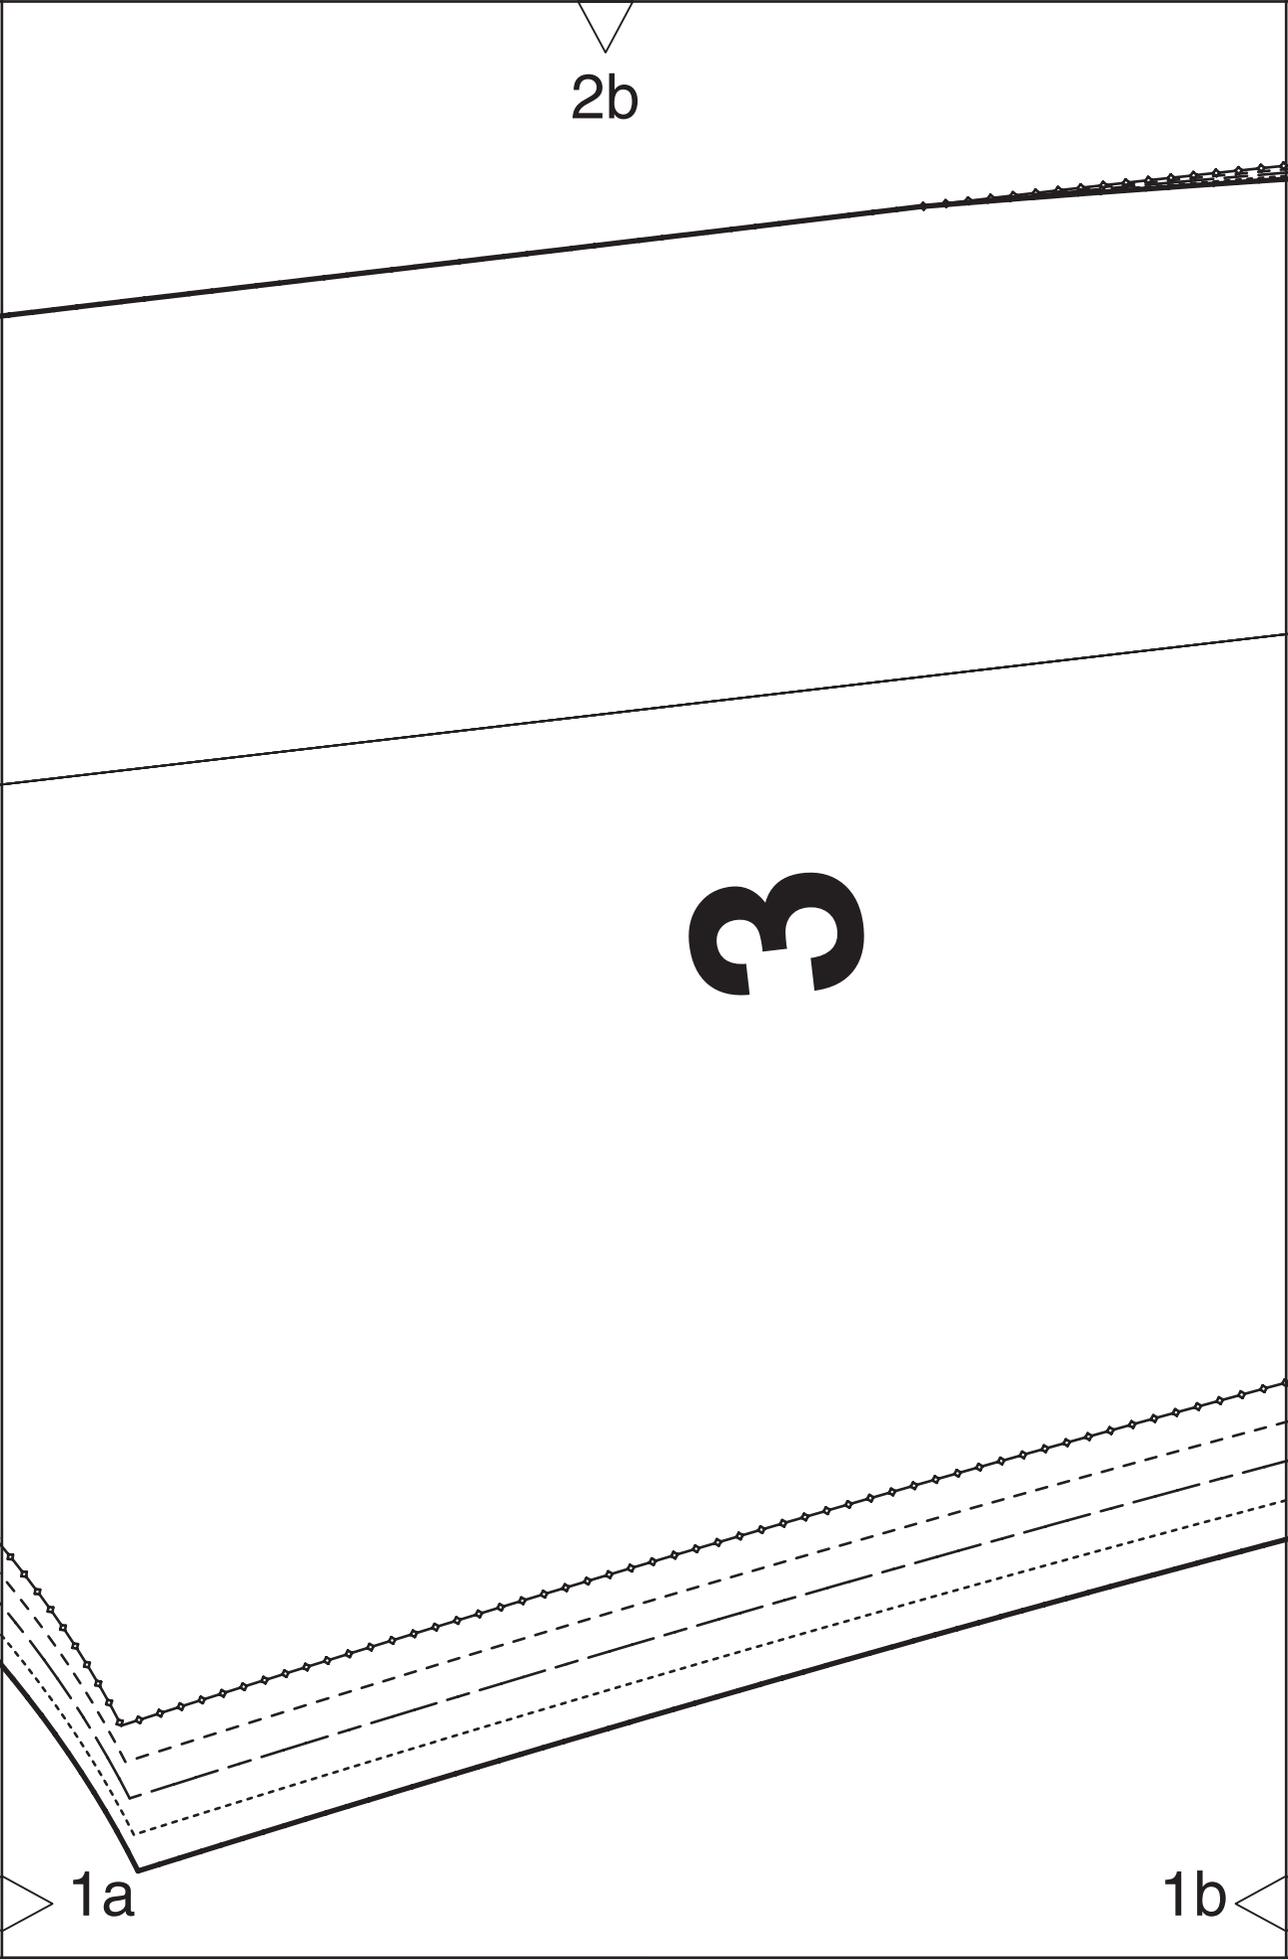



2c

длинные нити
straight grain
Fadenlauf


1b

1c

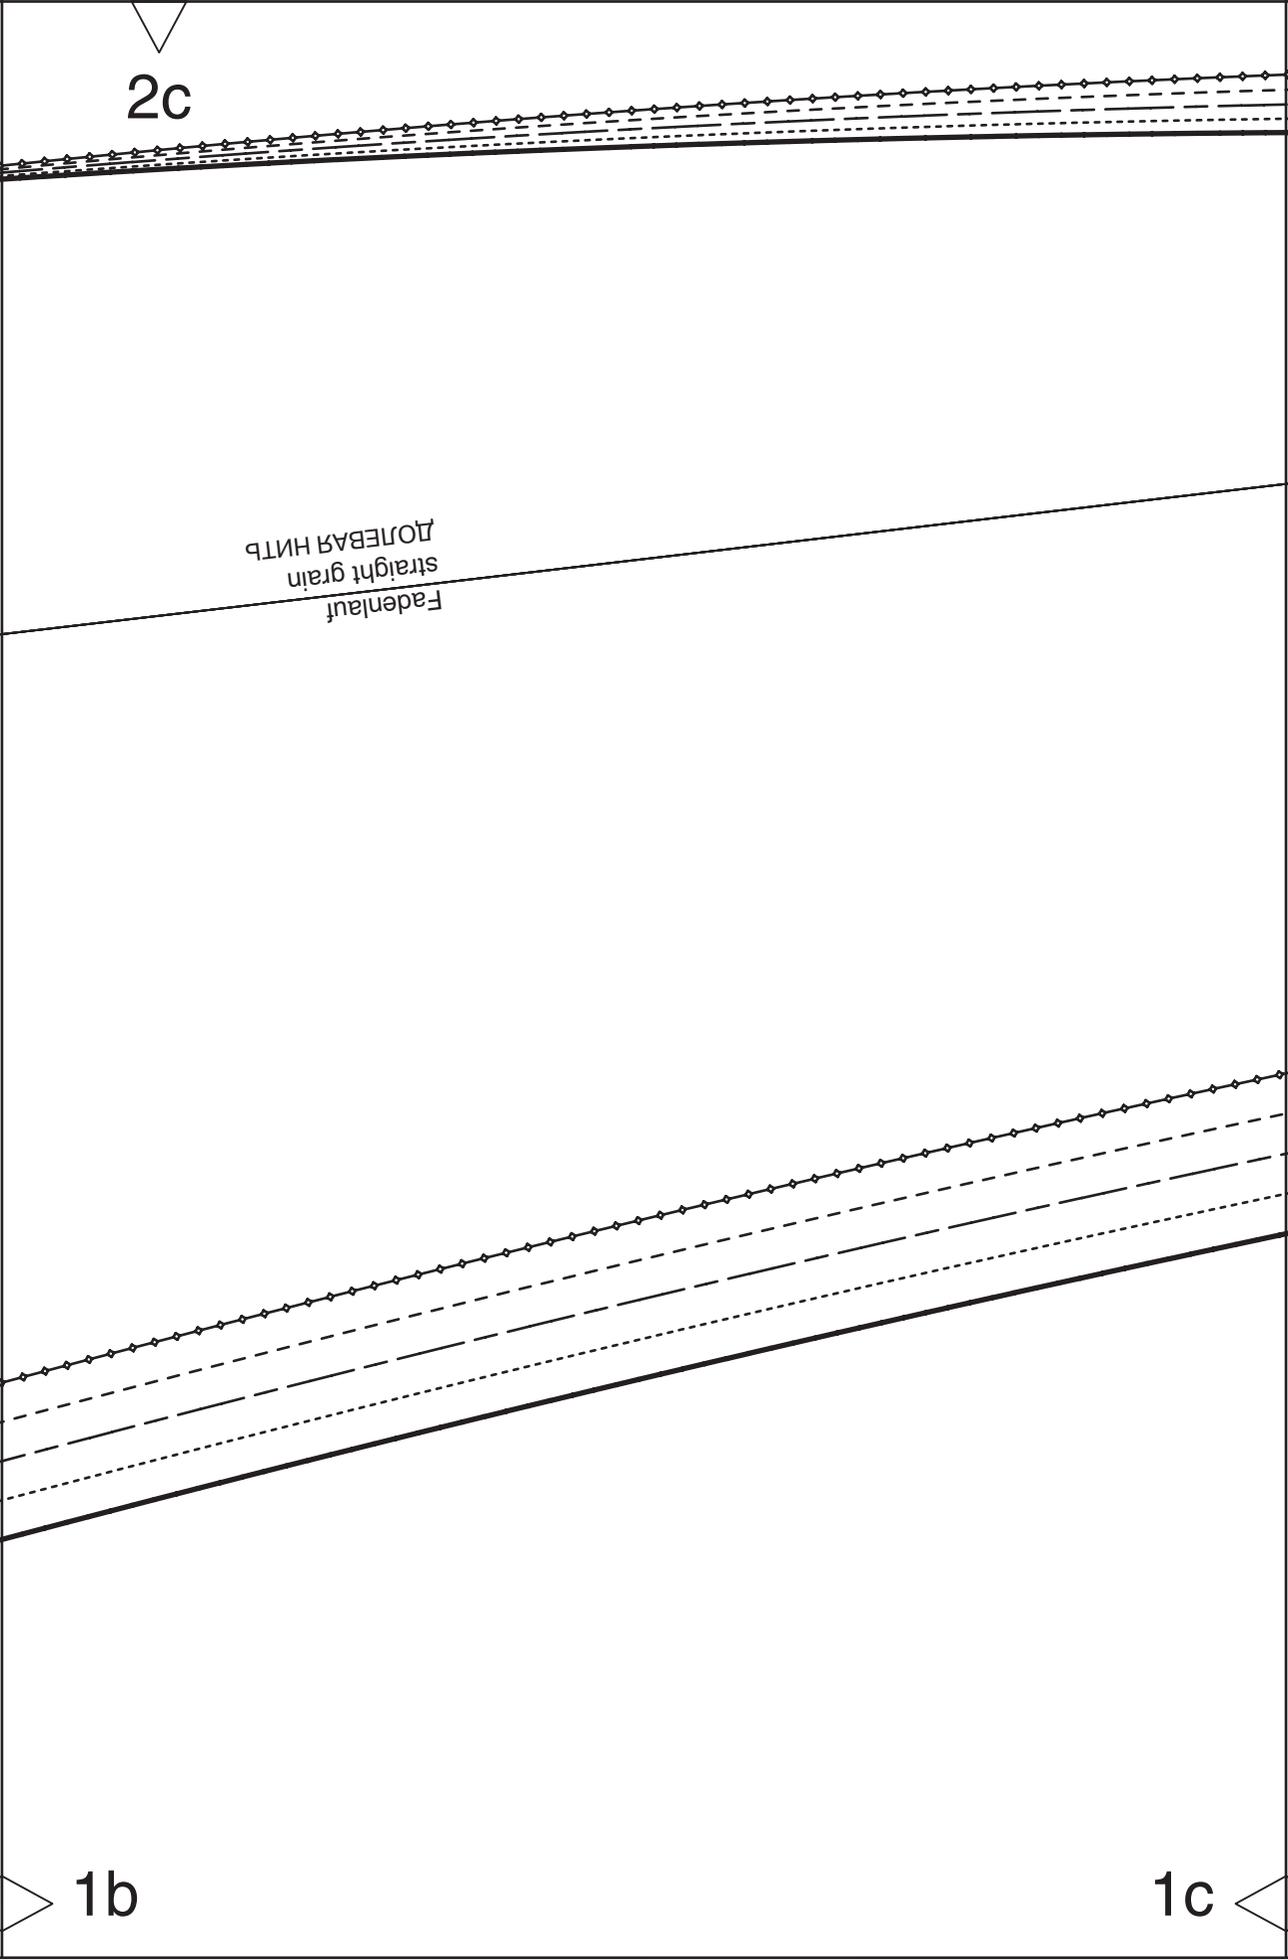

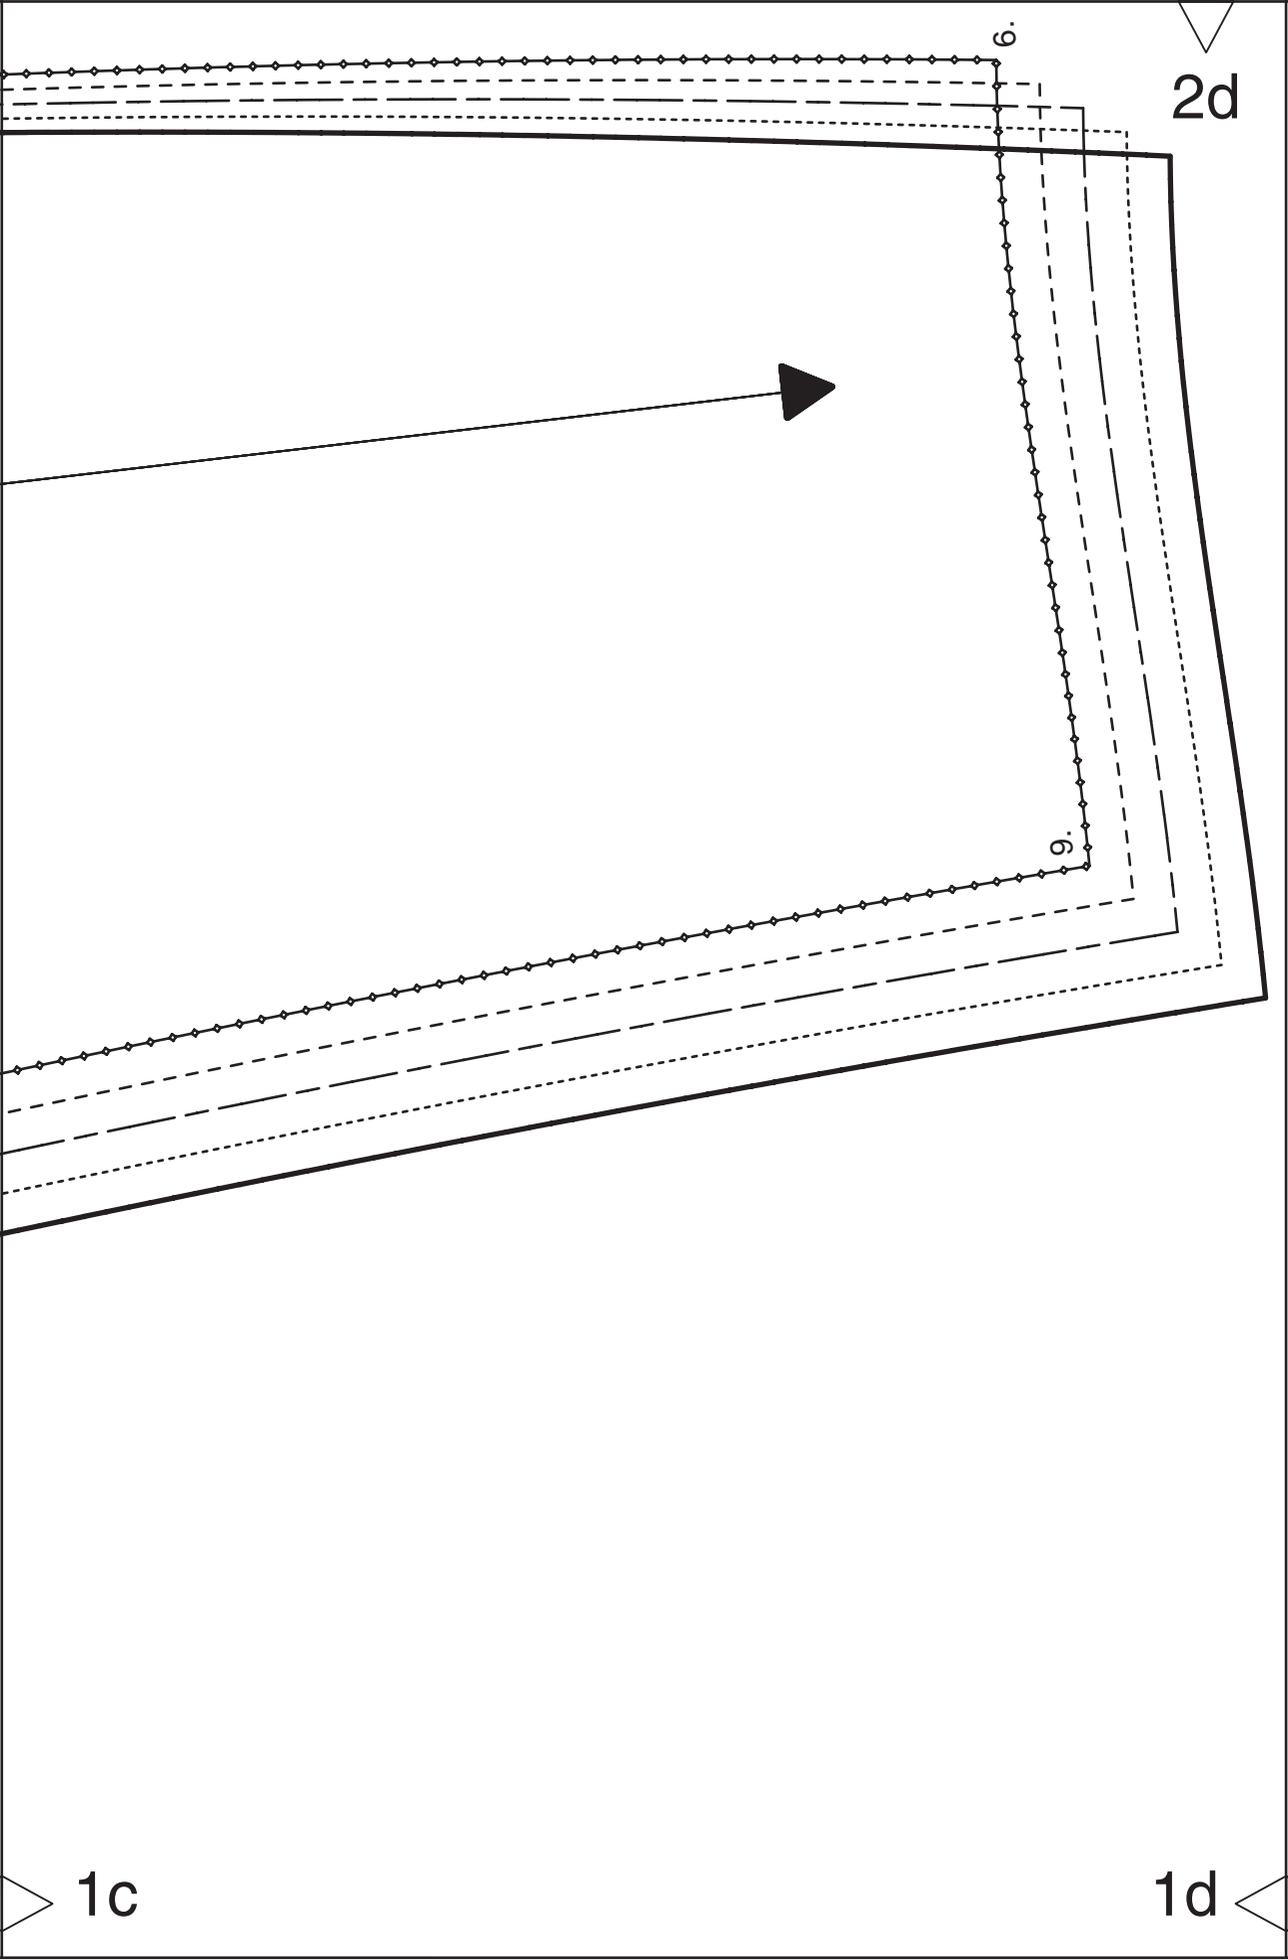



2e

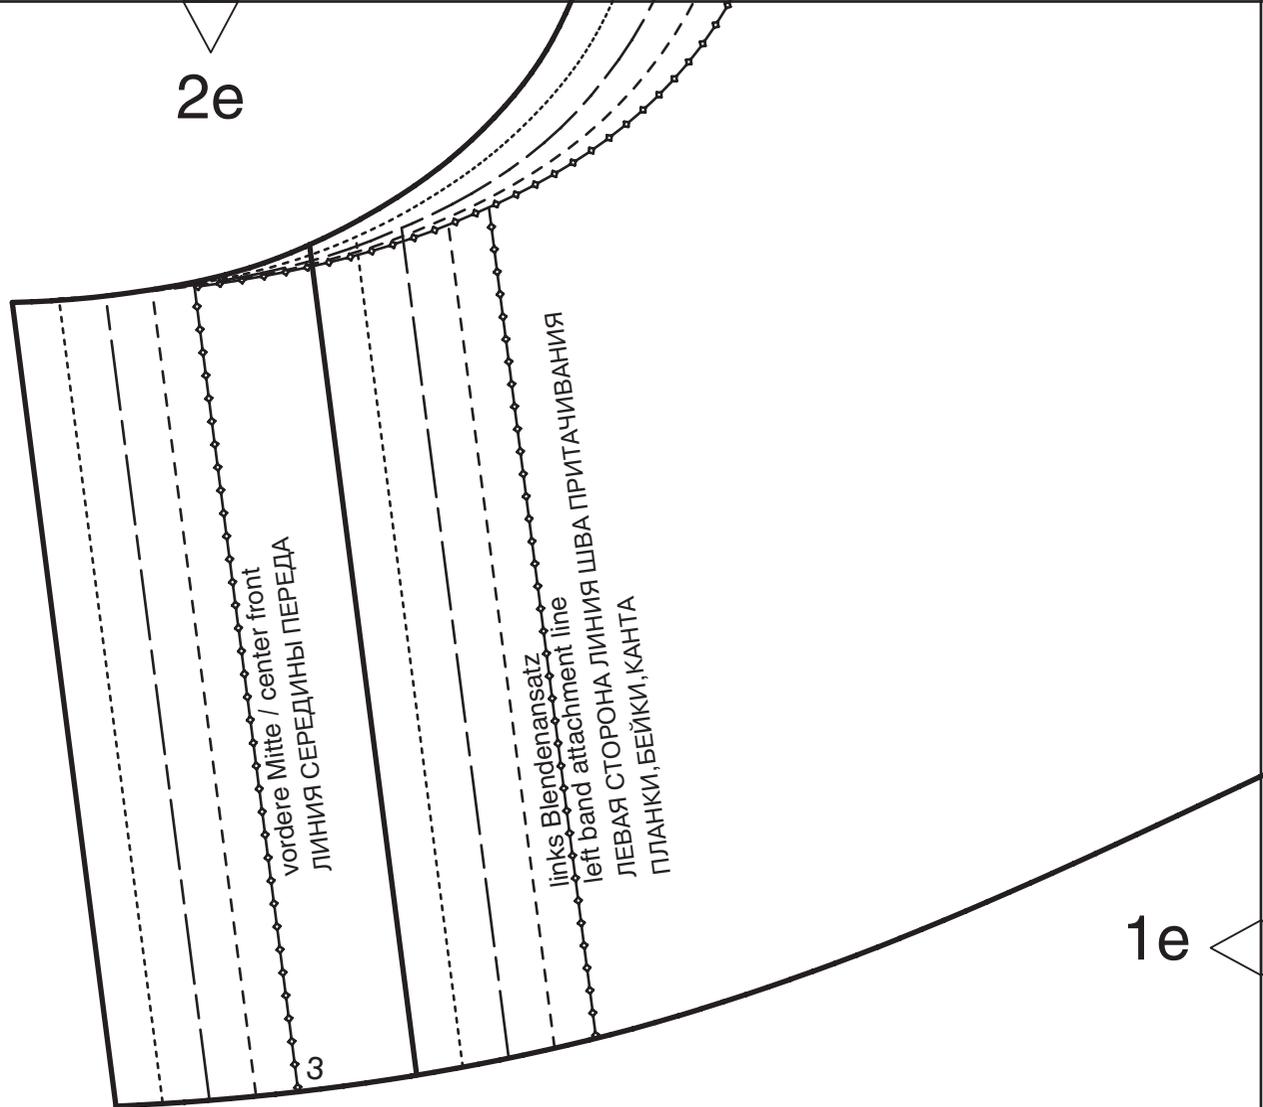


1e

1d

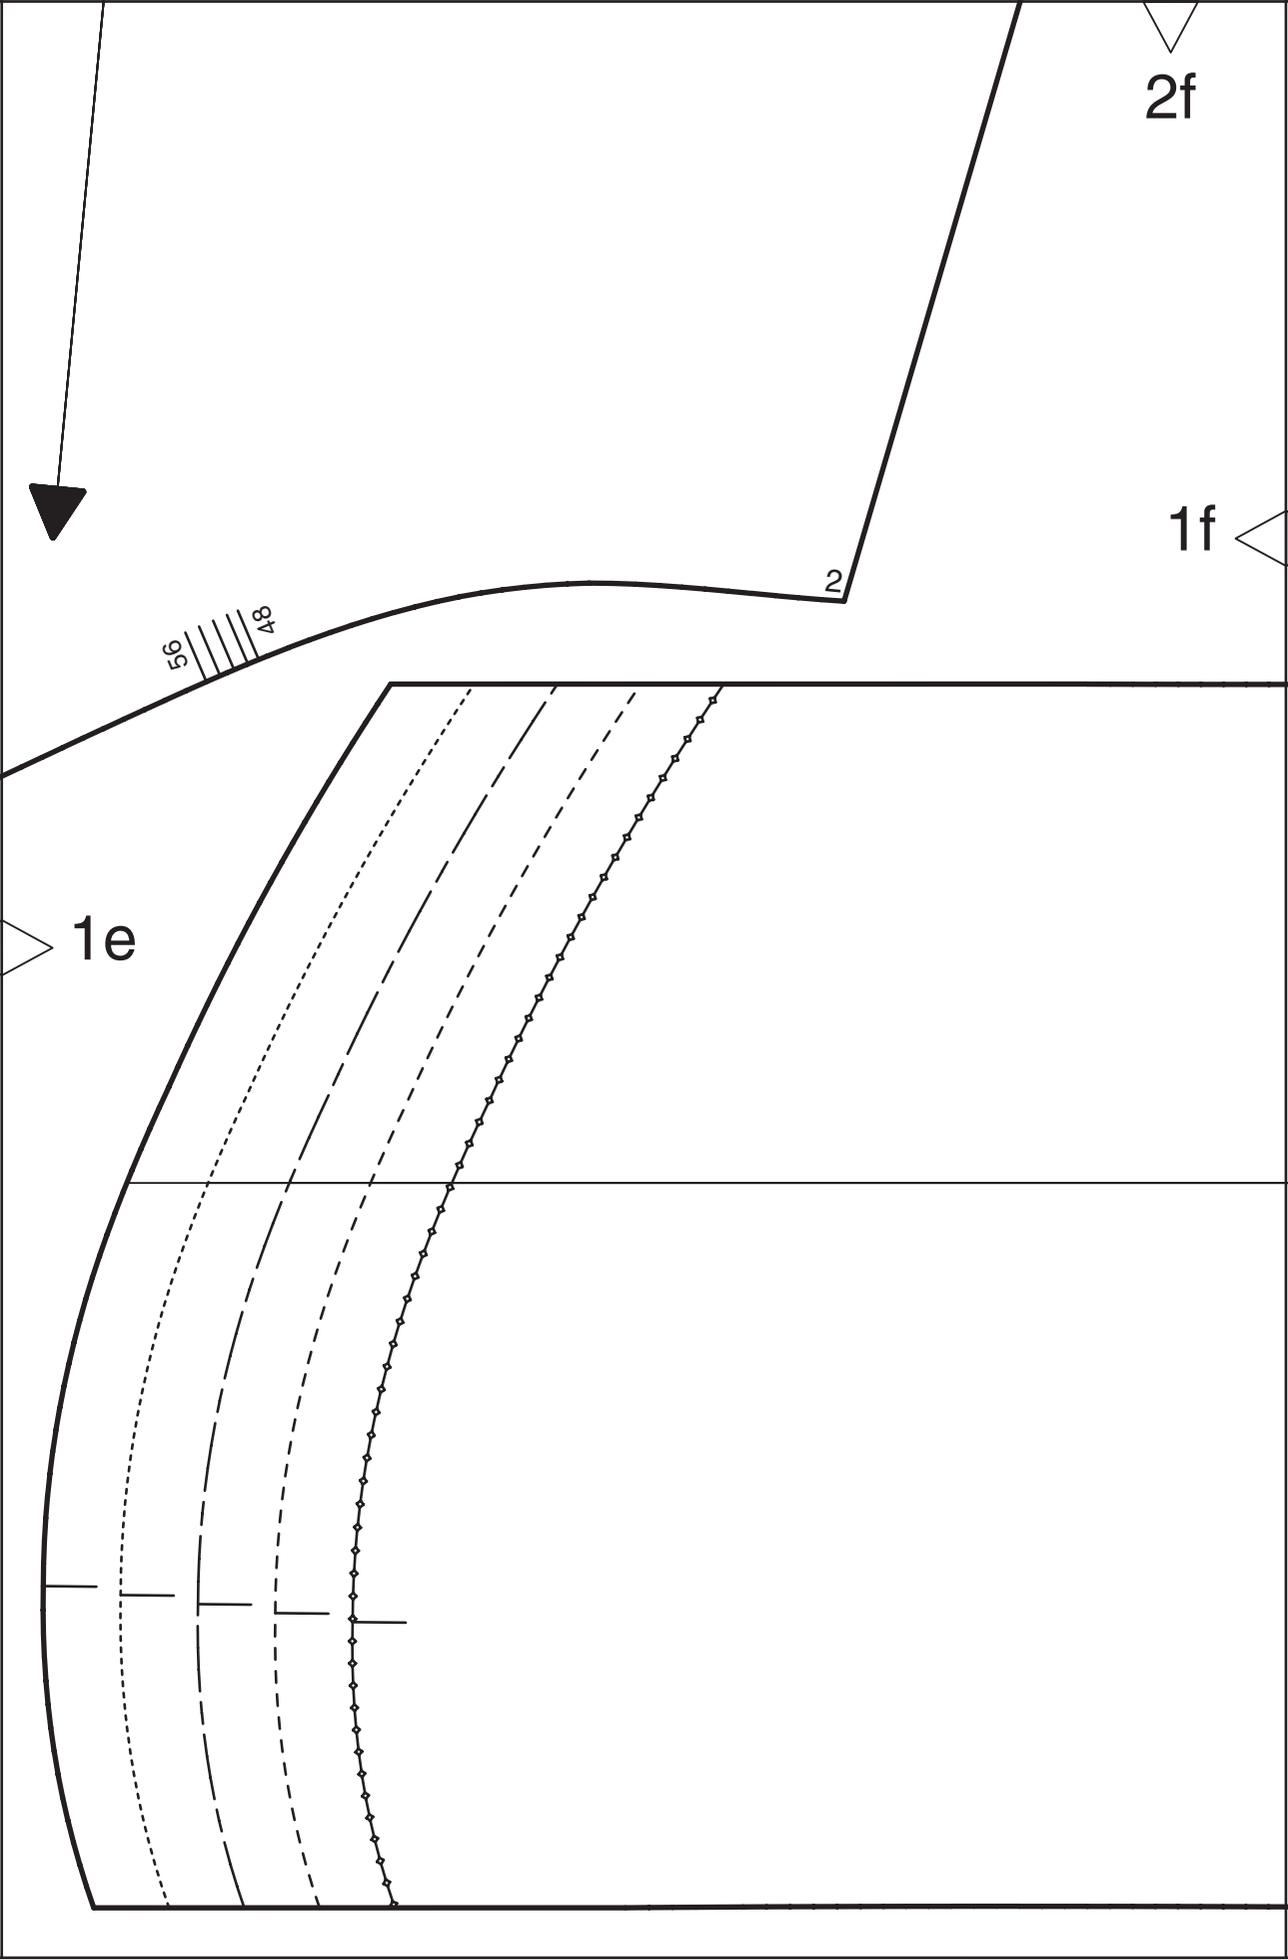

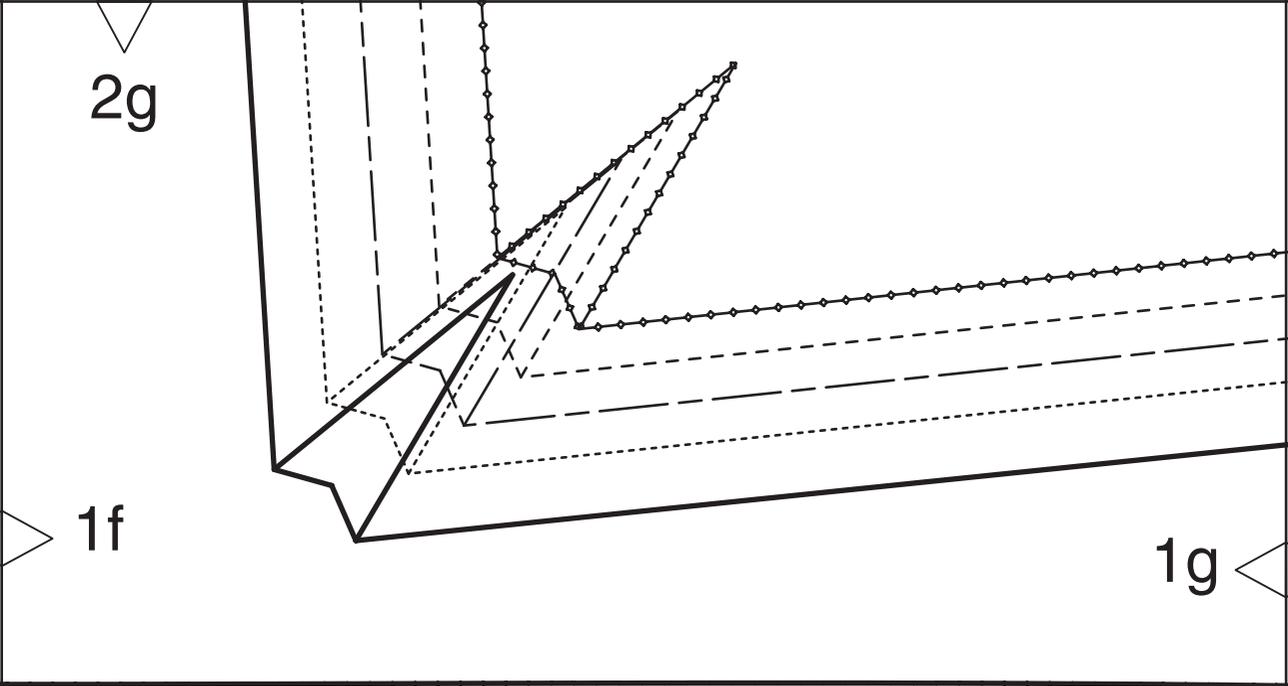

4

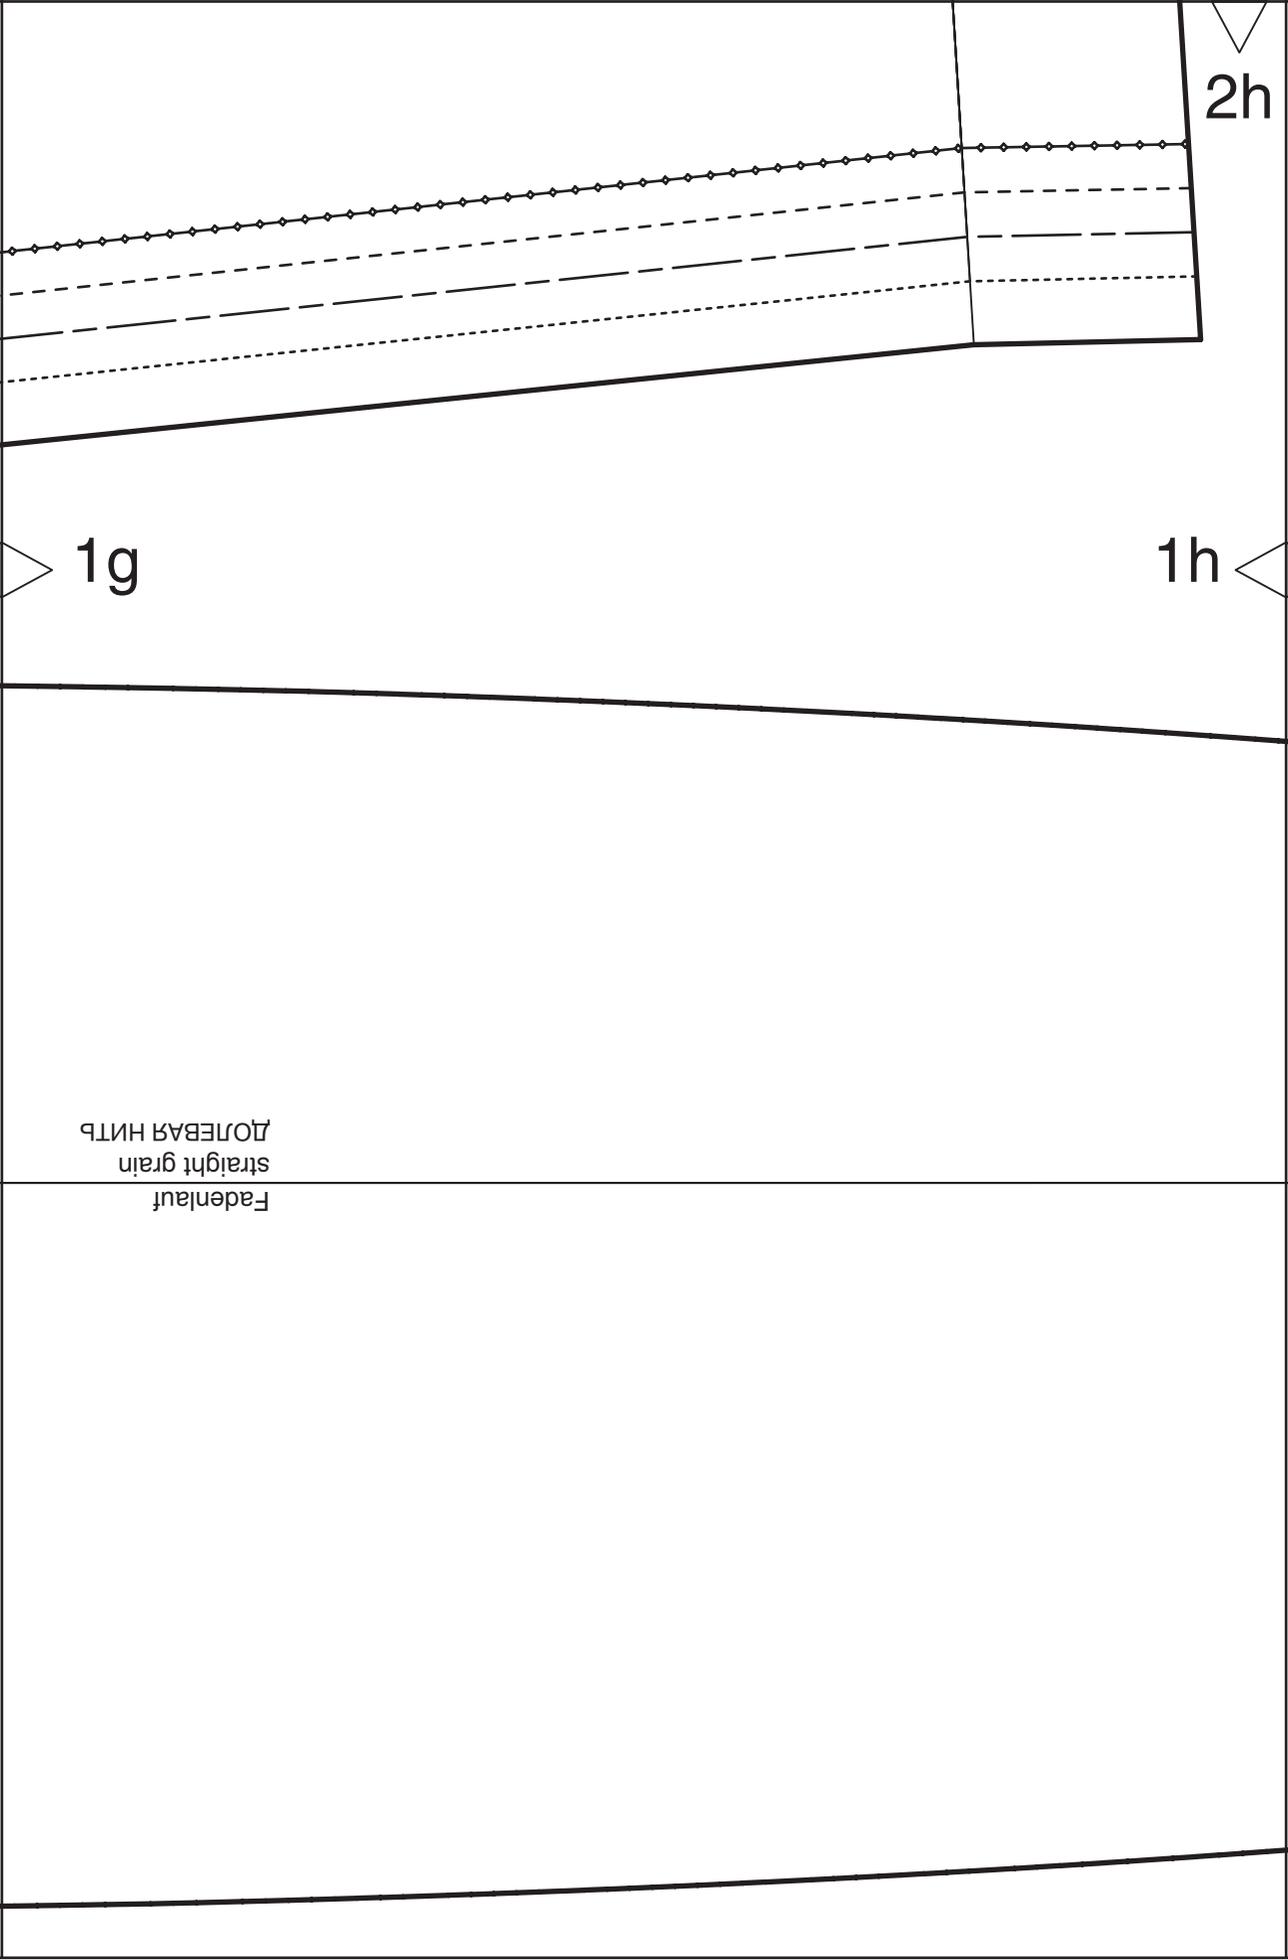

2h

1g

1h

Fadenlauf
straight grain
ДОЛБЕВАЯ НИТЬ

2i

9.

9/48

1h

7


6.



4a

3a


2a

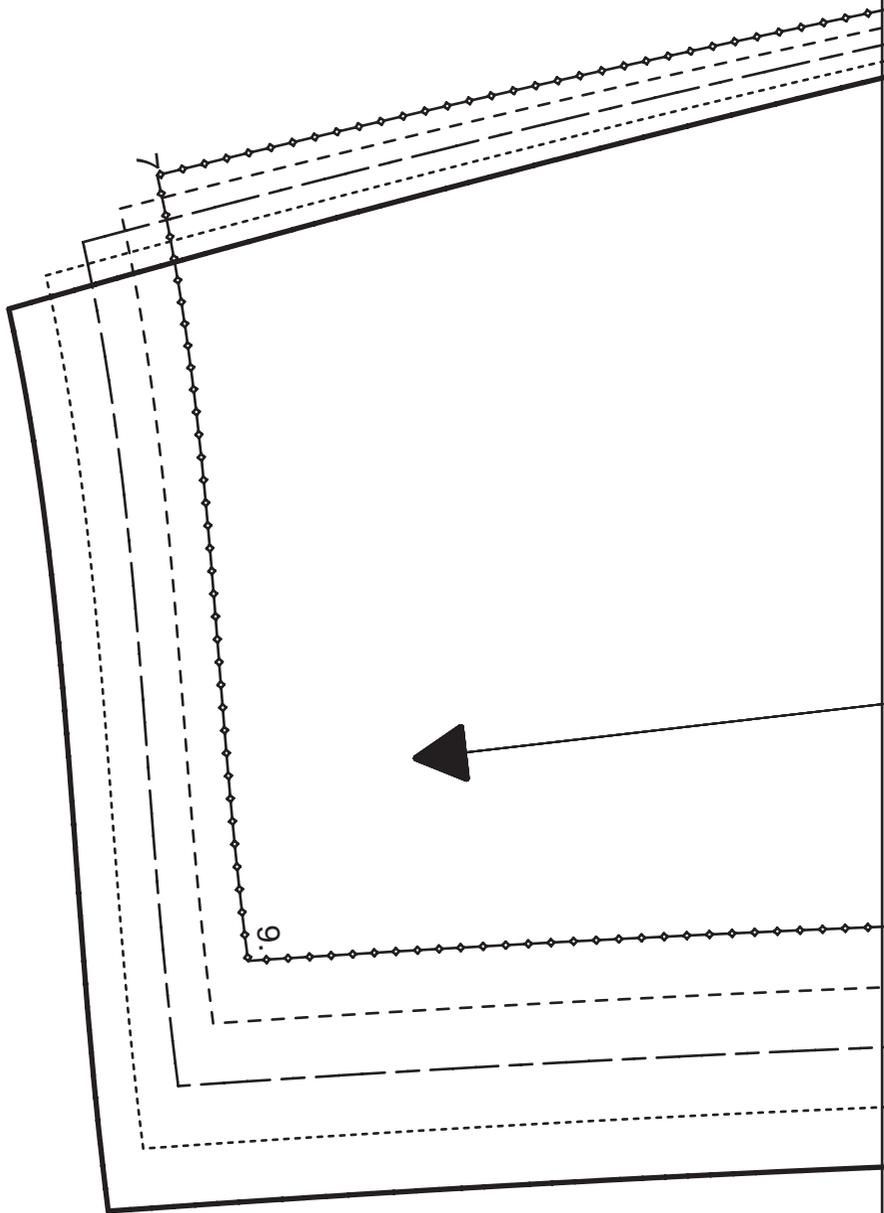


4b

3a

3b

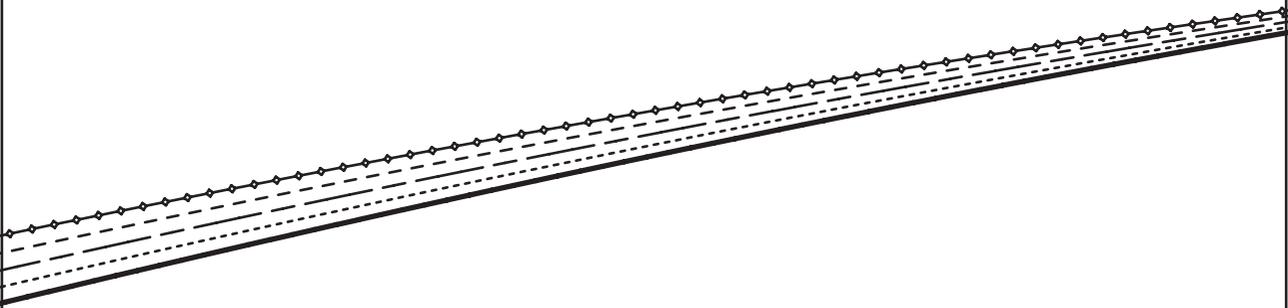



Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

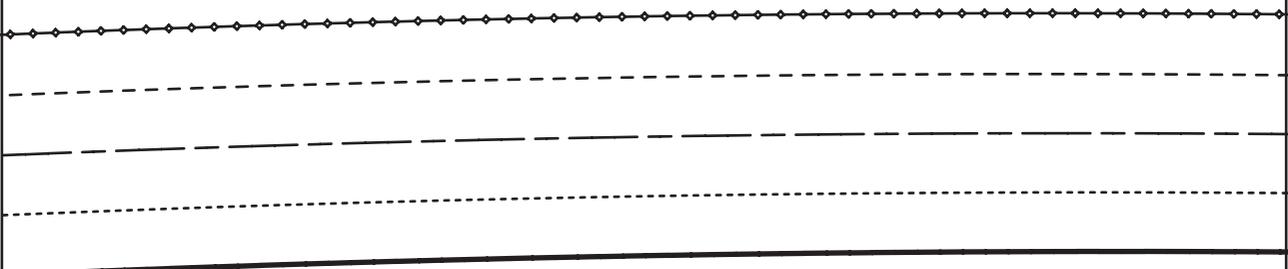


2b



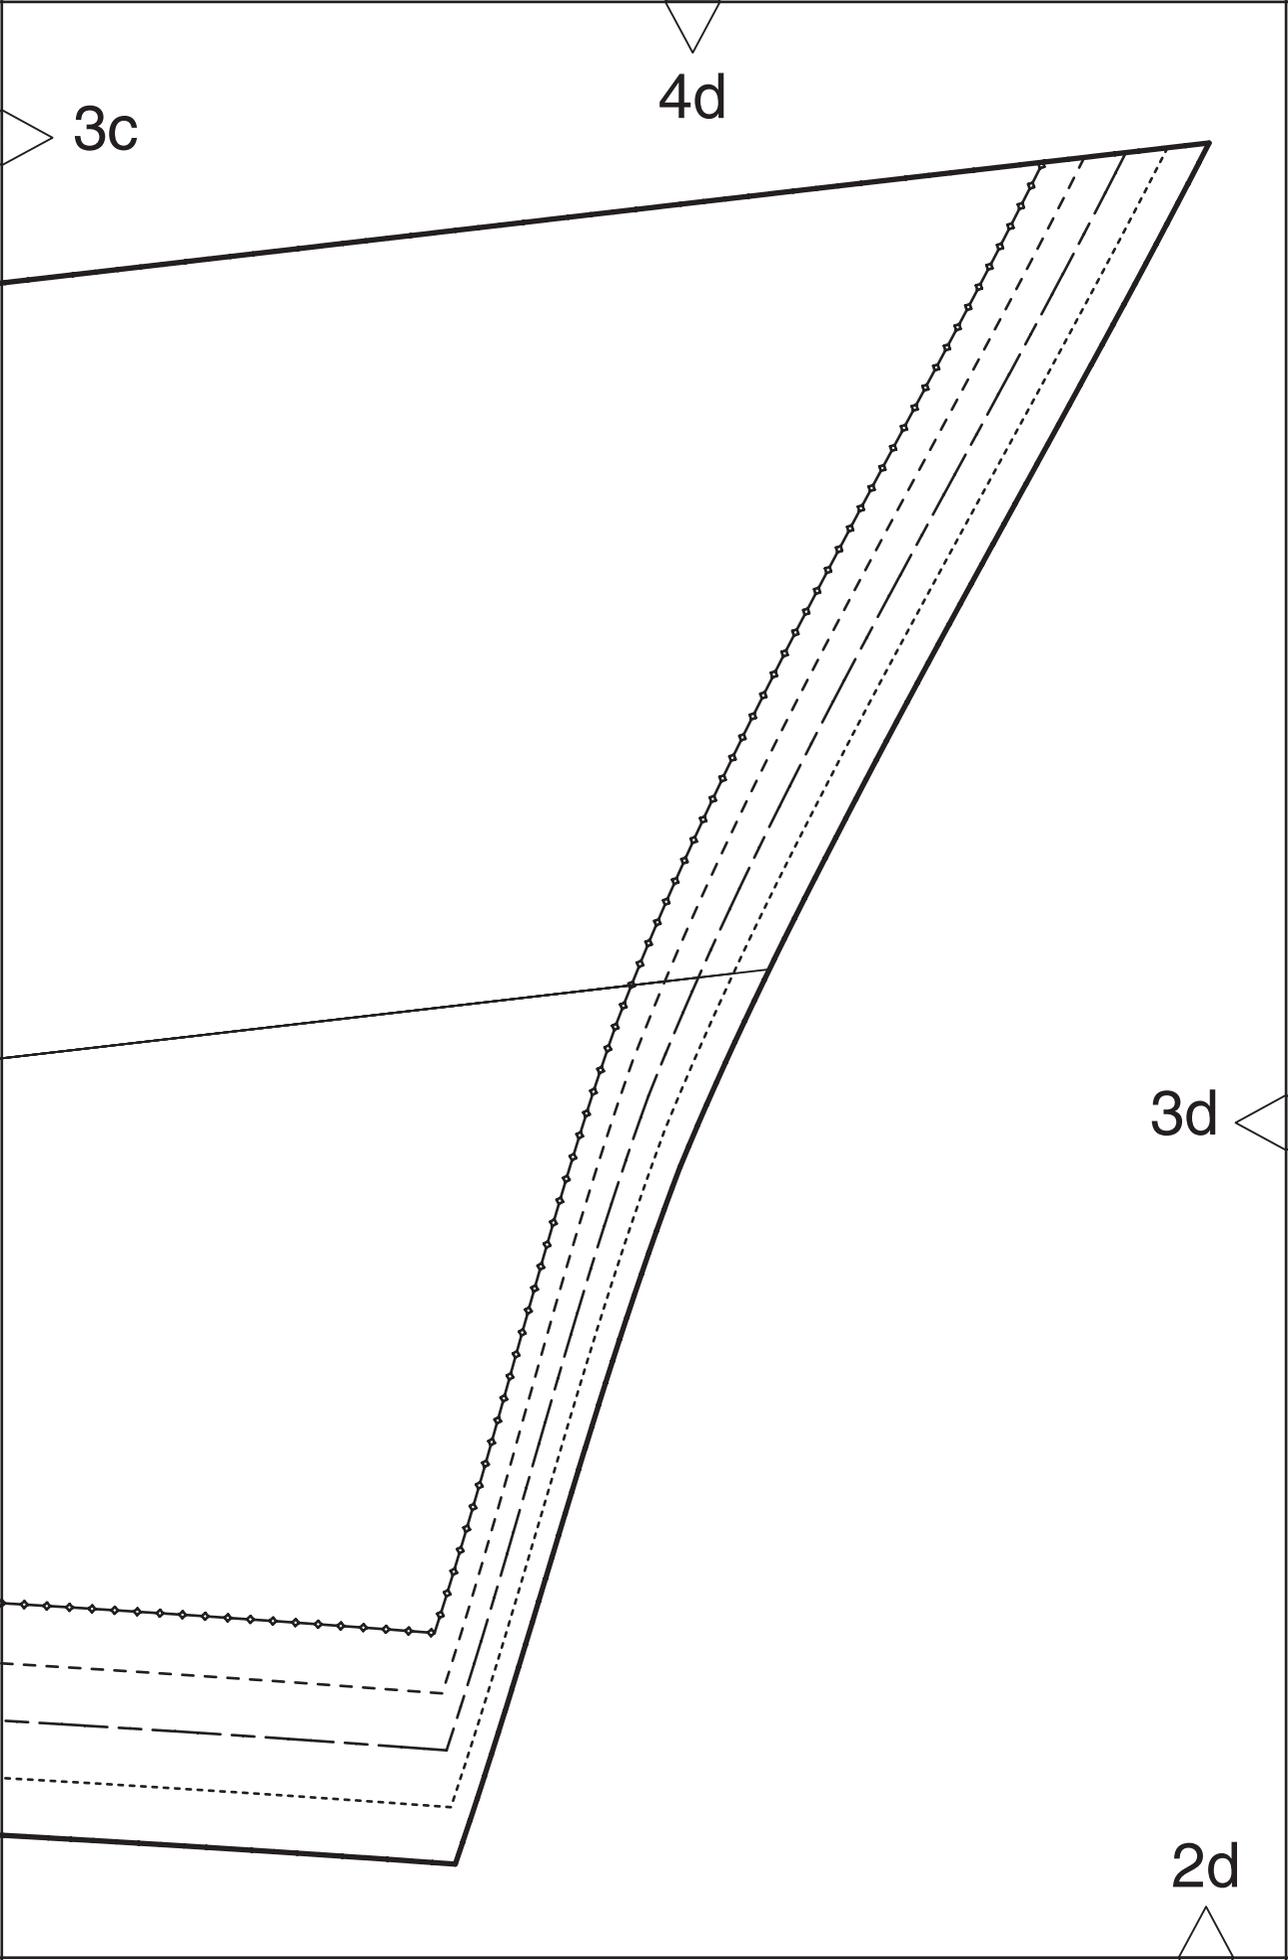

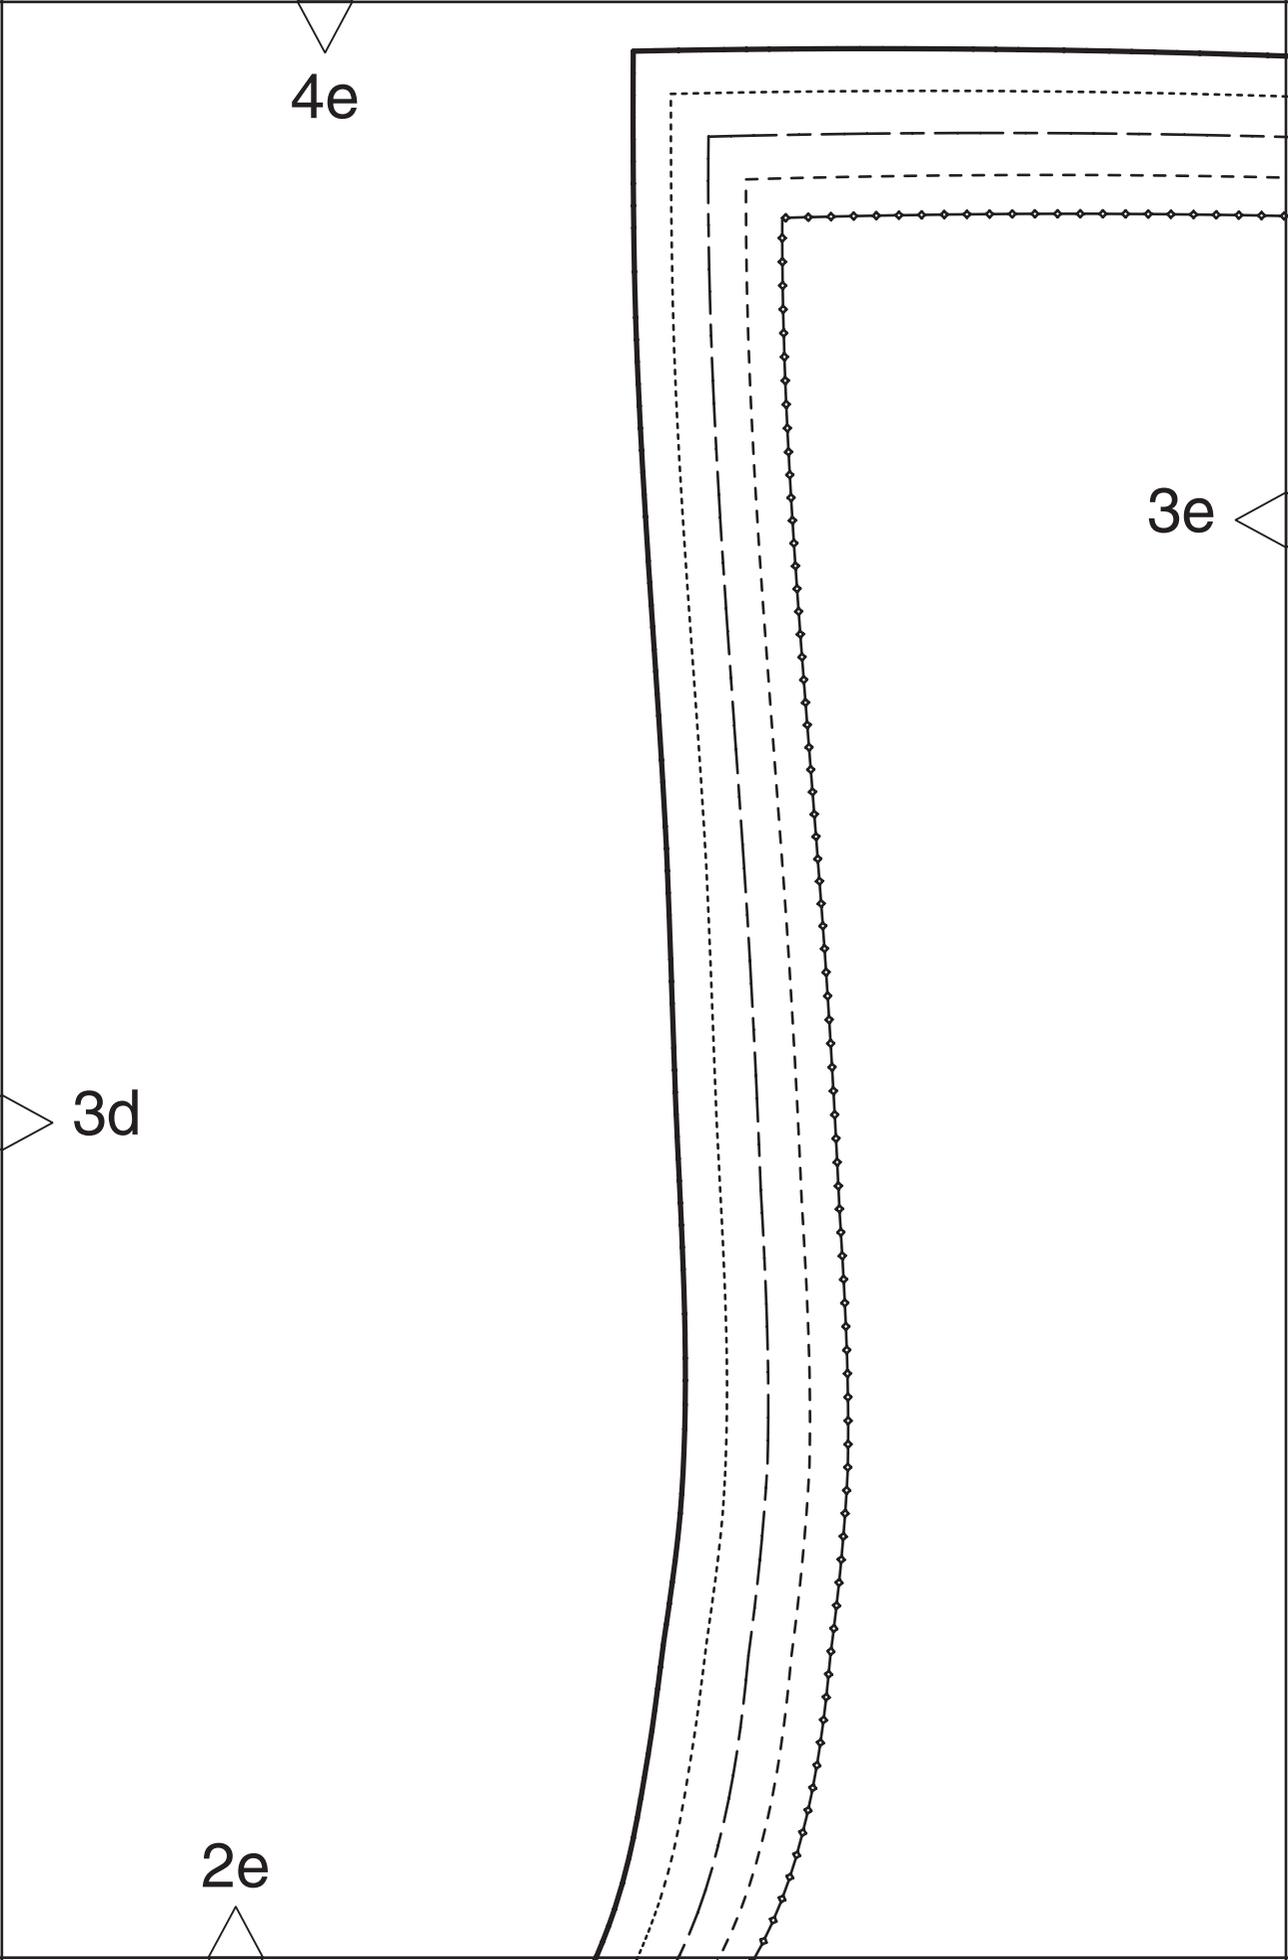

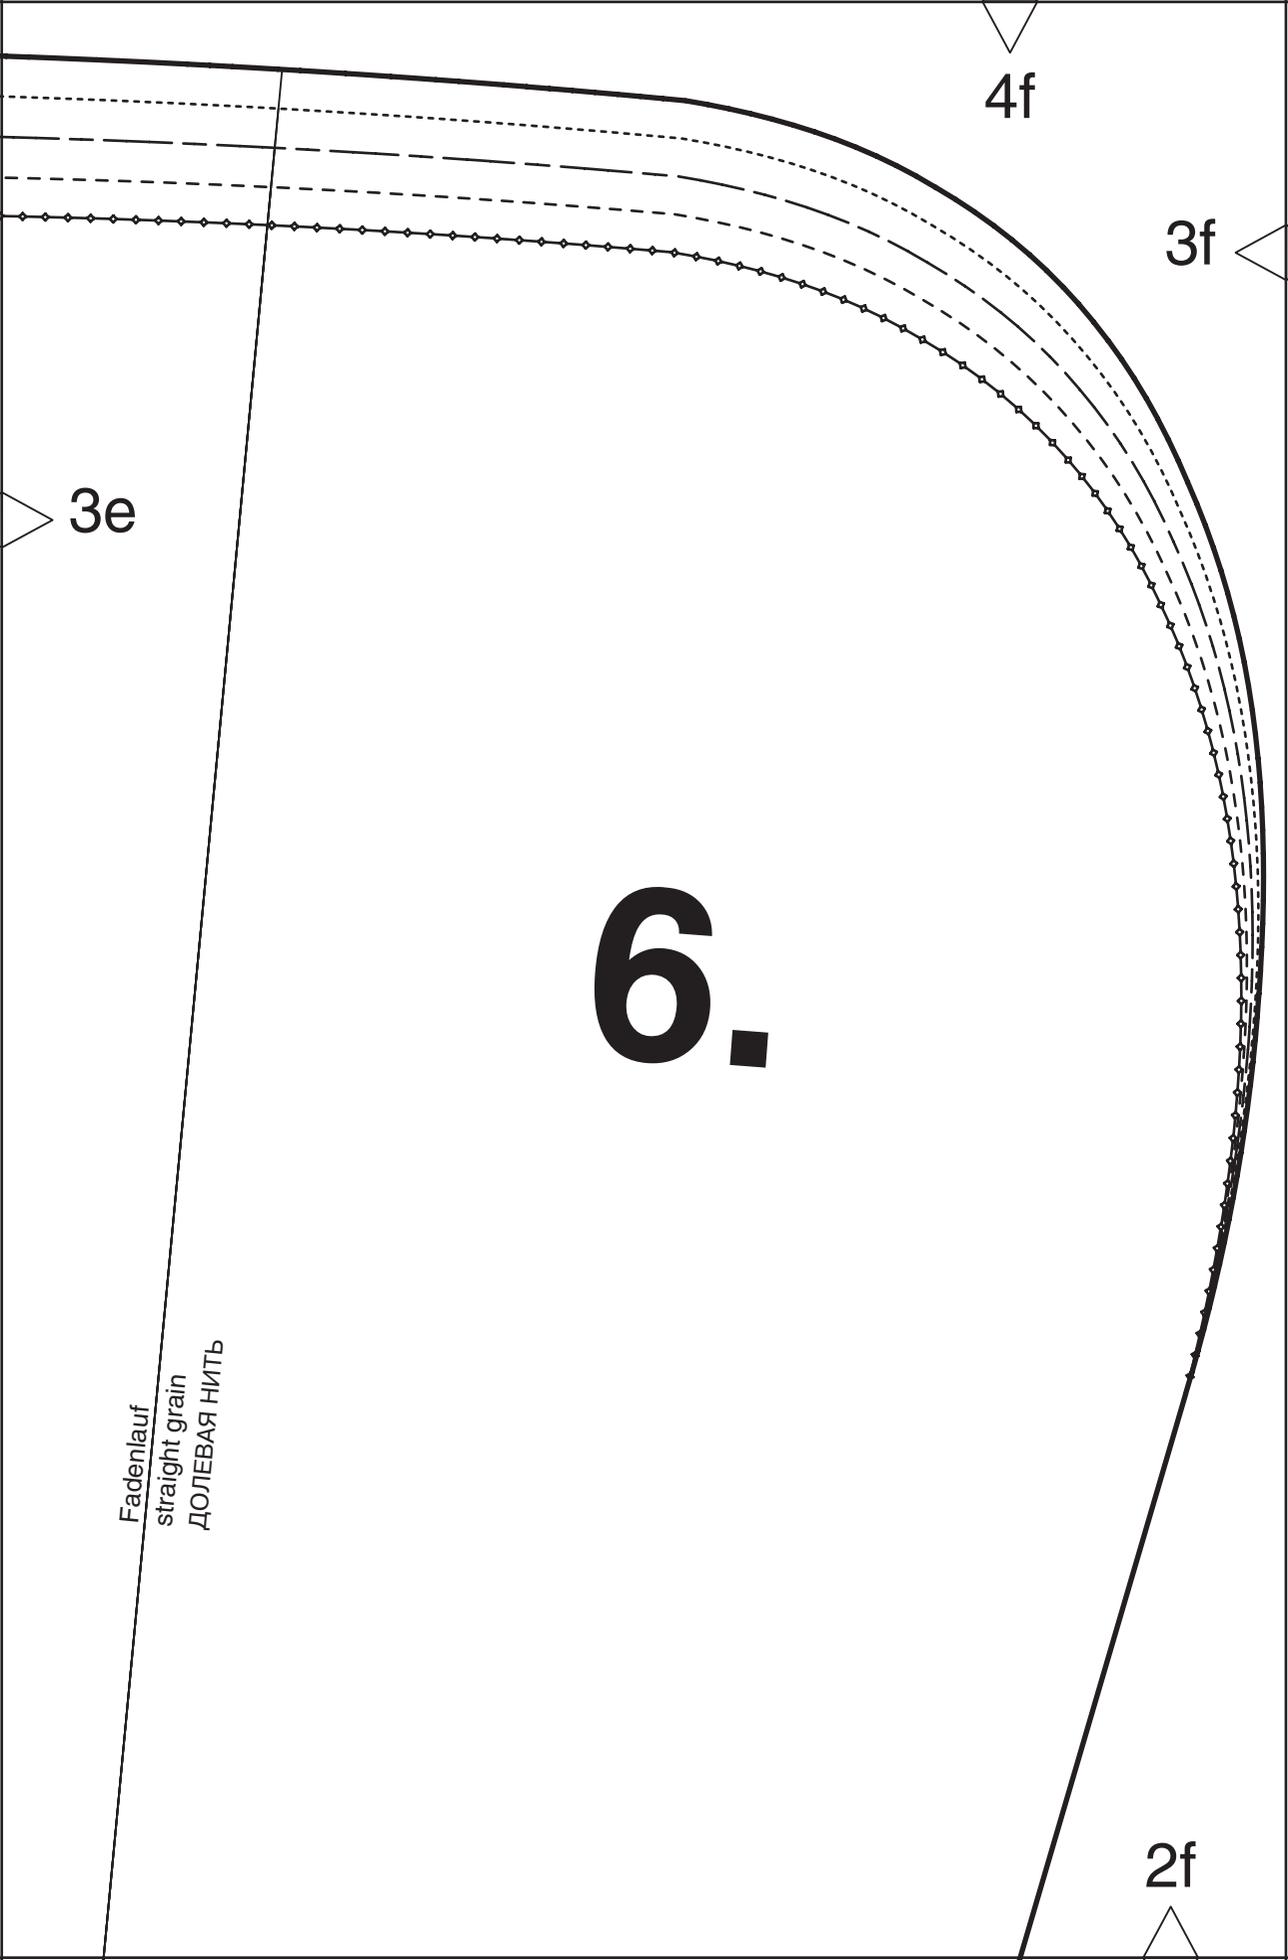

4f


3f

3e

6.

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ


2f

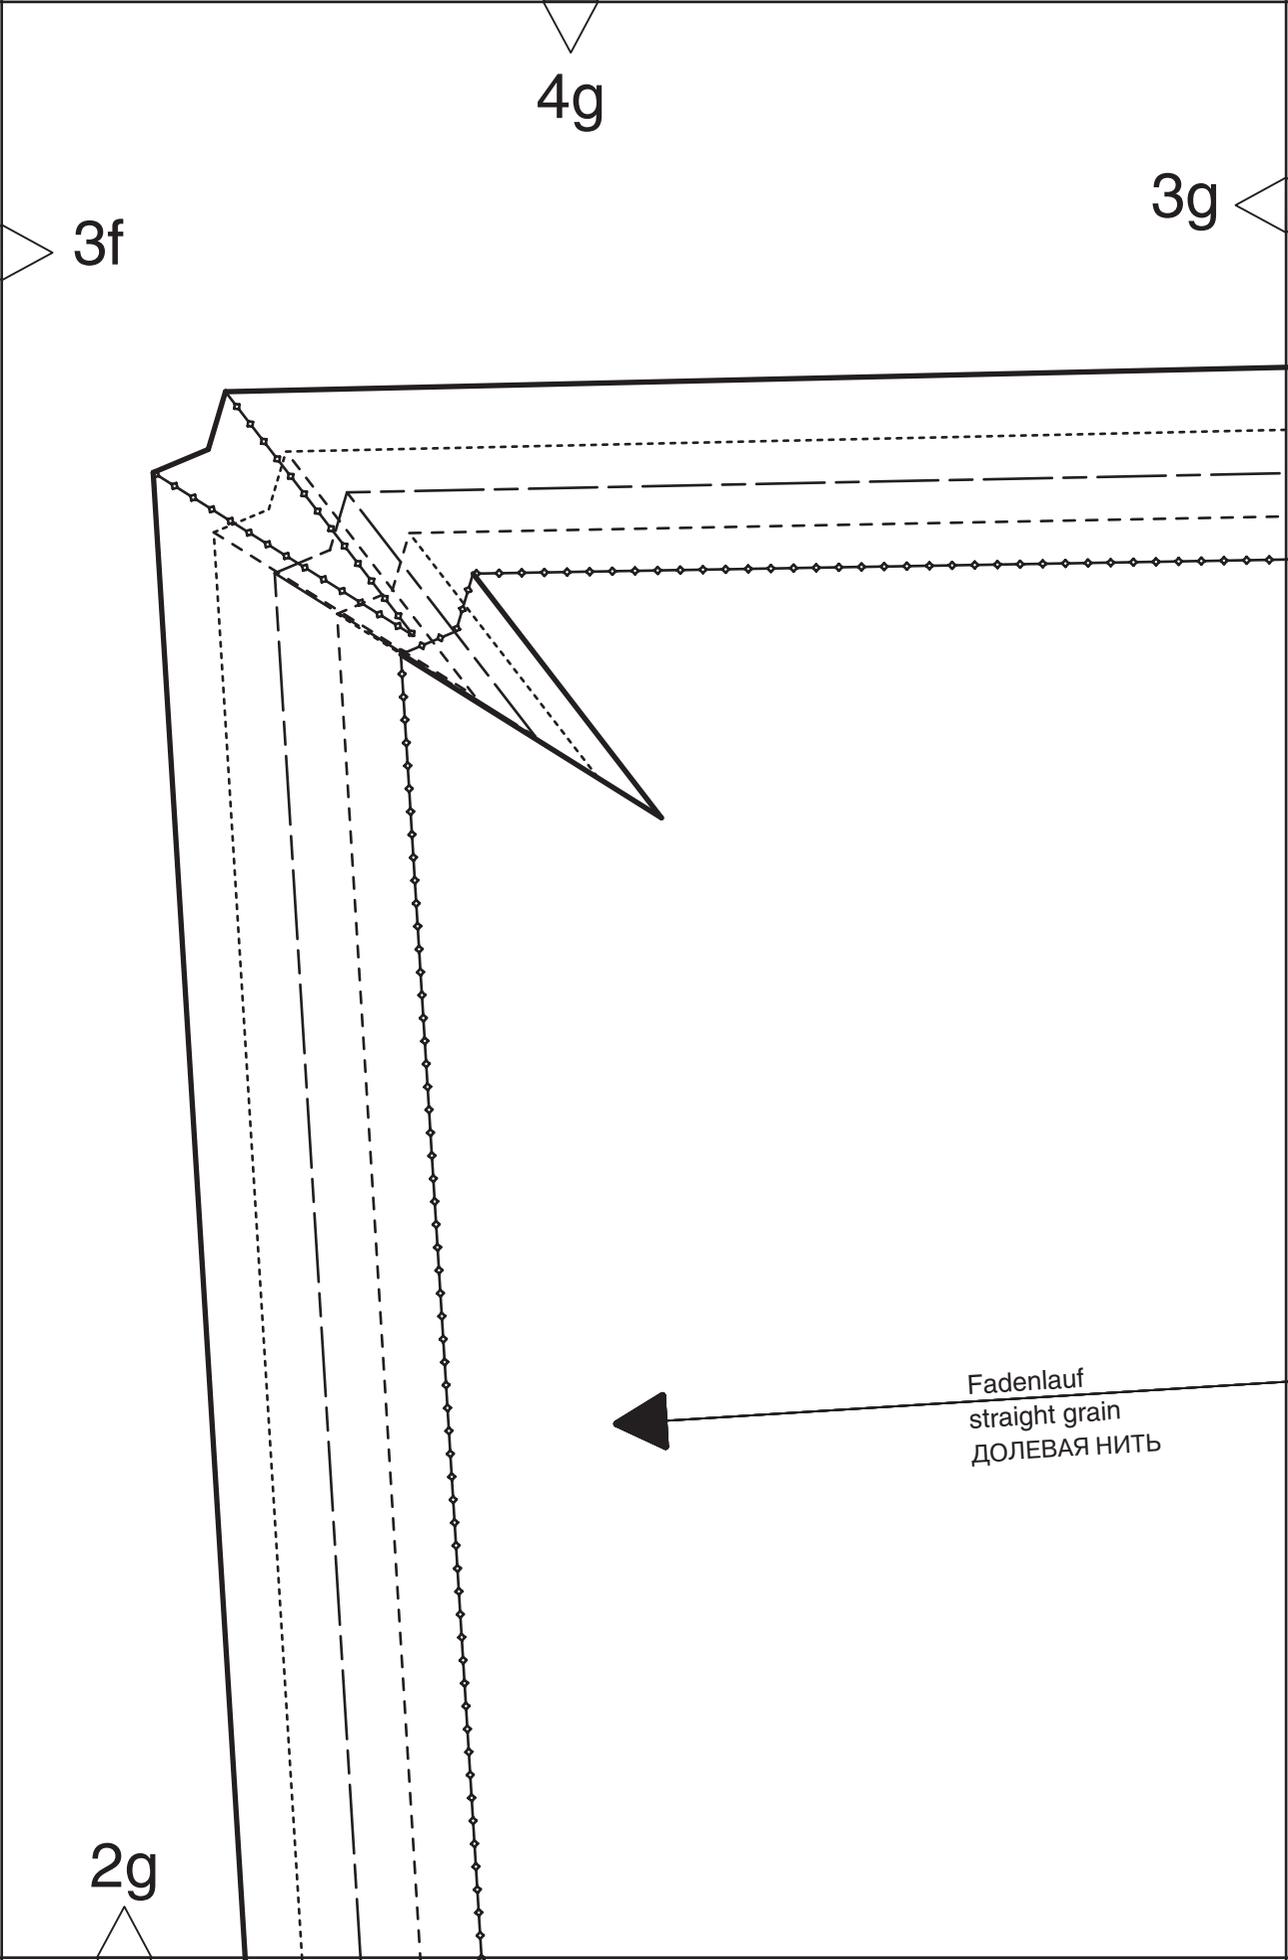

4h

3g

3h

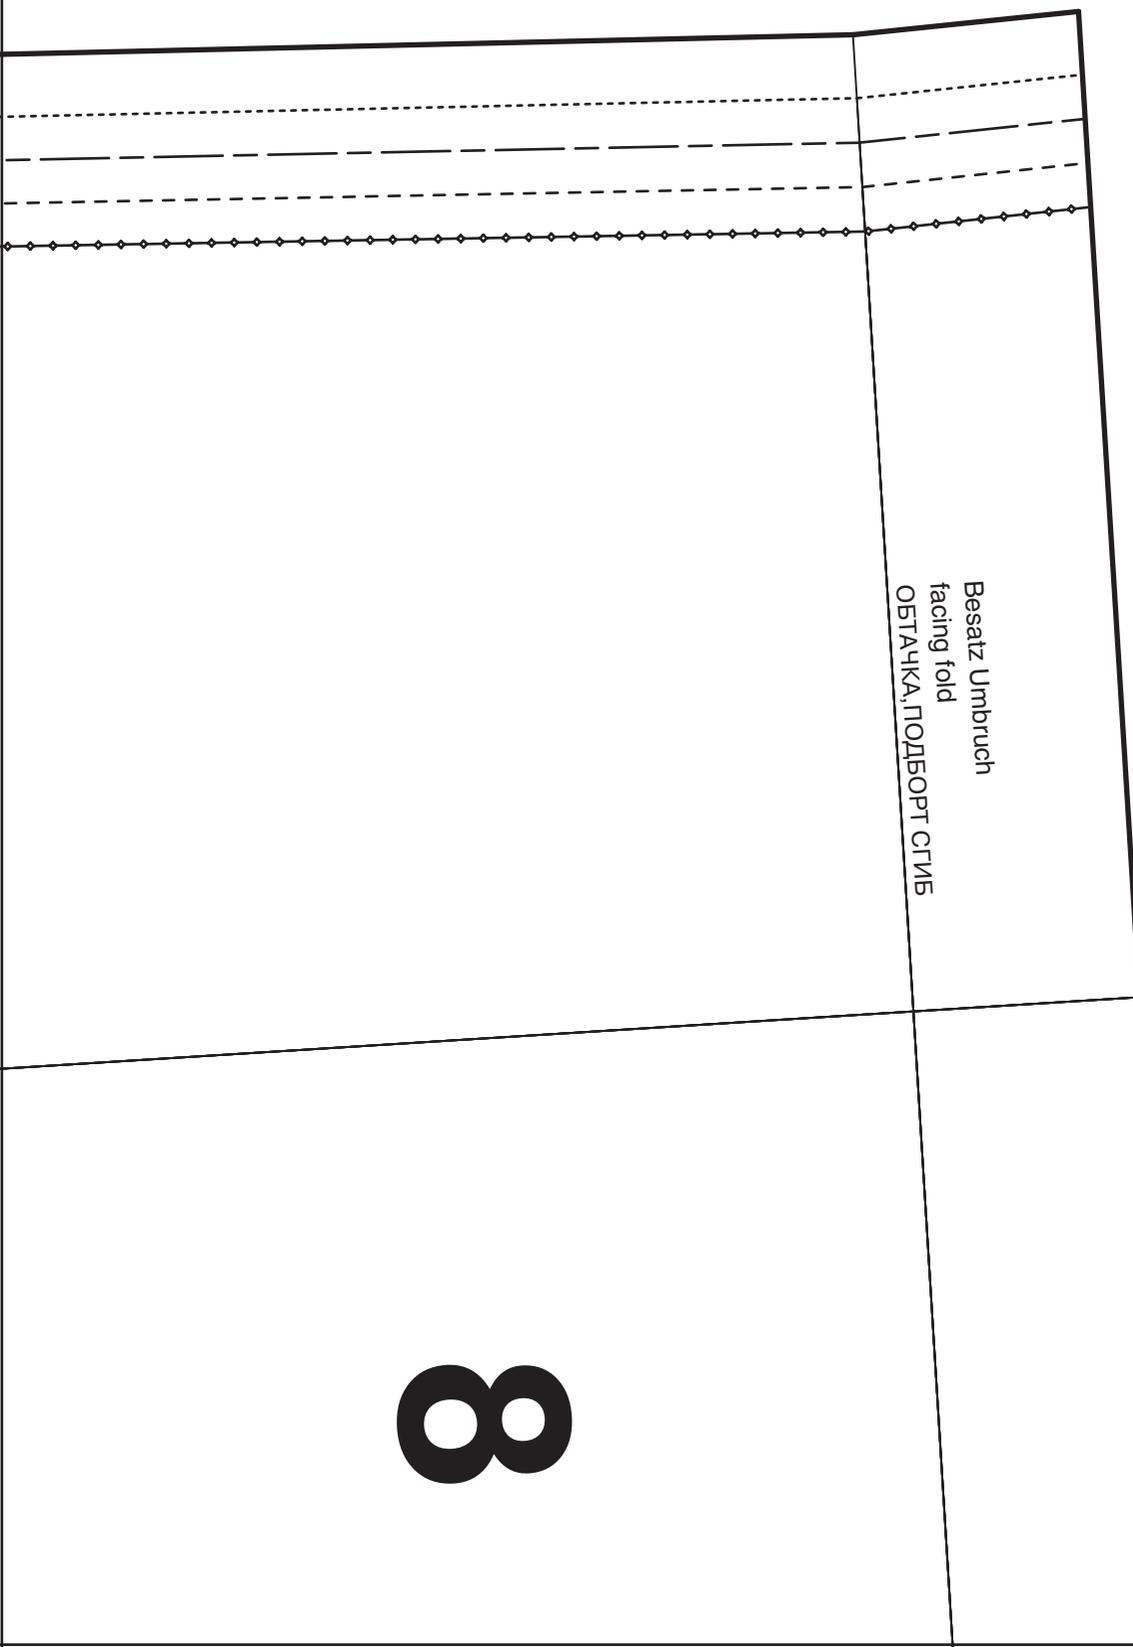


Besatz Umbruch
facing fold
ОСТАЧКА, ПОДБОРТ СЛИВ

8

2h


4i

3h

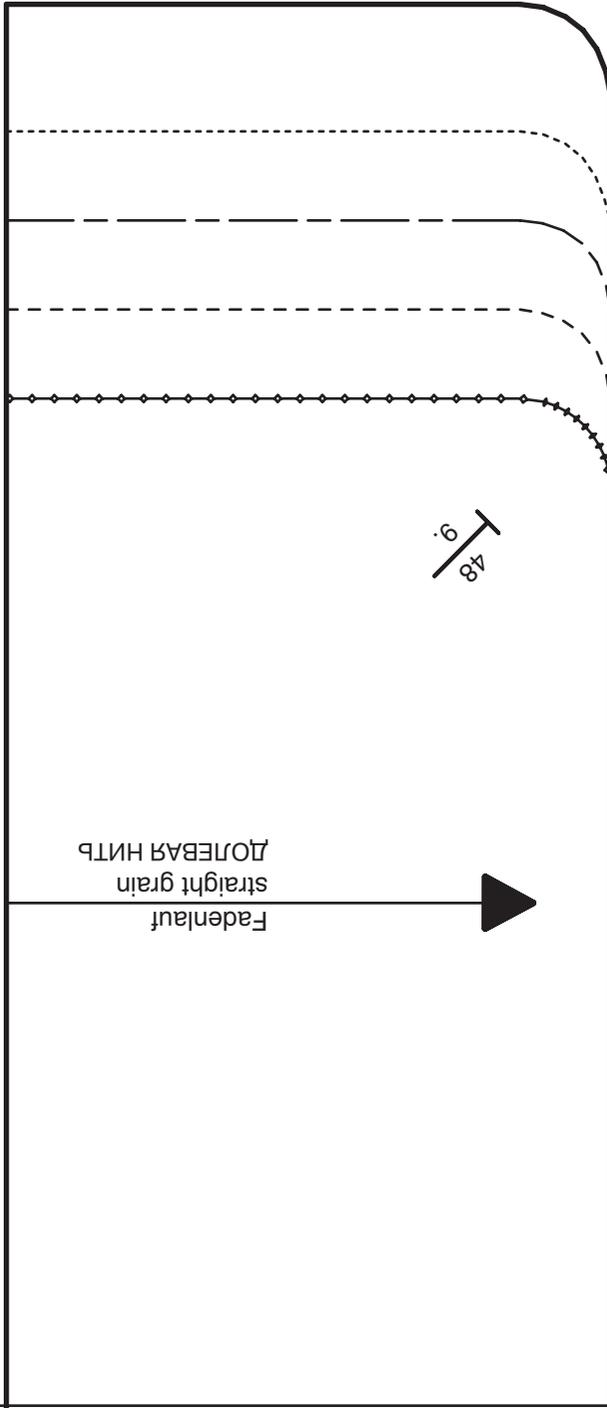

2i

6a

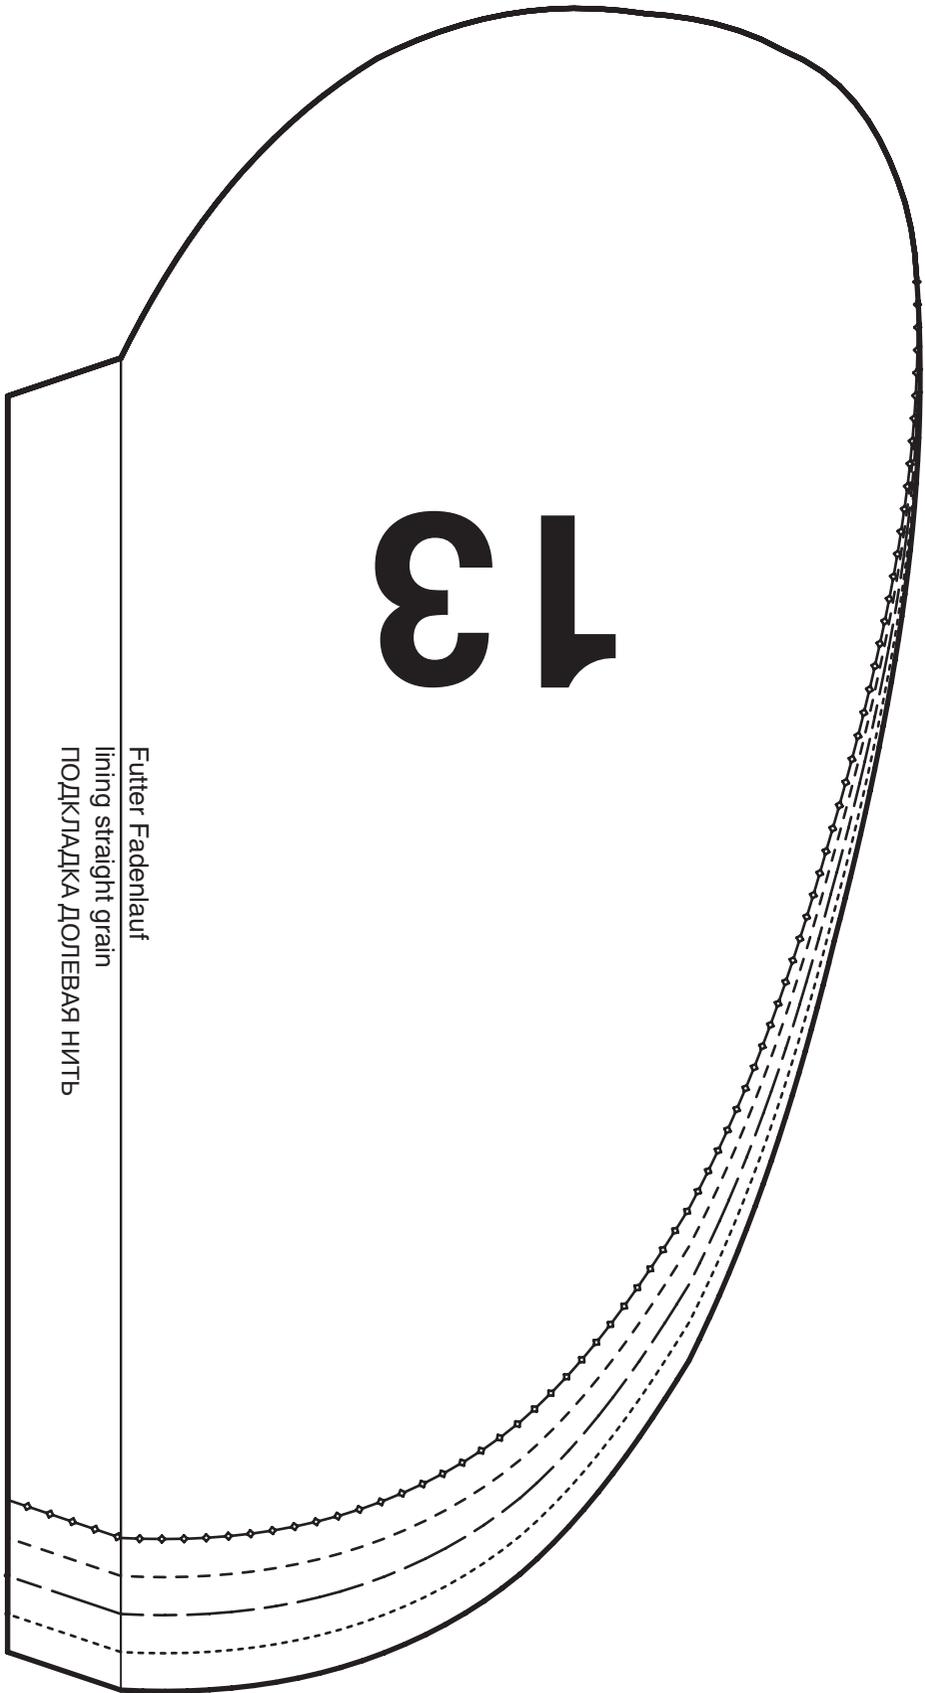

Futter Fadenlauf
lining straight grain
ПОДКЛАДКА ДОЛГОВАЯ НИТЬ

13

5a

4a


6b

5a


4b

5b

5

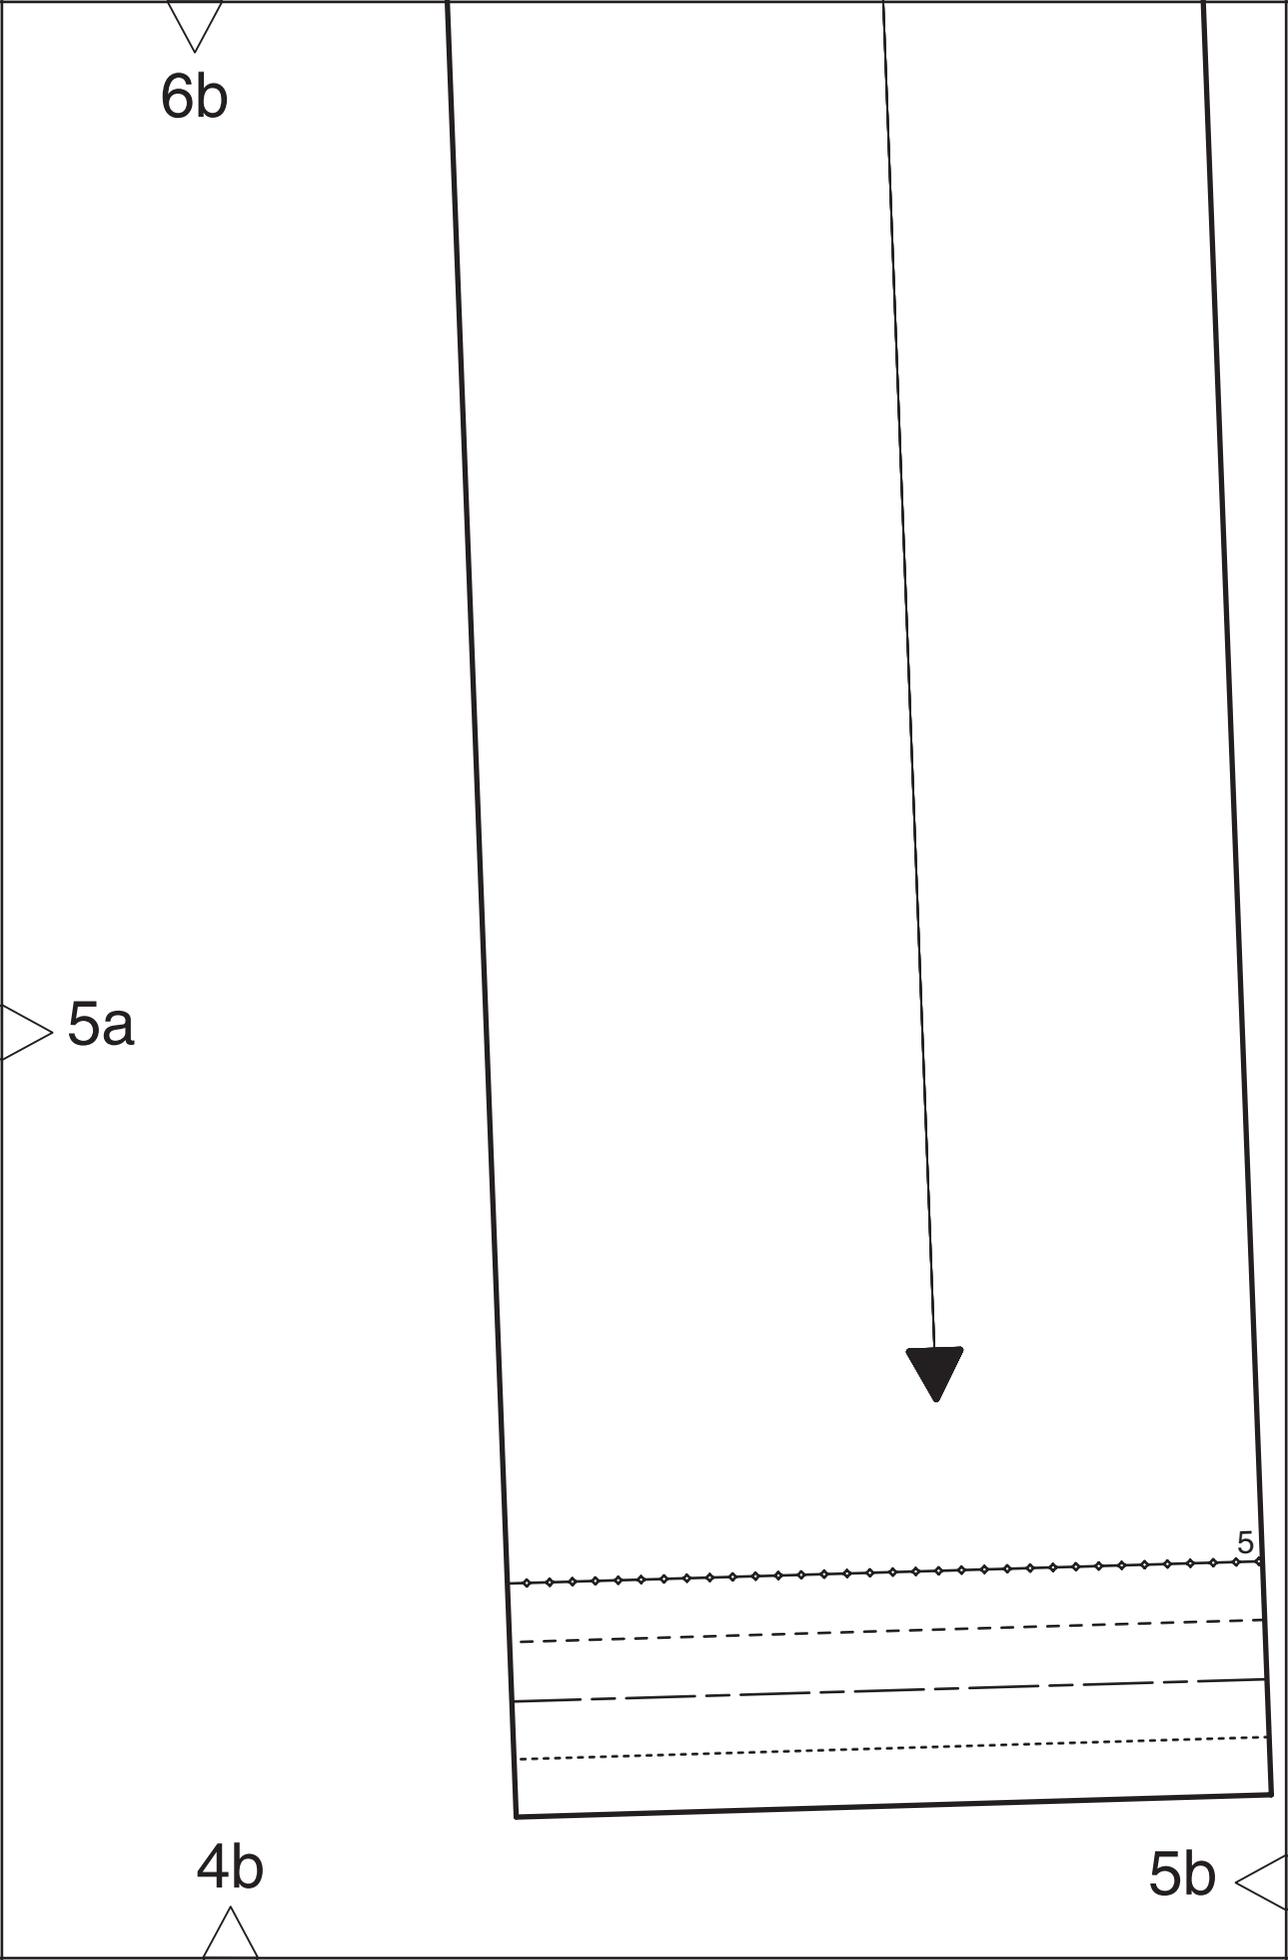

6c

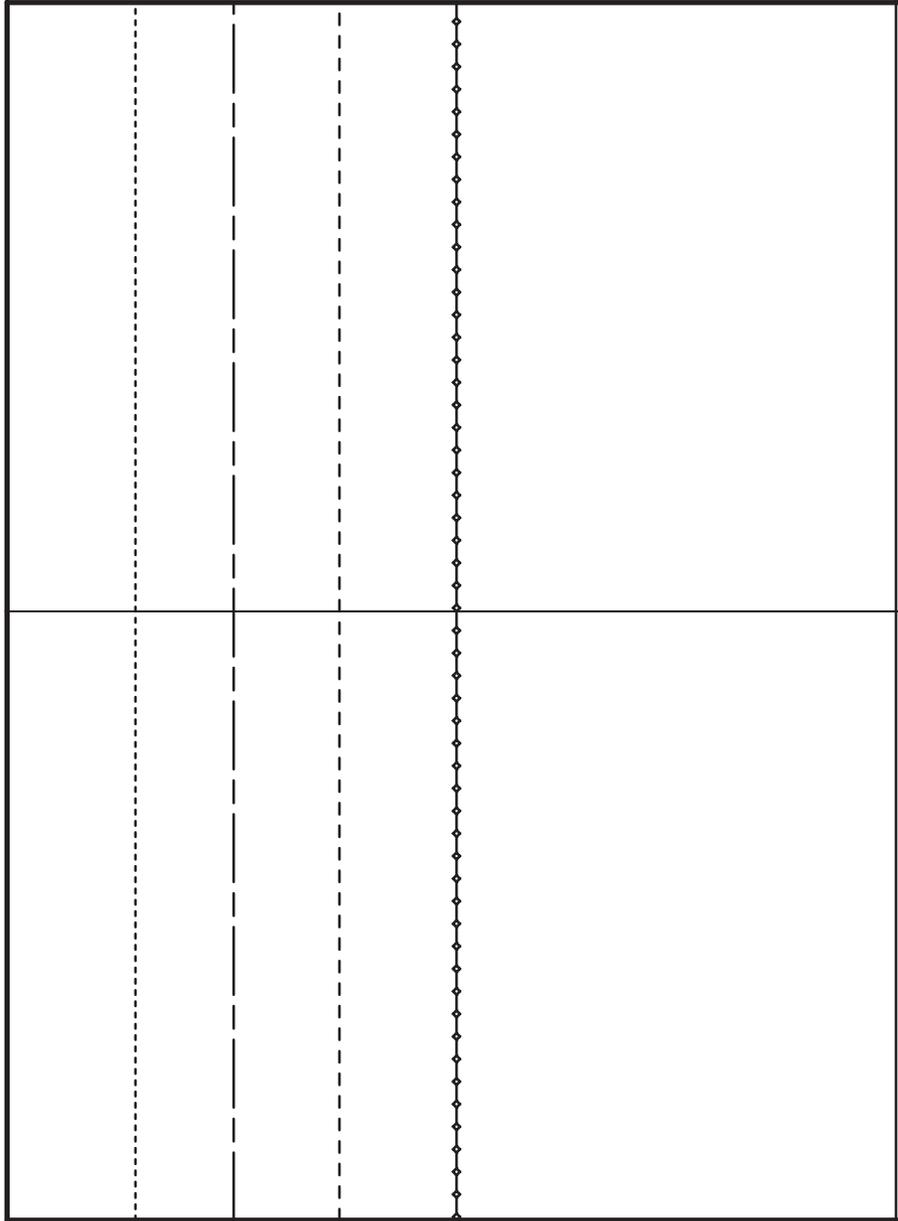

5c

5b

4c

6d

$\frac{48}{10}$

5c

5d

4d

6e

48
10

Umbruch
fold
СГИБ

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

5d

5e

4e

6f

$\frac{48}{10}$

5e

5f

4f

6g

10

$\frac{48}{10}$

5f

5g

4g

6h

10

5g

5h

4h


6i

oben
top
BBEPXY
10

5h

4i

8a

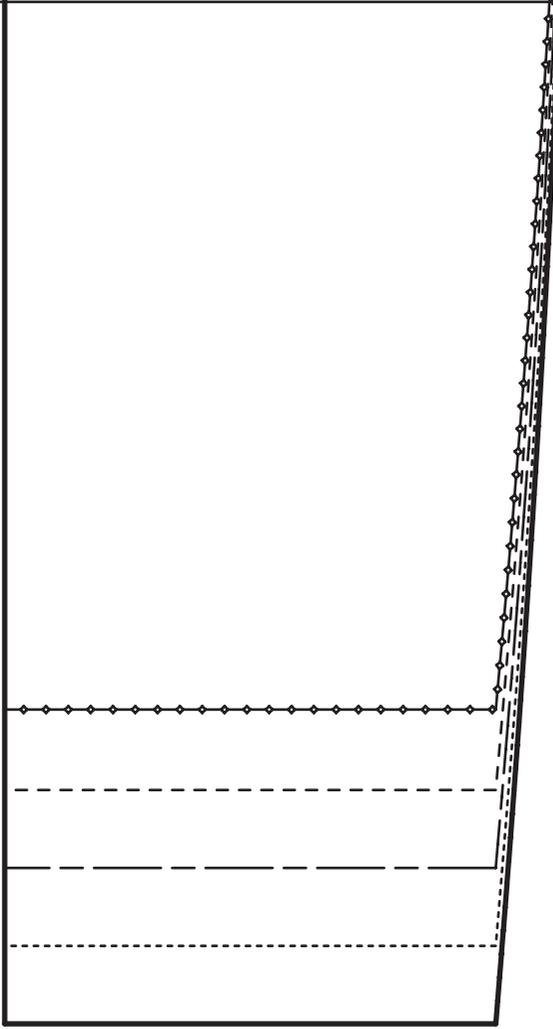

7a

burda[®]
www.burdastyle.de

6a

8b

7a


6b

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

7b

8c

7b

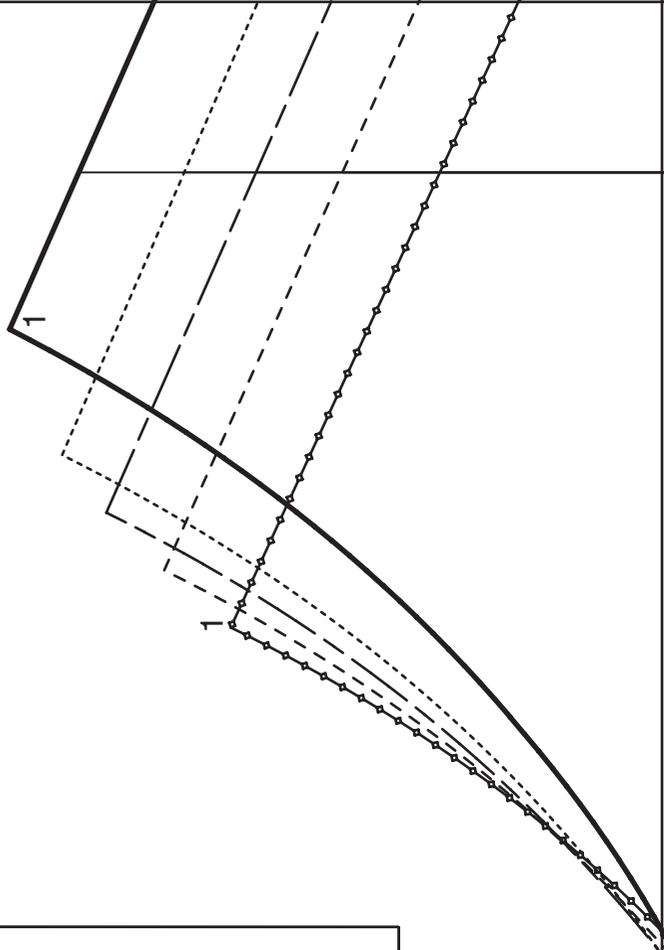

Kontrollquadrat / test square


Seitenlänge / side length

10 cm (4 inches)

7c

6c

8d

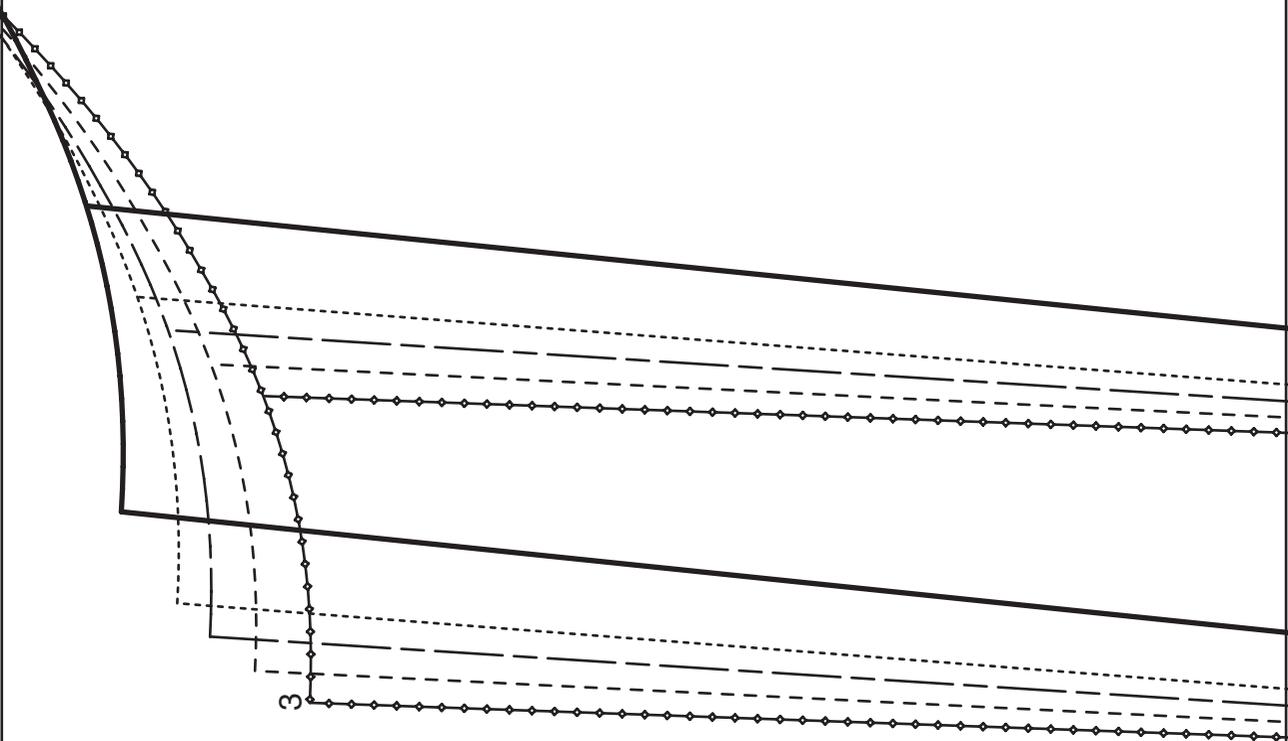


7c

6d

7d

8e

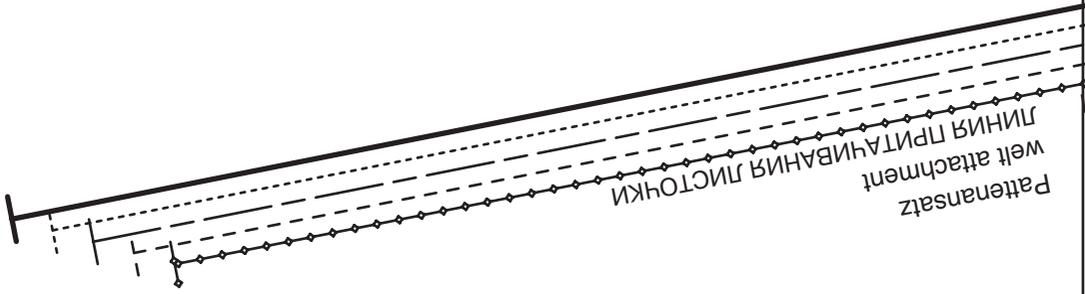

7d


6e

7e

8f

ДОЛБАВА НИТЬ
straight grain
Fadenlauf

Blendenstoß
band placement line
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА

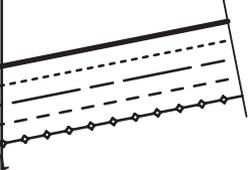

7e

6f

7f

8g

ЛЕВАЯ СТОРОНА ЛИННИЯ ШВА ПРИТАЧИВАНИЯ ПЛАНКИ, БЕЙКИ, КАНТА
left band attachment line

links Blendenansatz


ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА МОЛНИИ
center front zipper
vordere Mitte Reißverschluss

7f


6g

7g

8h

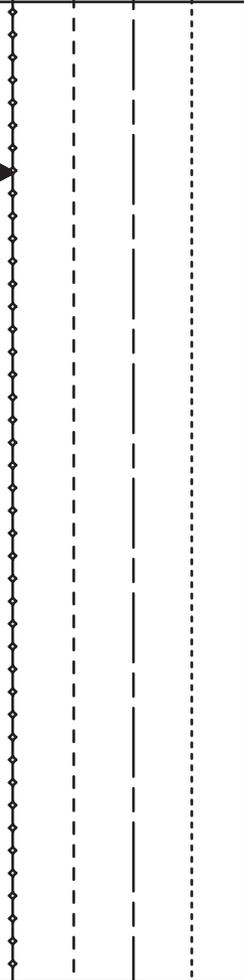


Taschenstoß
pocket placement
ЛИНИЯ СОБМЕЩЕНИЯ КАРМАНА

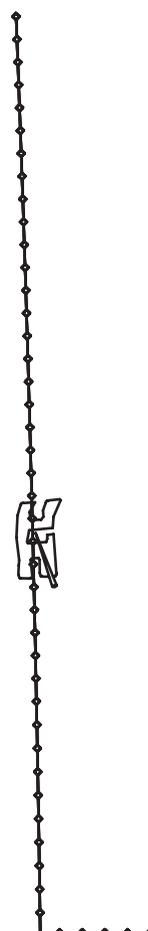

7g

6h

7h

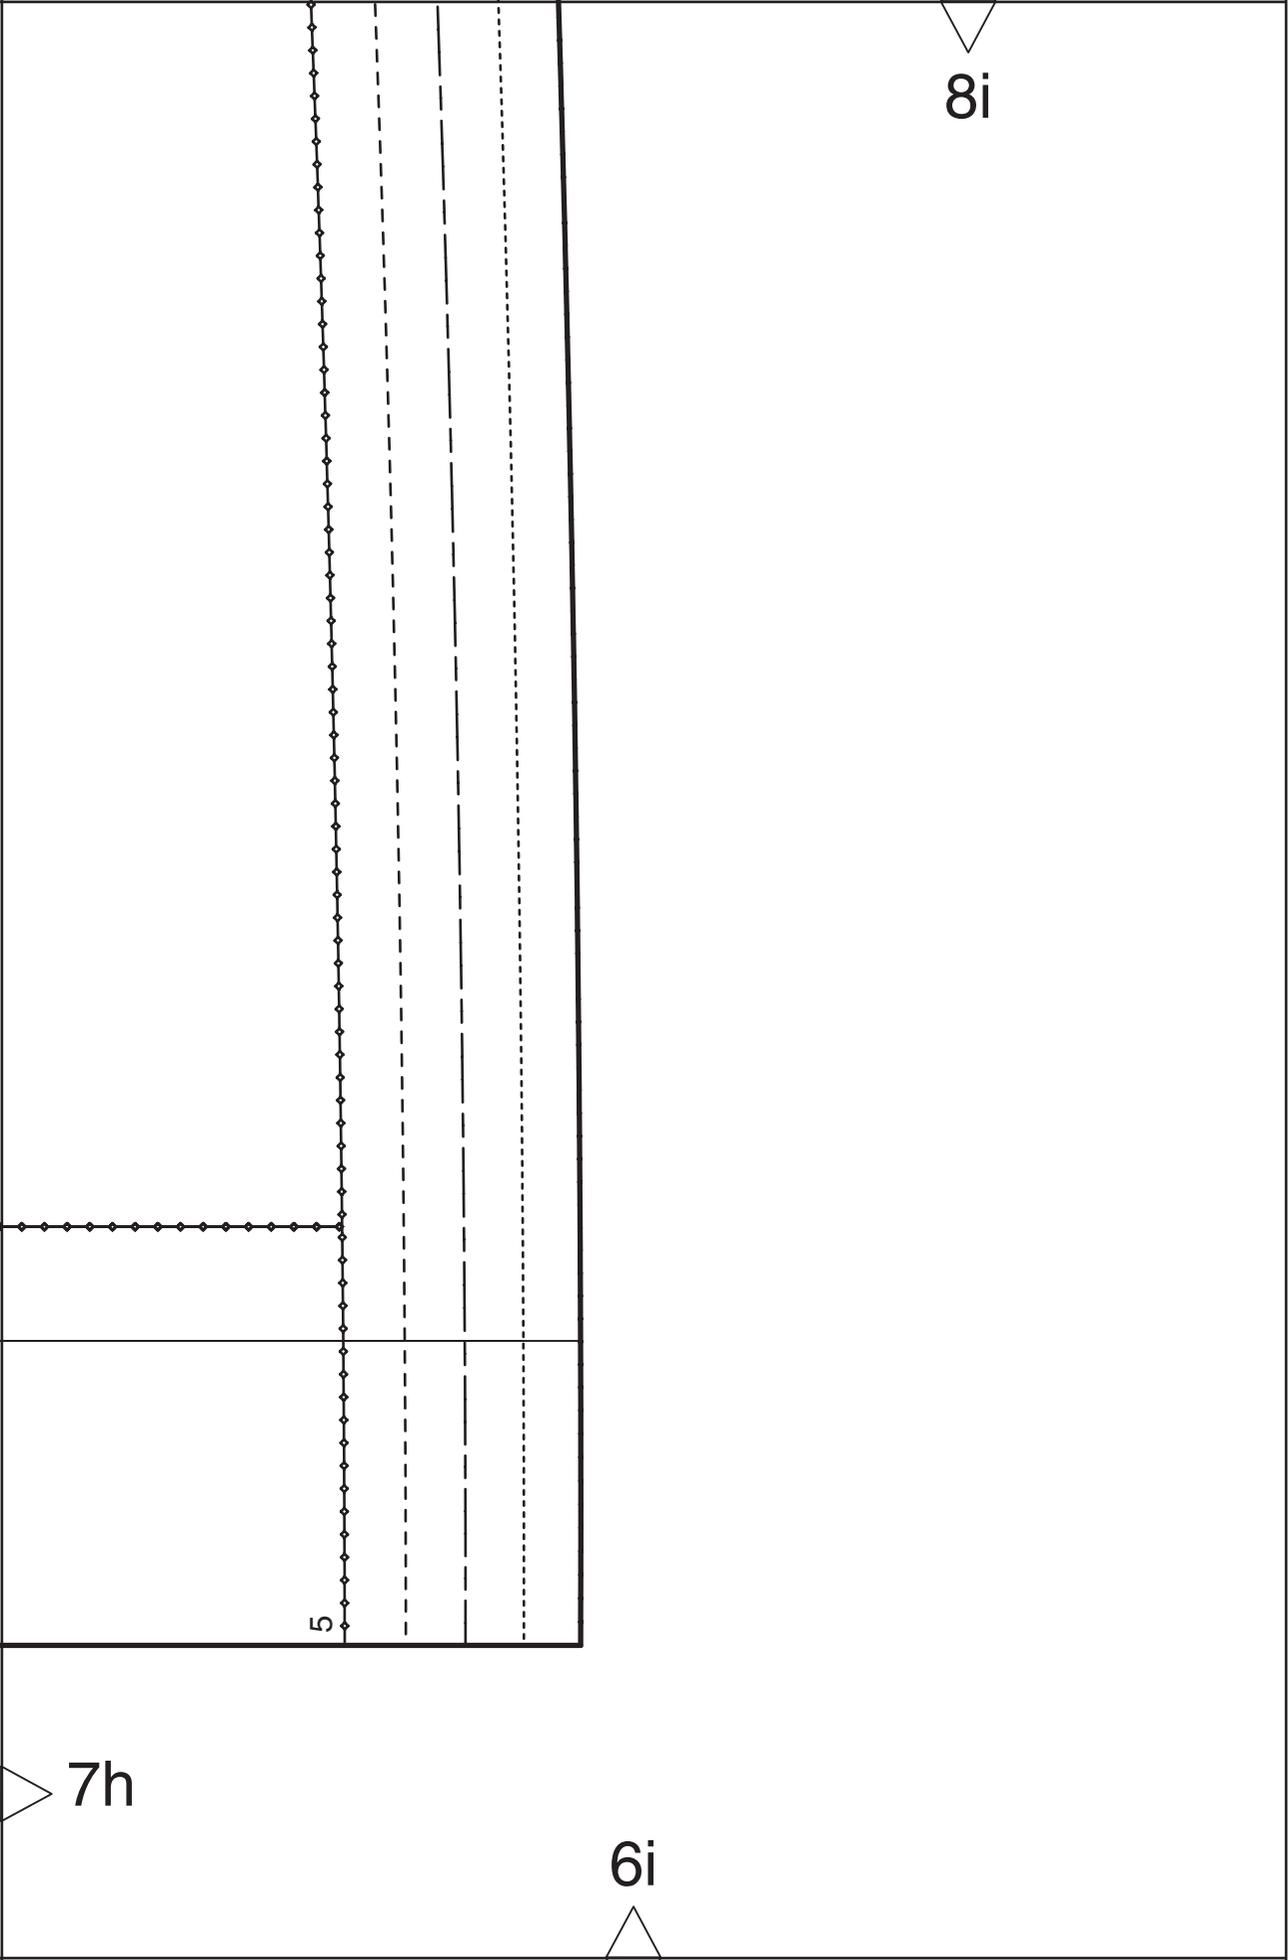

8i

5

6i

7h


10a

rückwärtige Mitte Stoffbruch Fadenlauf
center back fold straight grain
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЖЕВАЯ НИТЬ



9a

8a

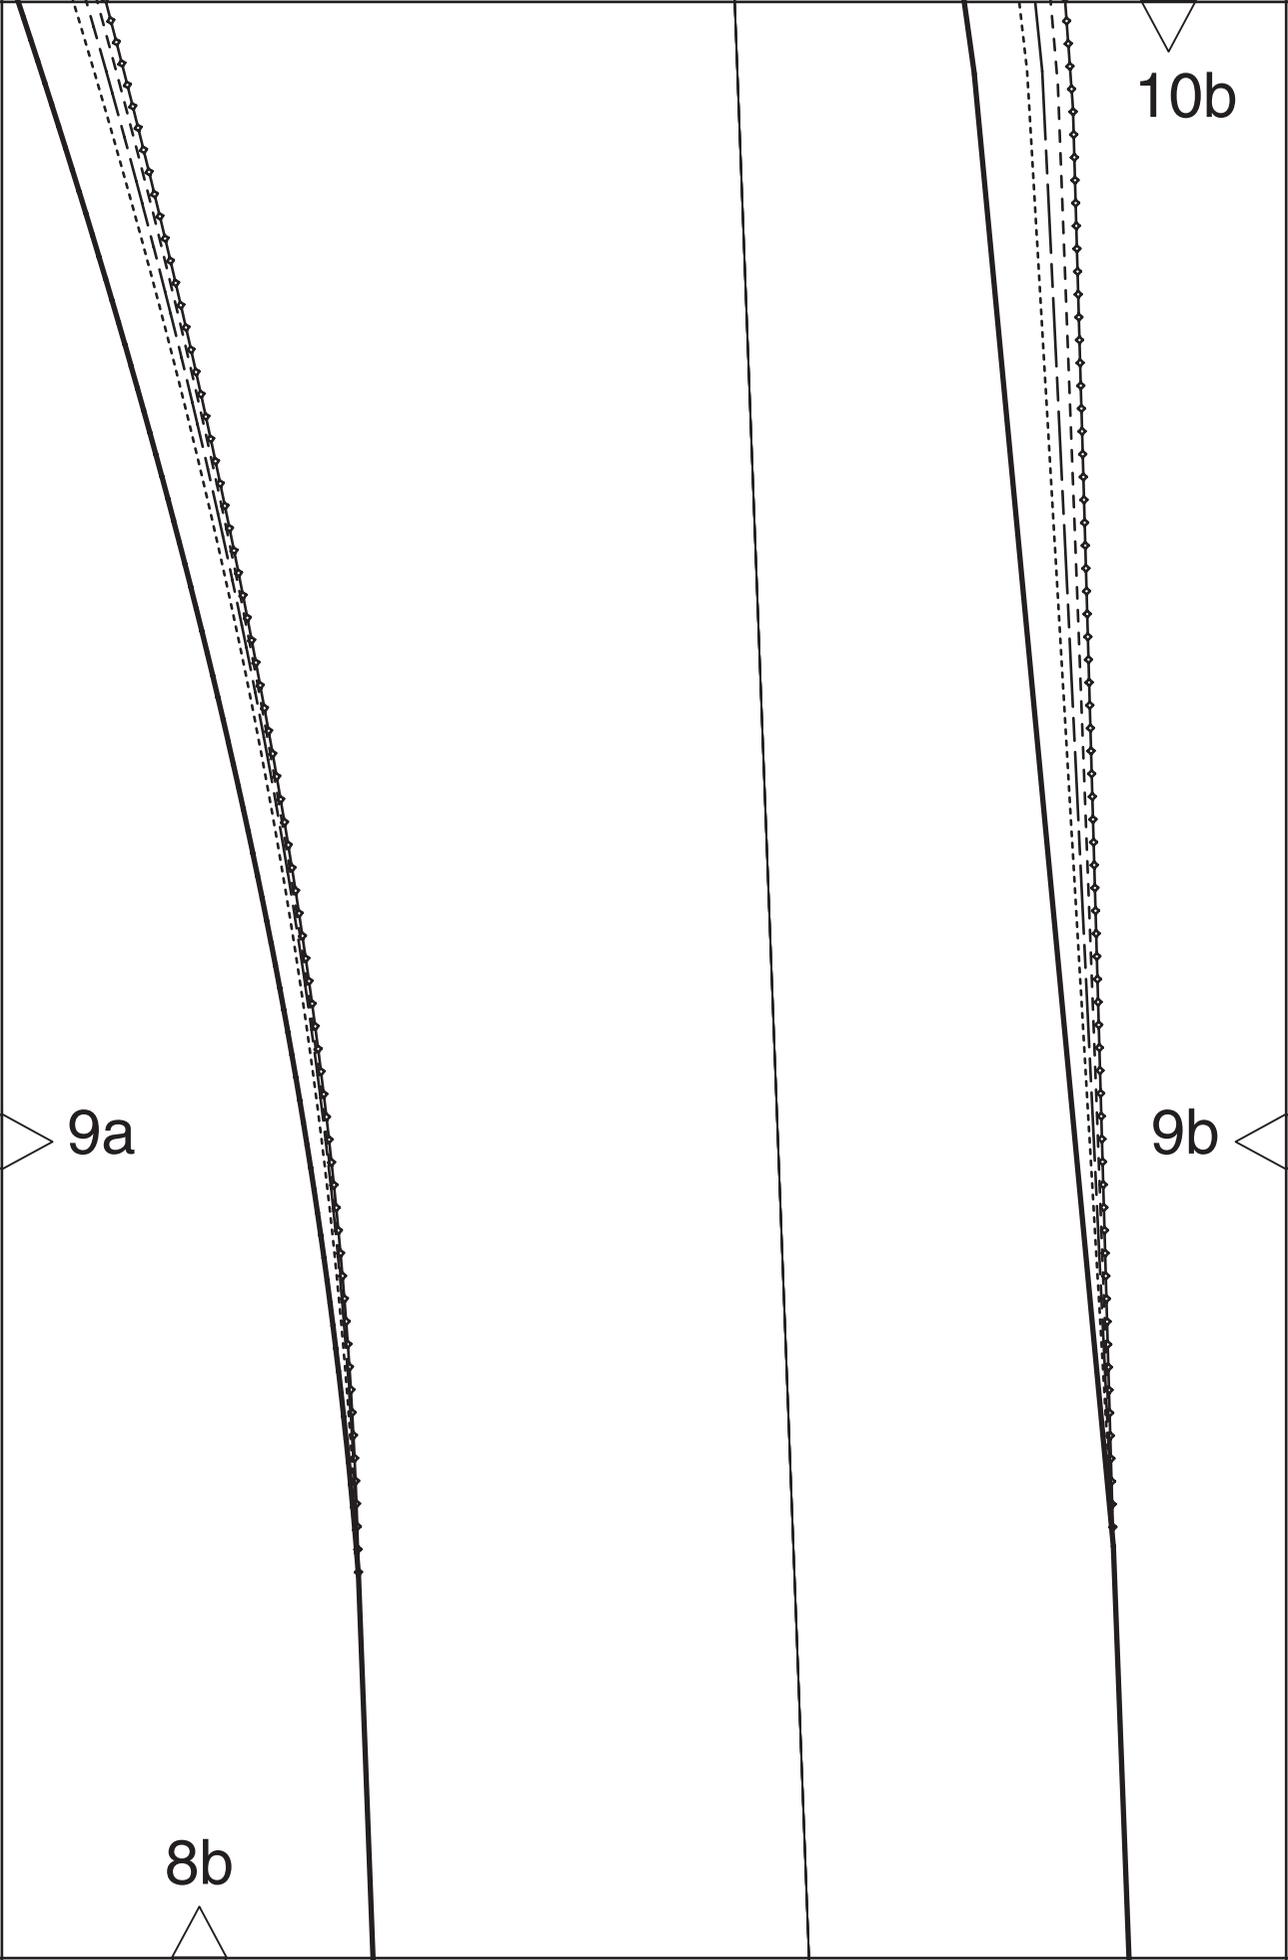


9a

8b

10b

9b

10c

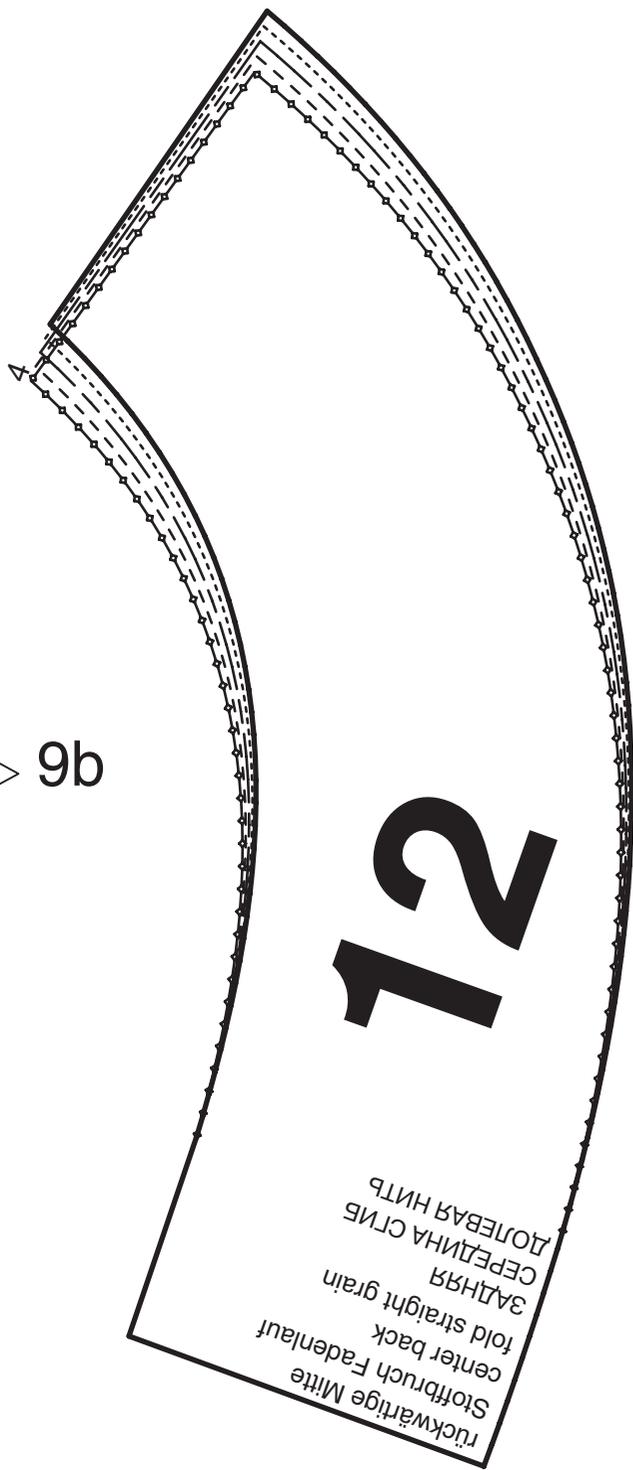

9b

48 2

Schlitz / slit
ШЛИЦА,
РАЗРЕЗ

9c

8c

10d



56




48

9c

9d

8d

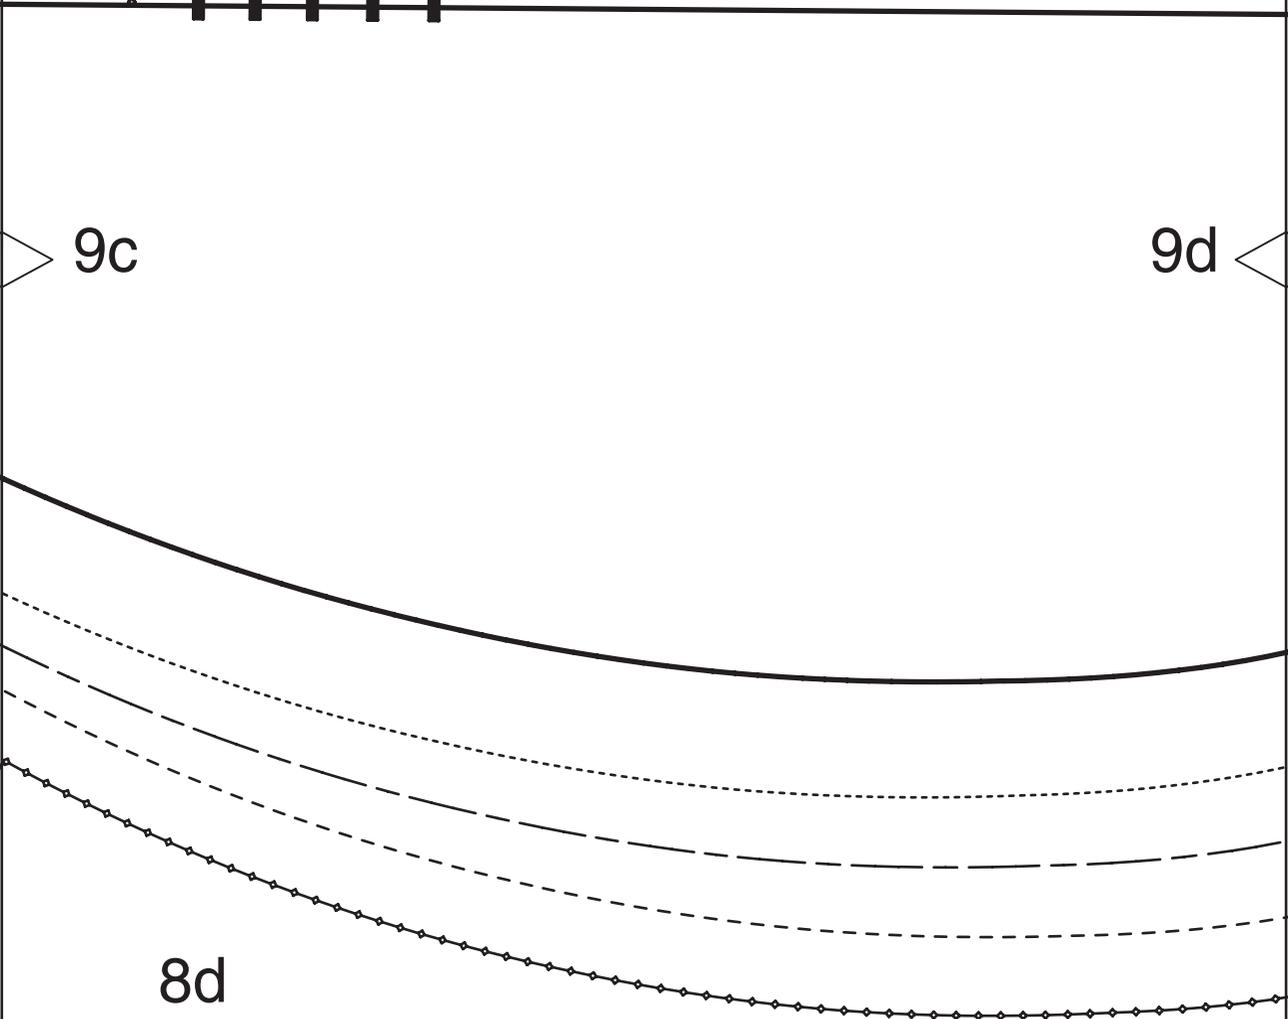


10e

9e

9d

∞

8e

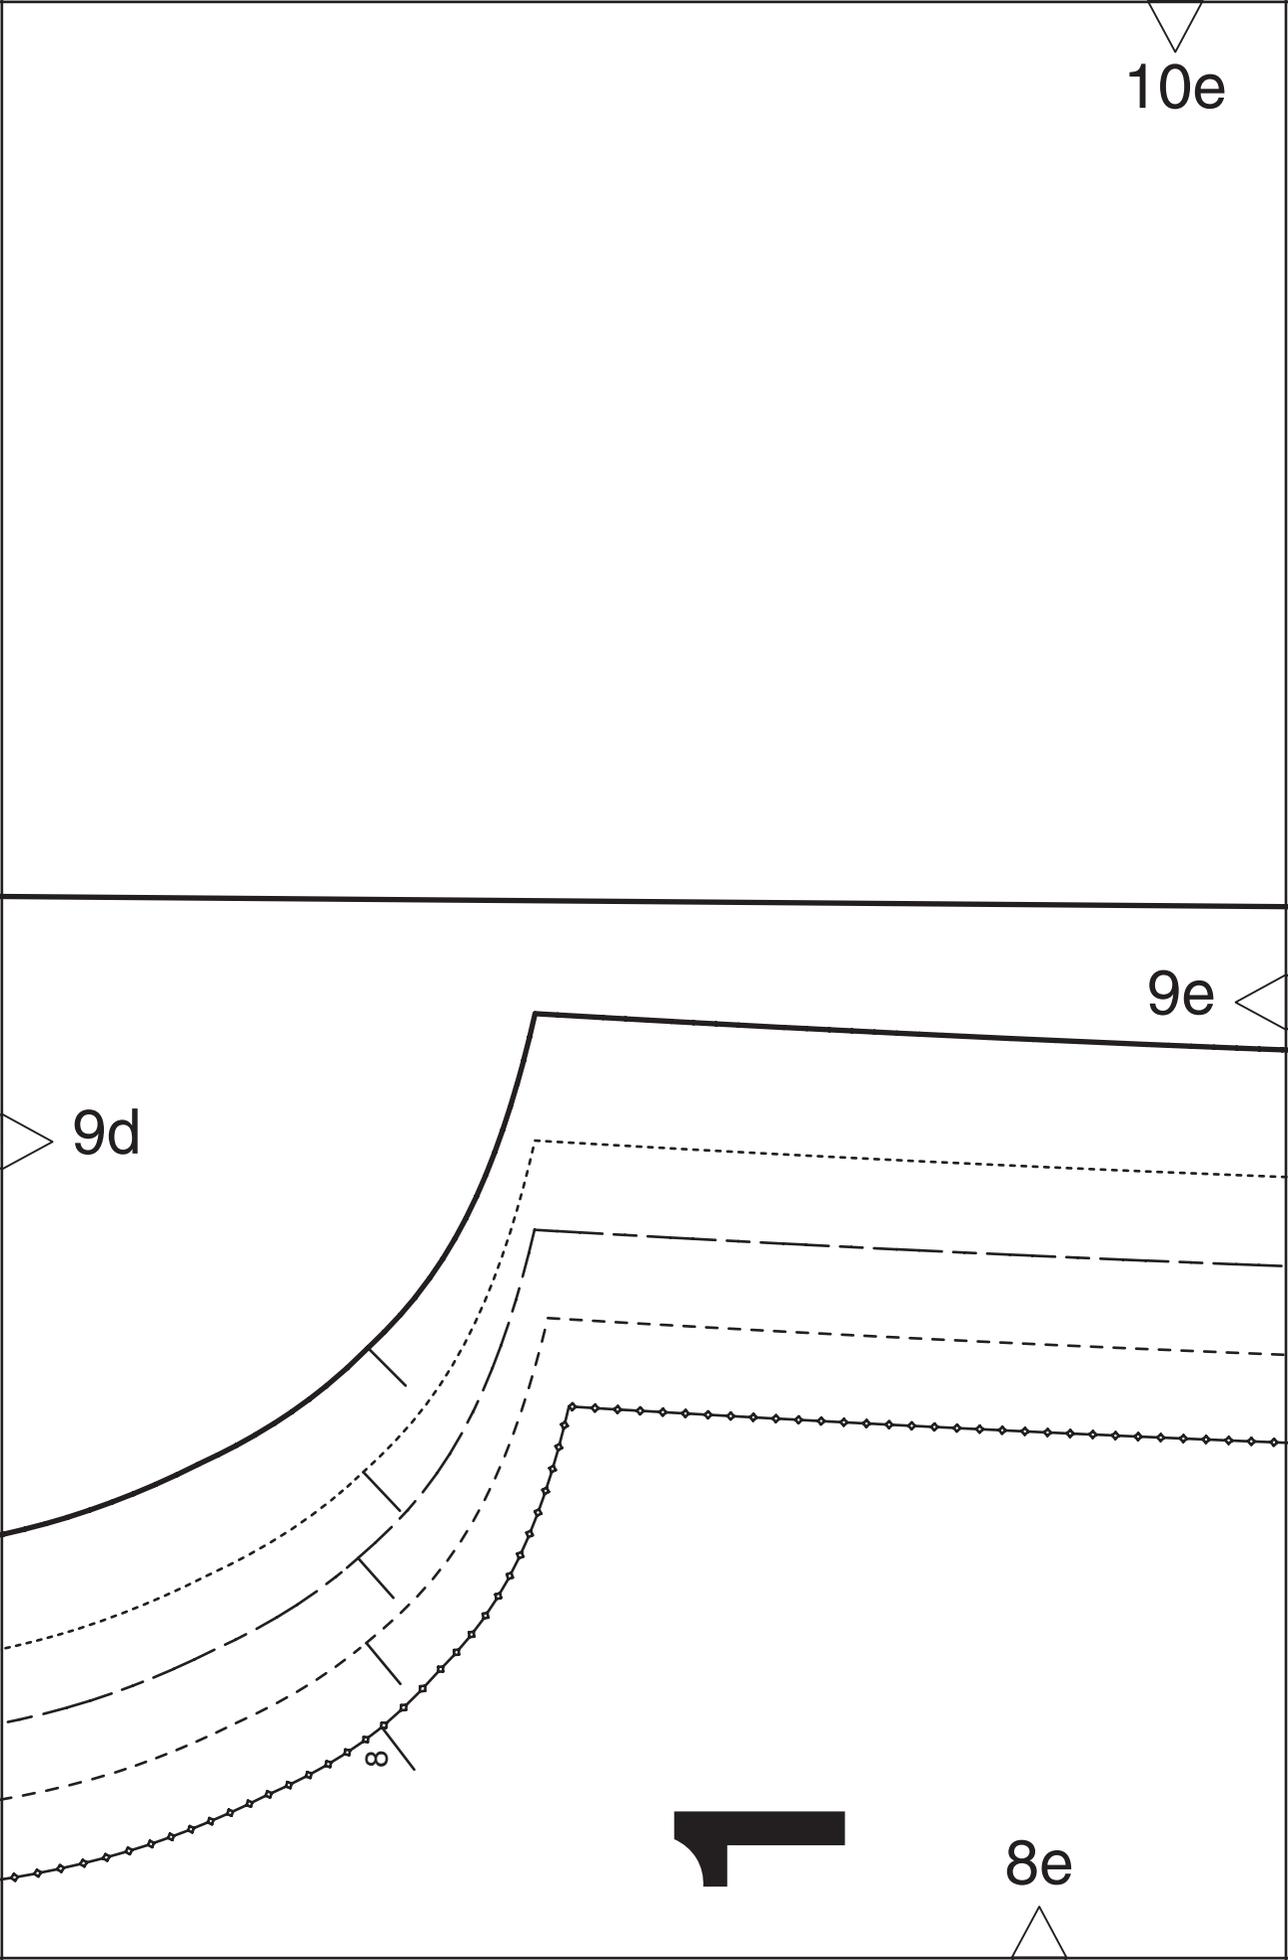

10f

Taille
waist
ТАЛИЯ

9e

9f

8f

10g

rückwärtige Mitte Naht
center back seam
ЗАДНЯЯ СЕРЕДИНА ШОВ

9f

9g

8g


10h


N

9g


9h


8h

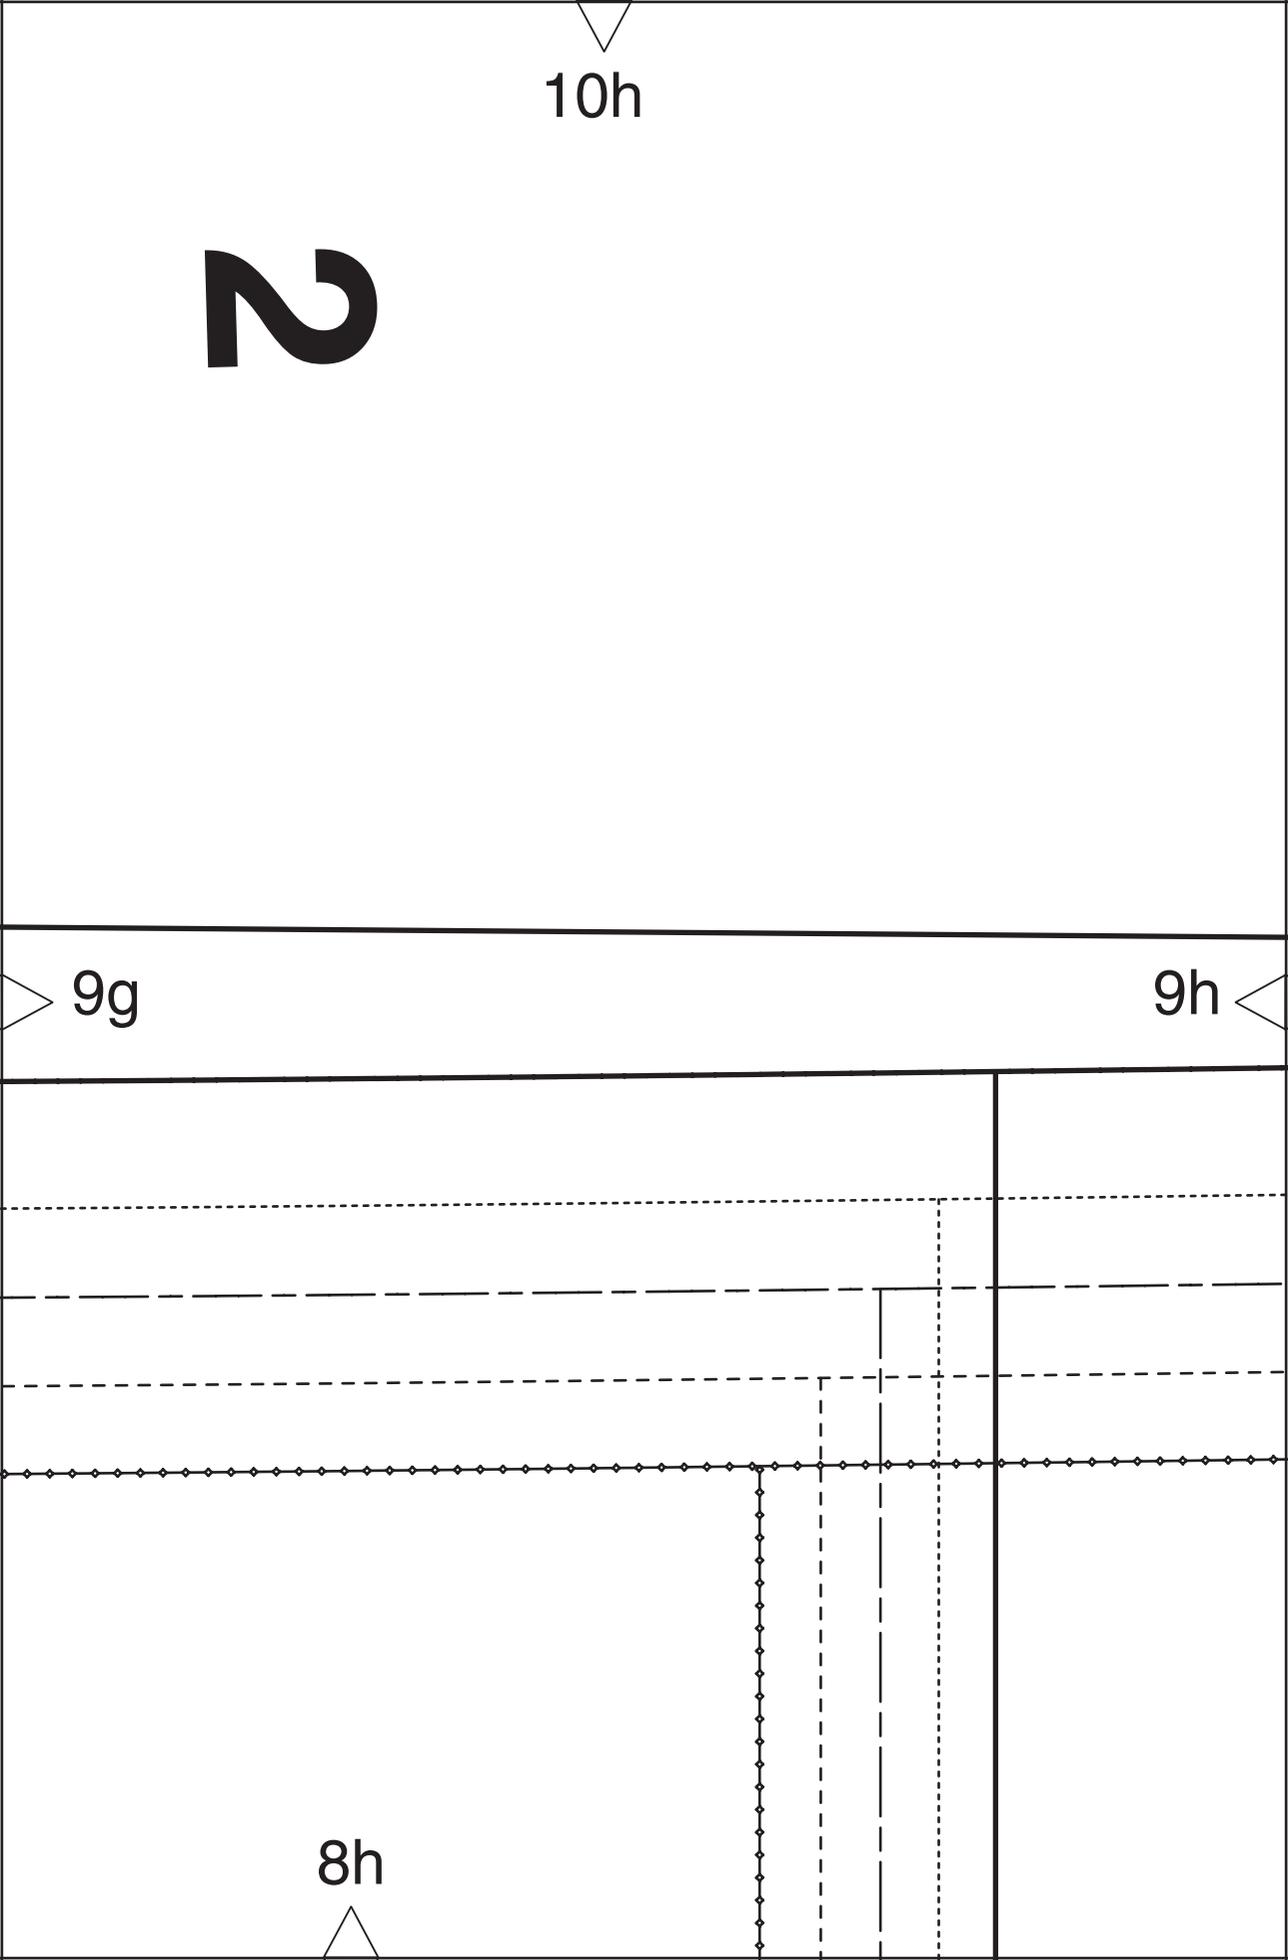


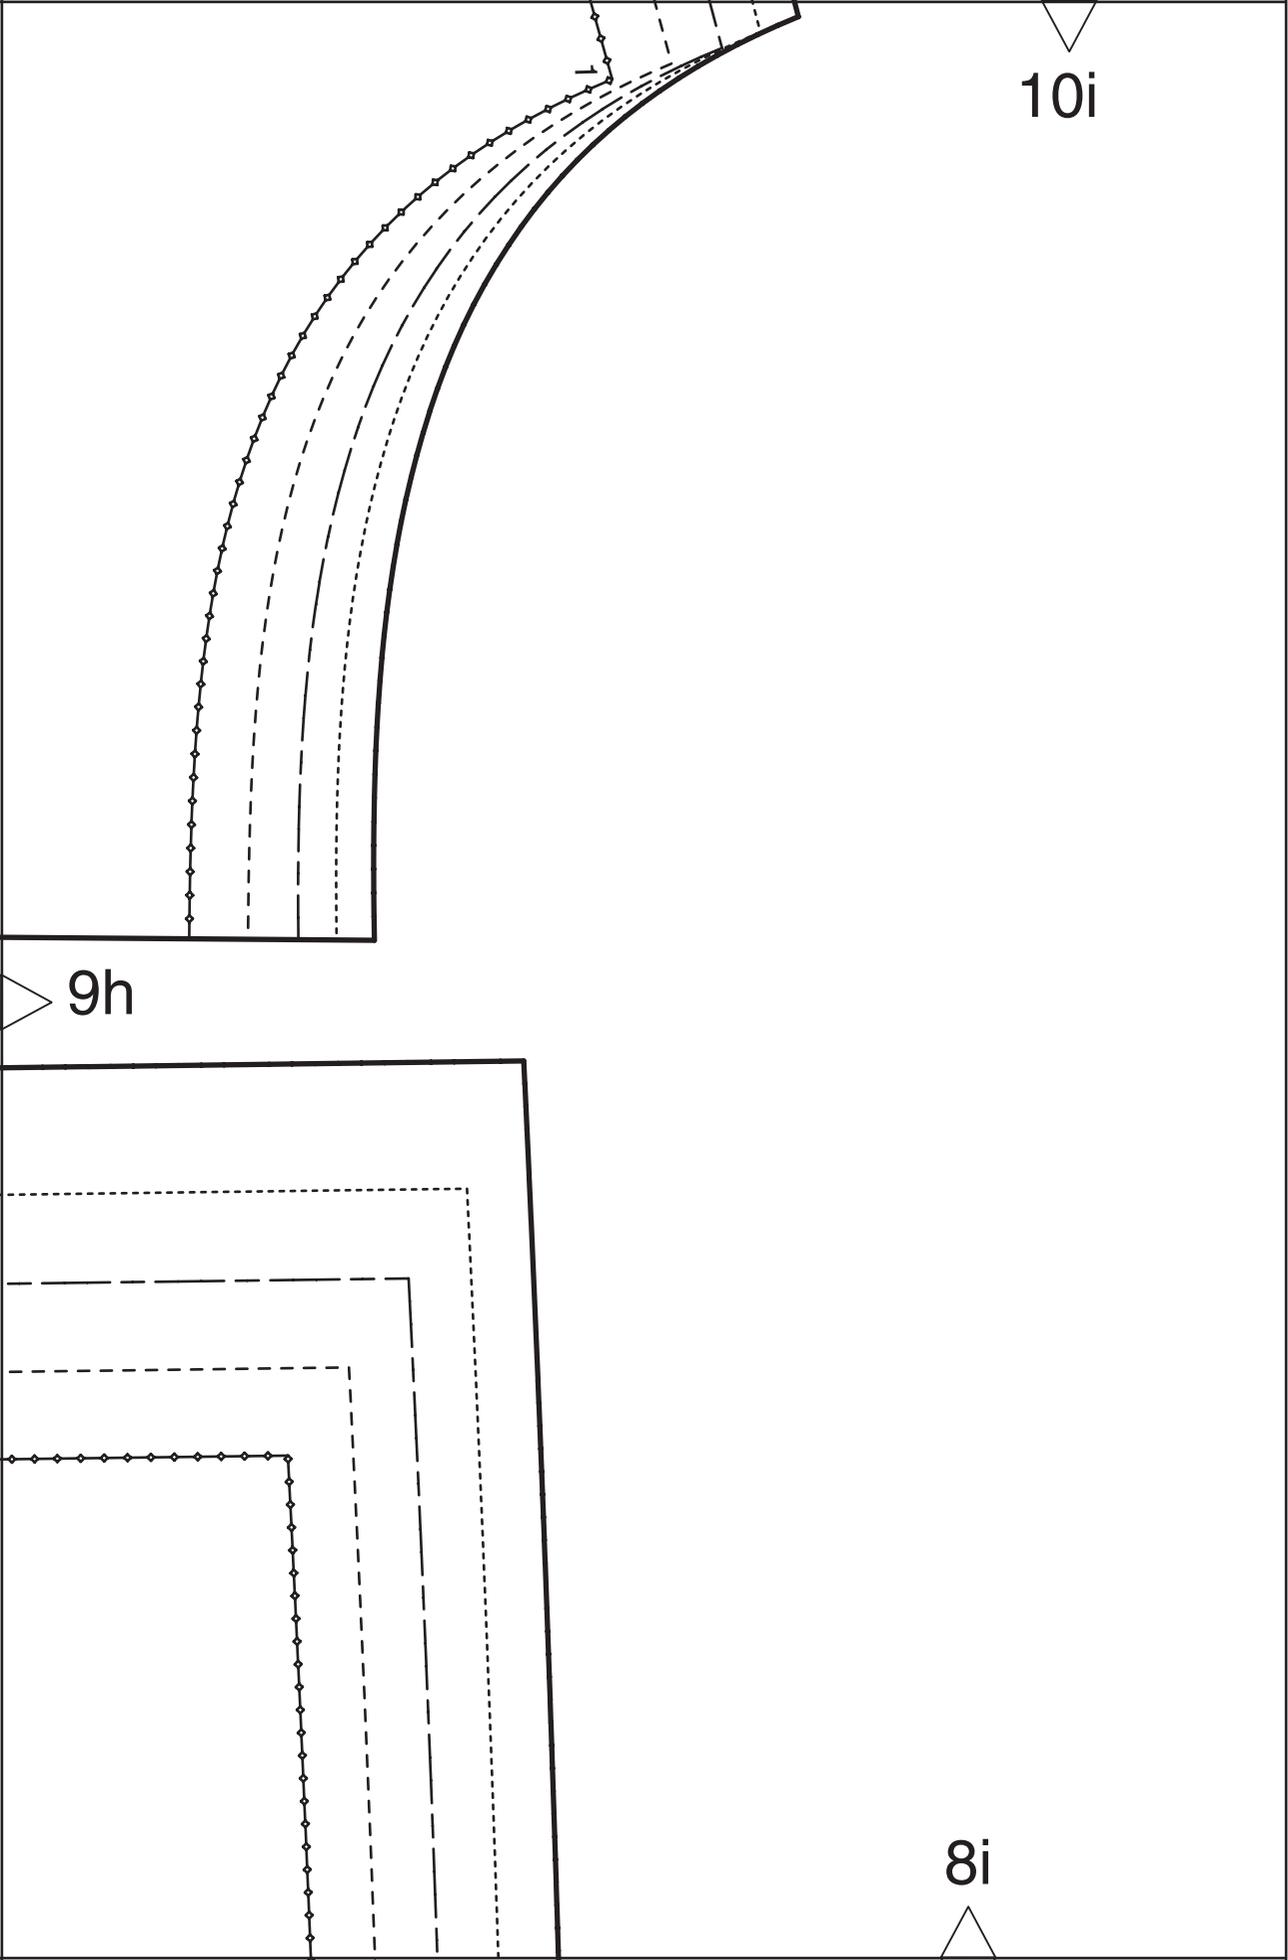

10a

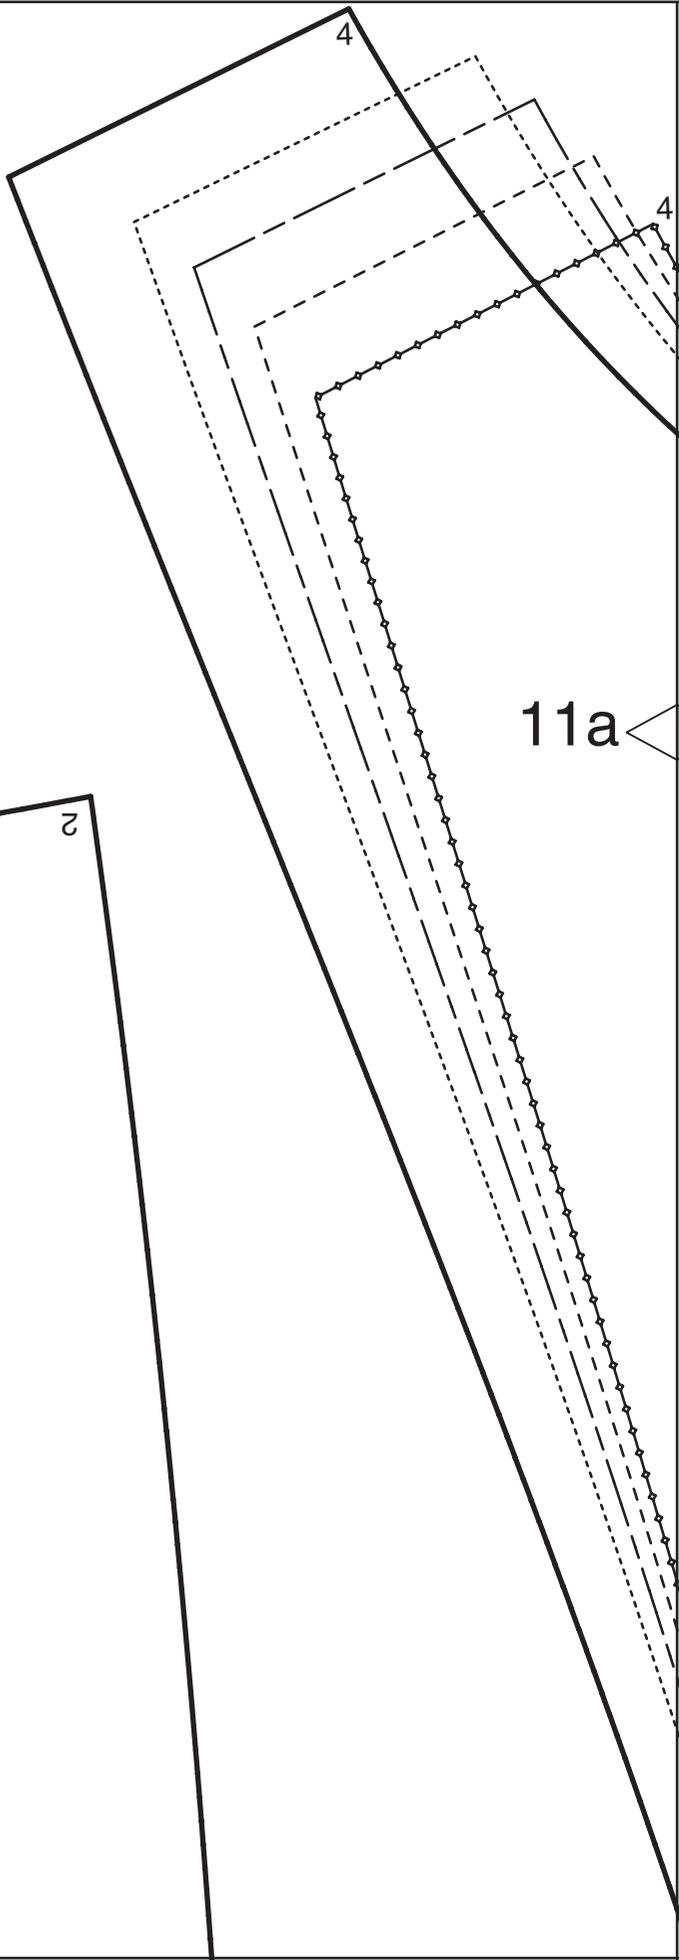

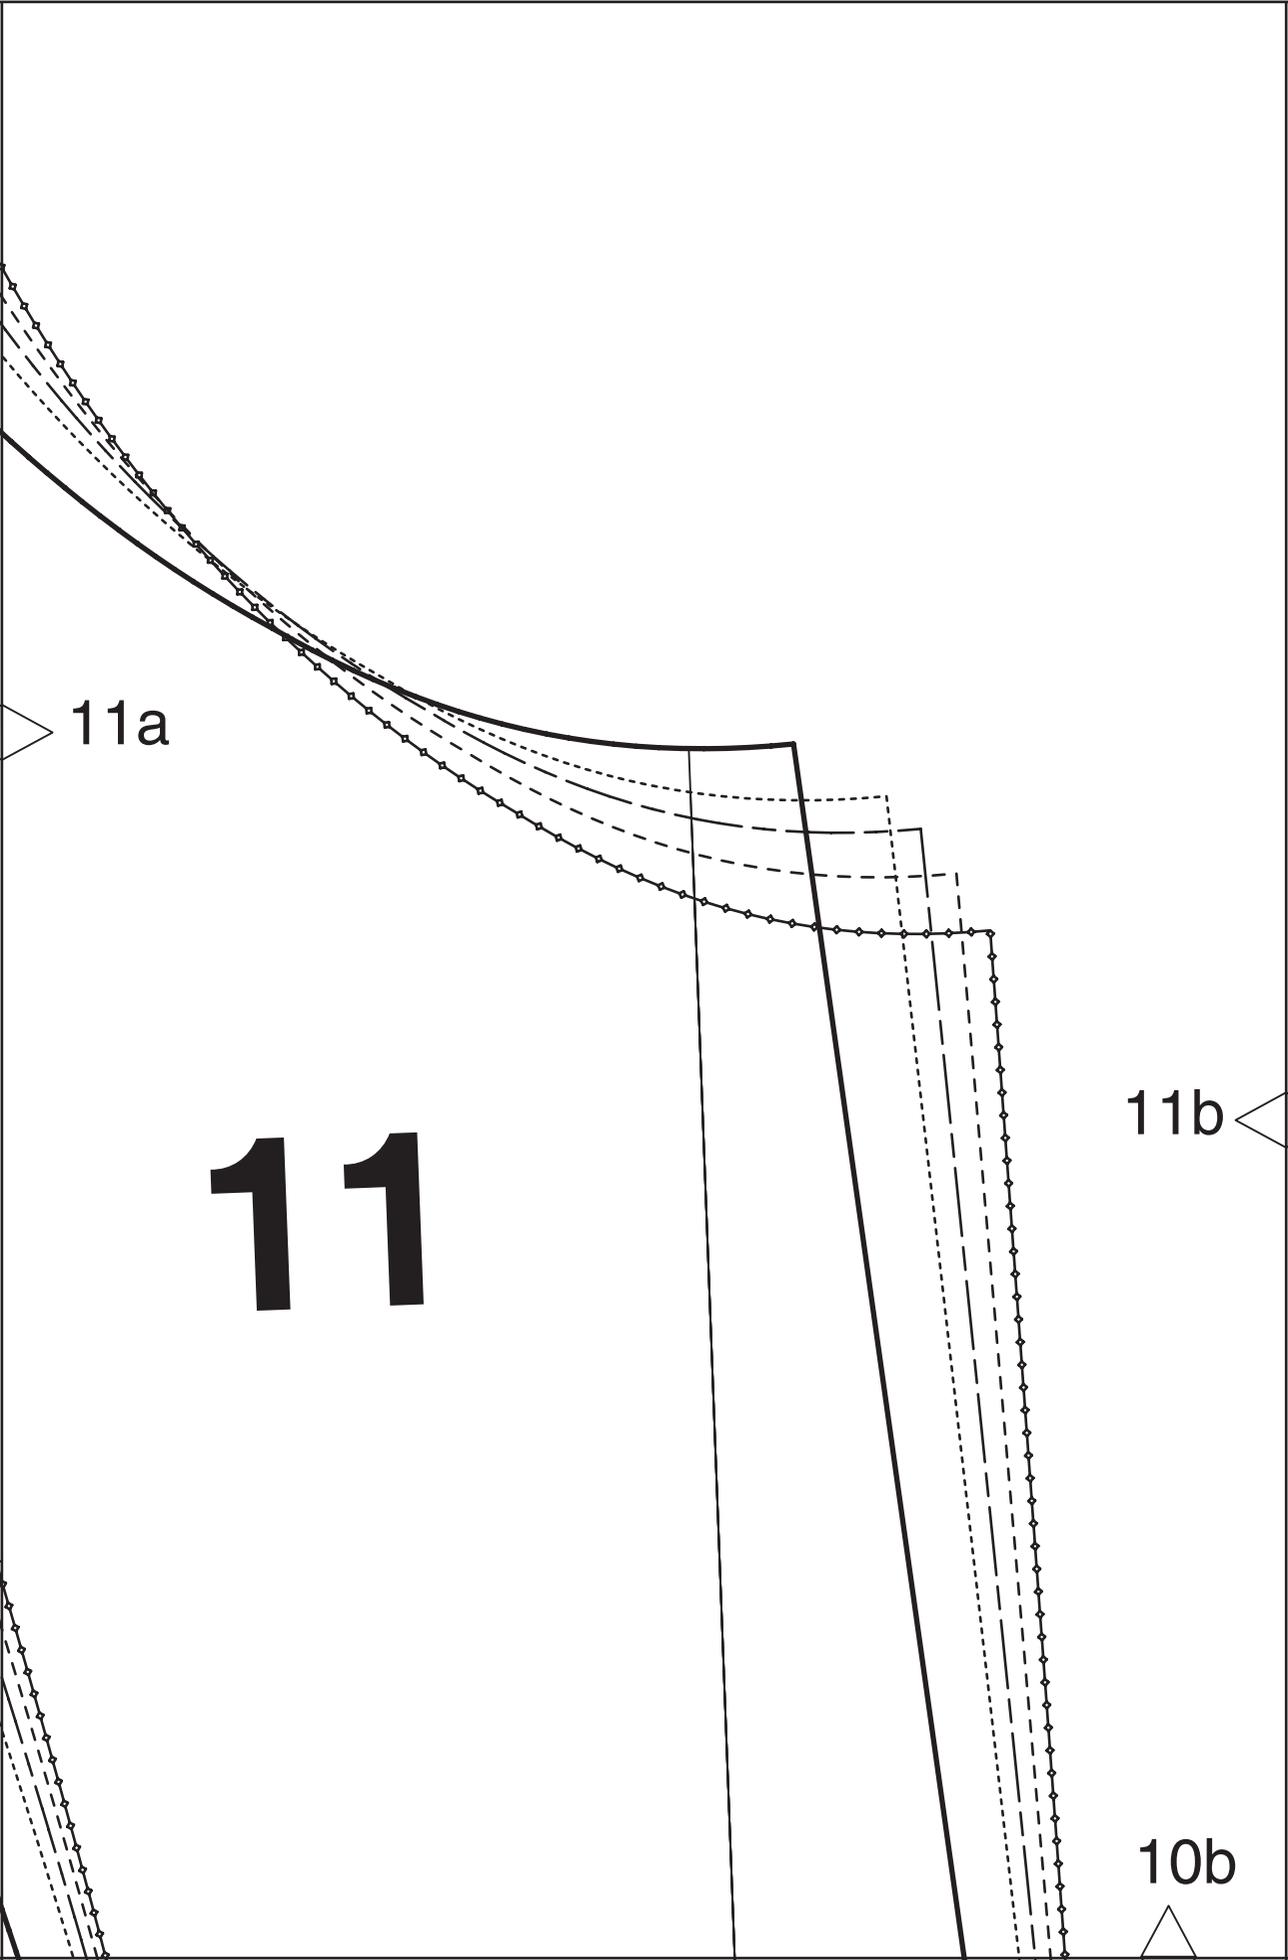


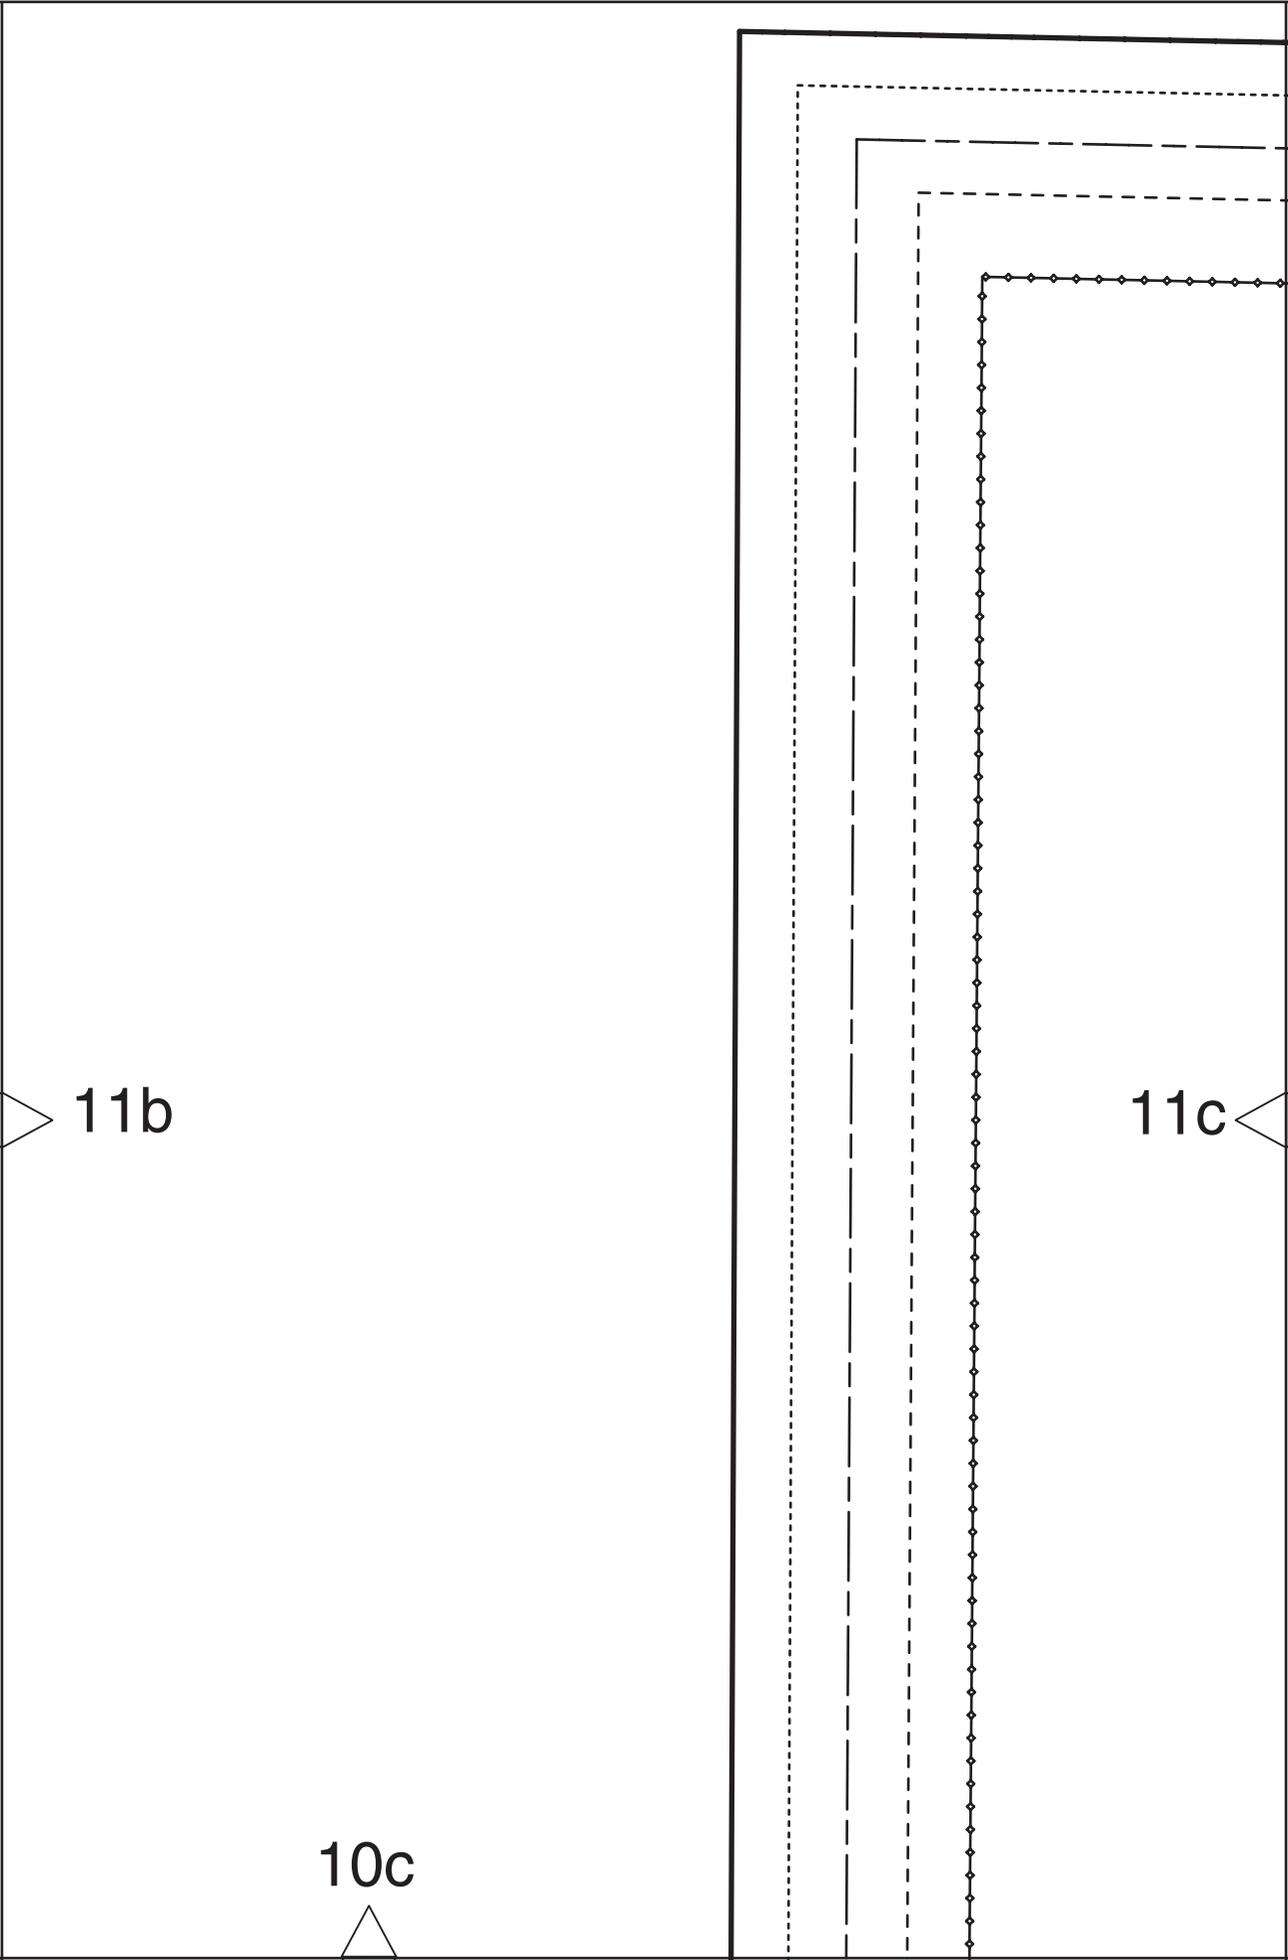

11b

11c

10c

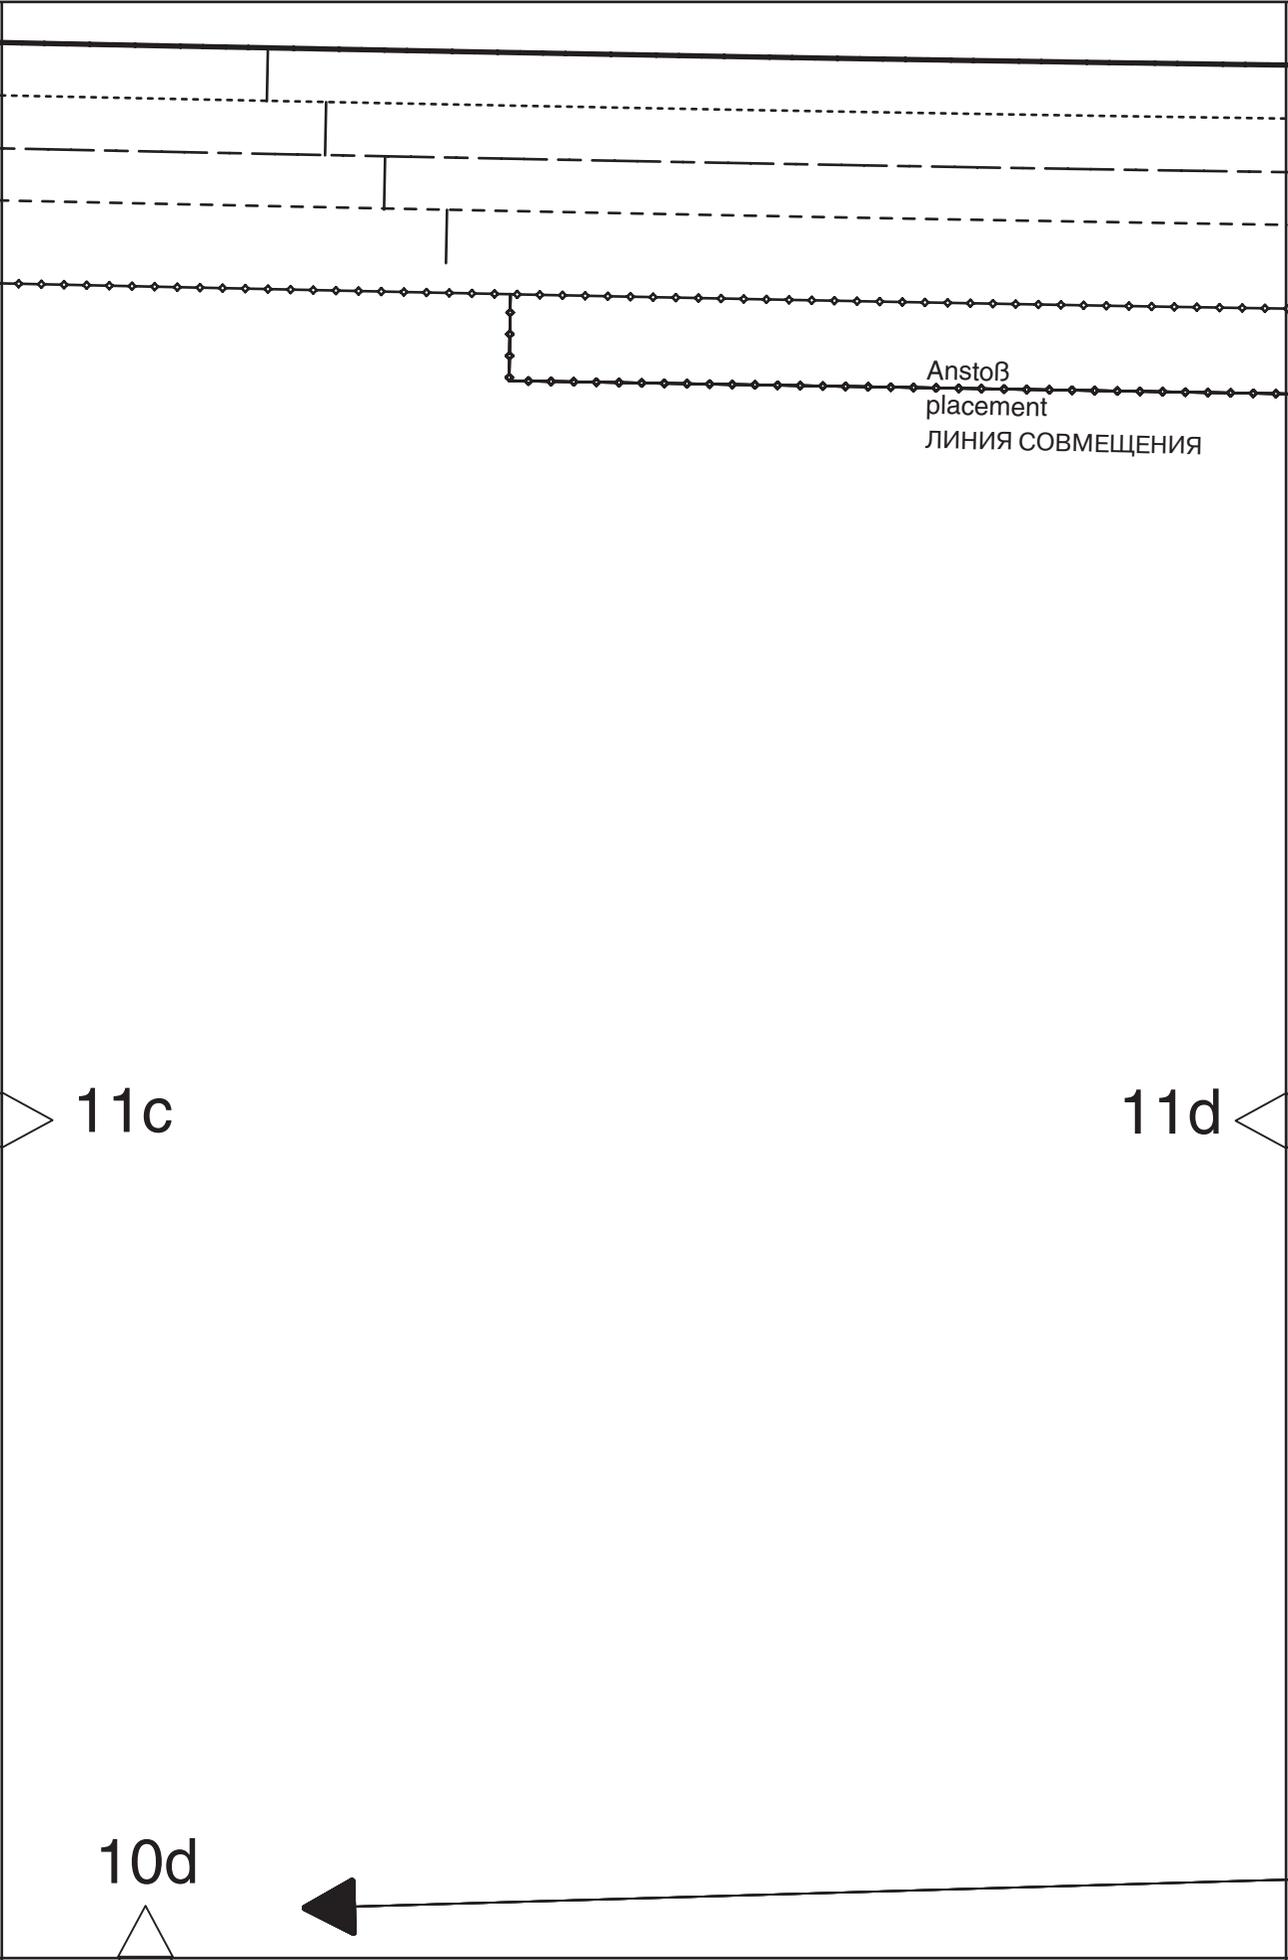



Anstoß
placement
ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

11c

11d

10d

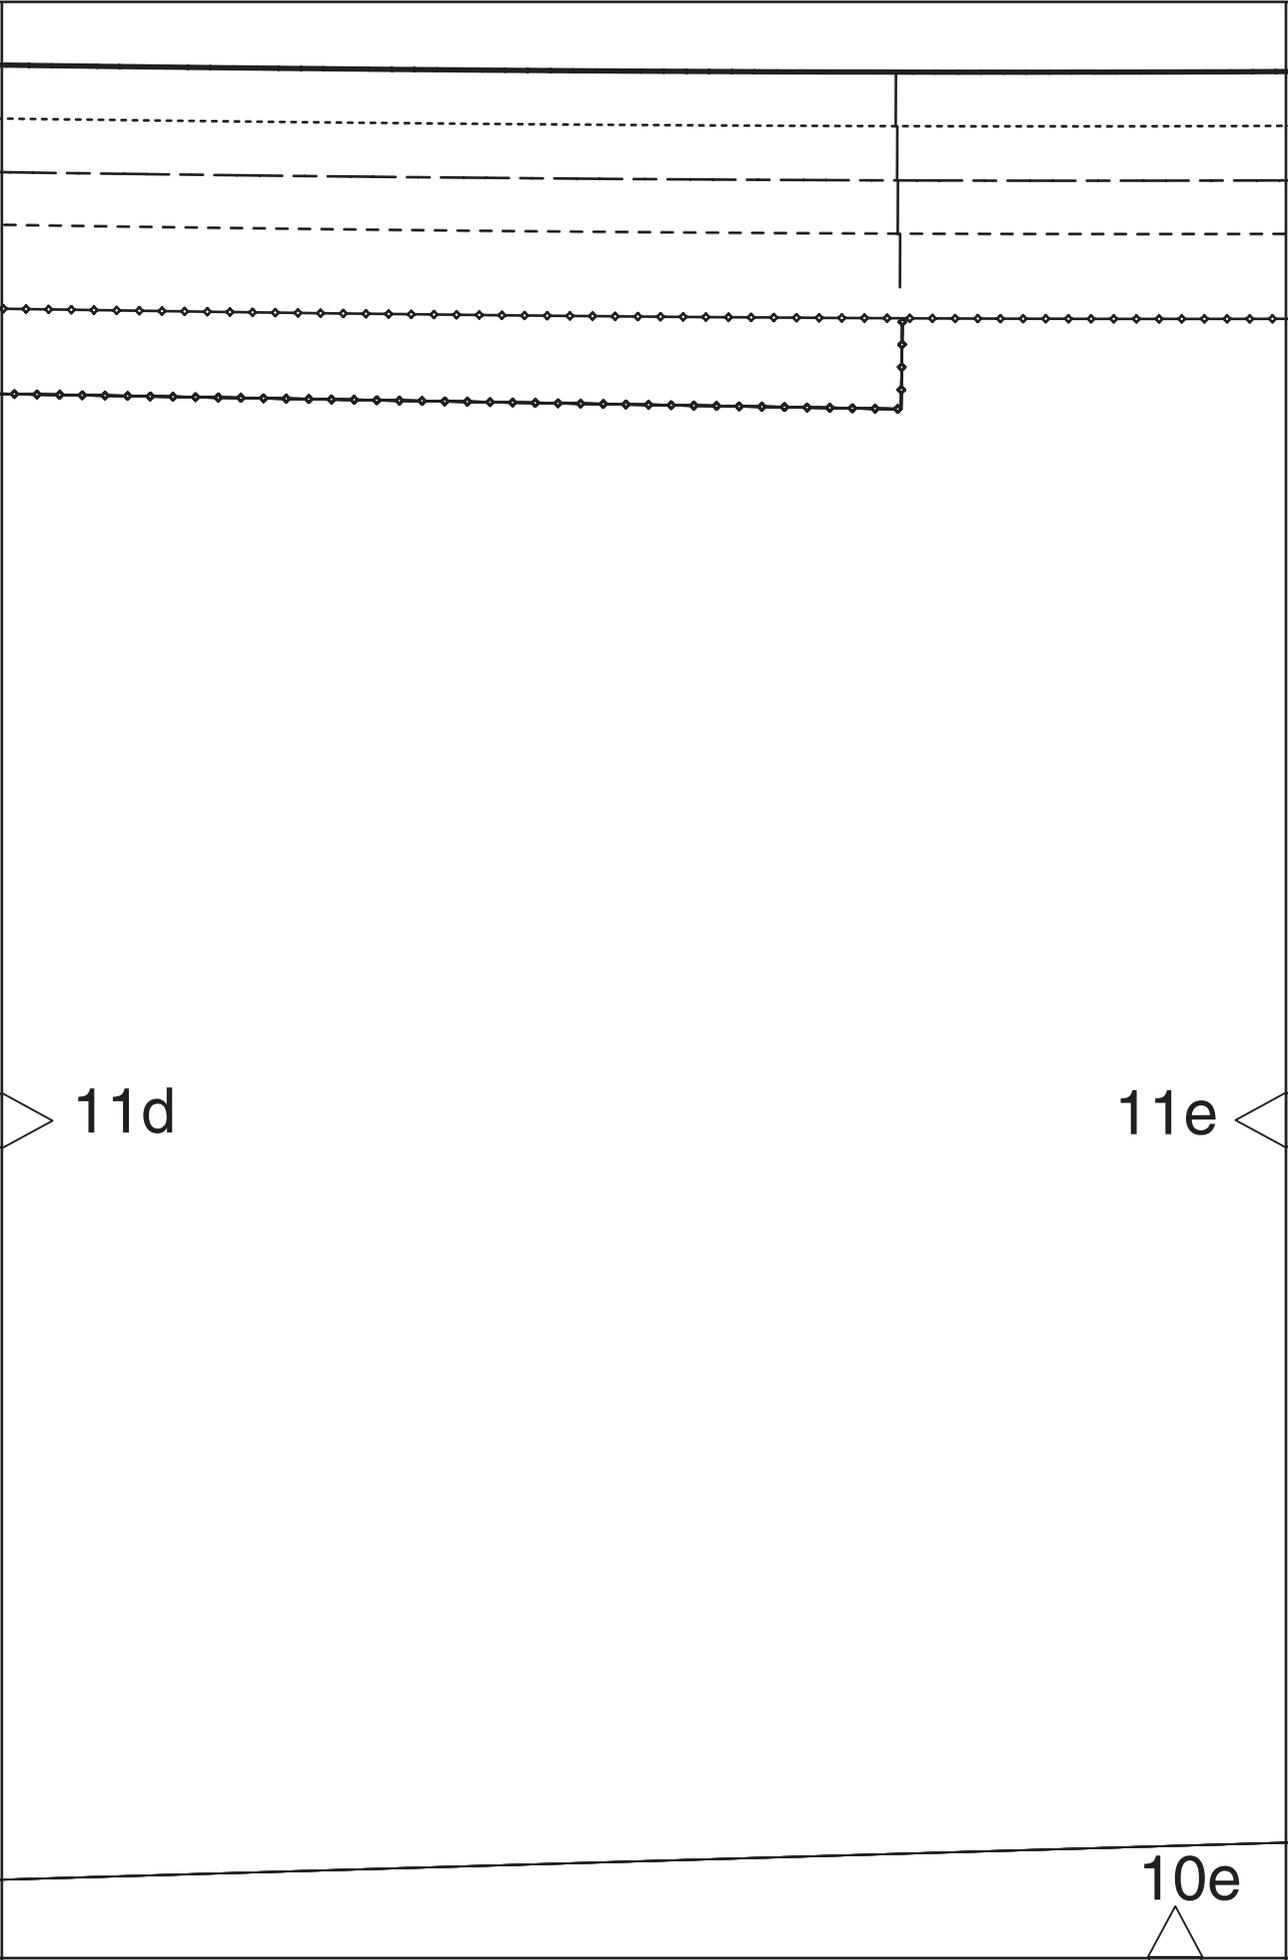

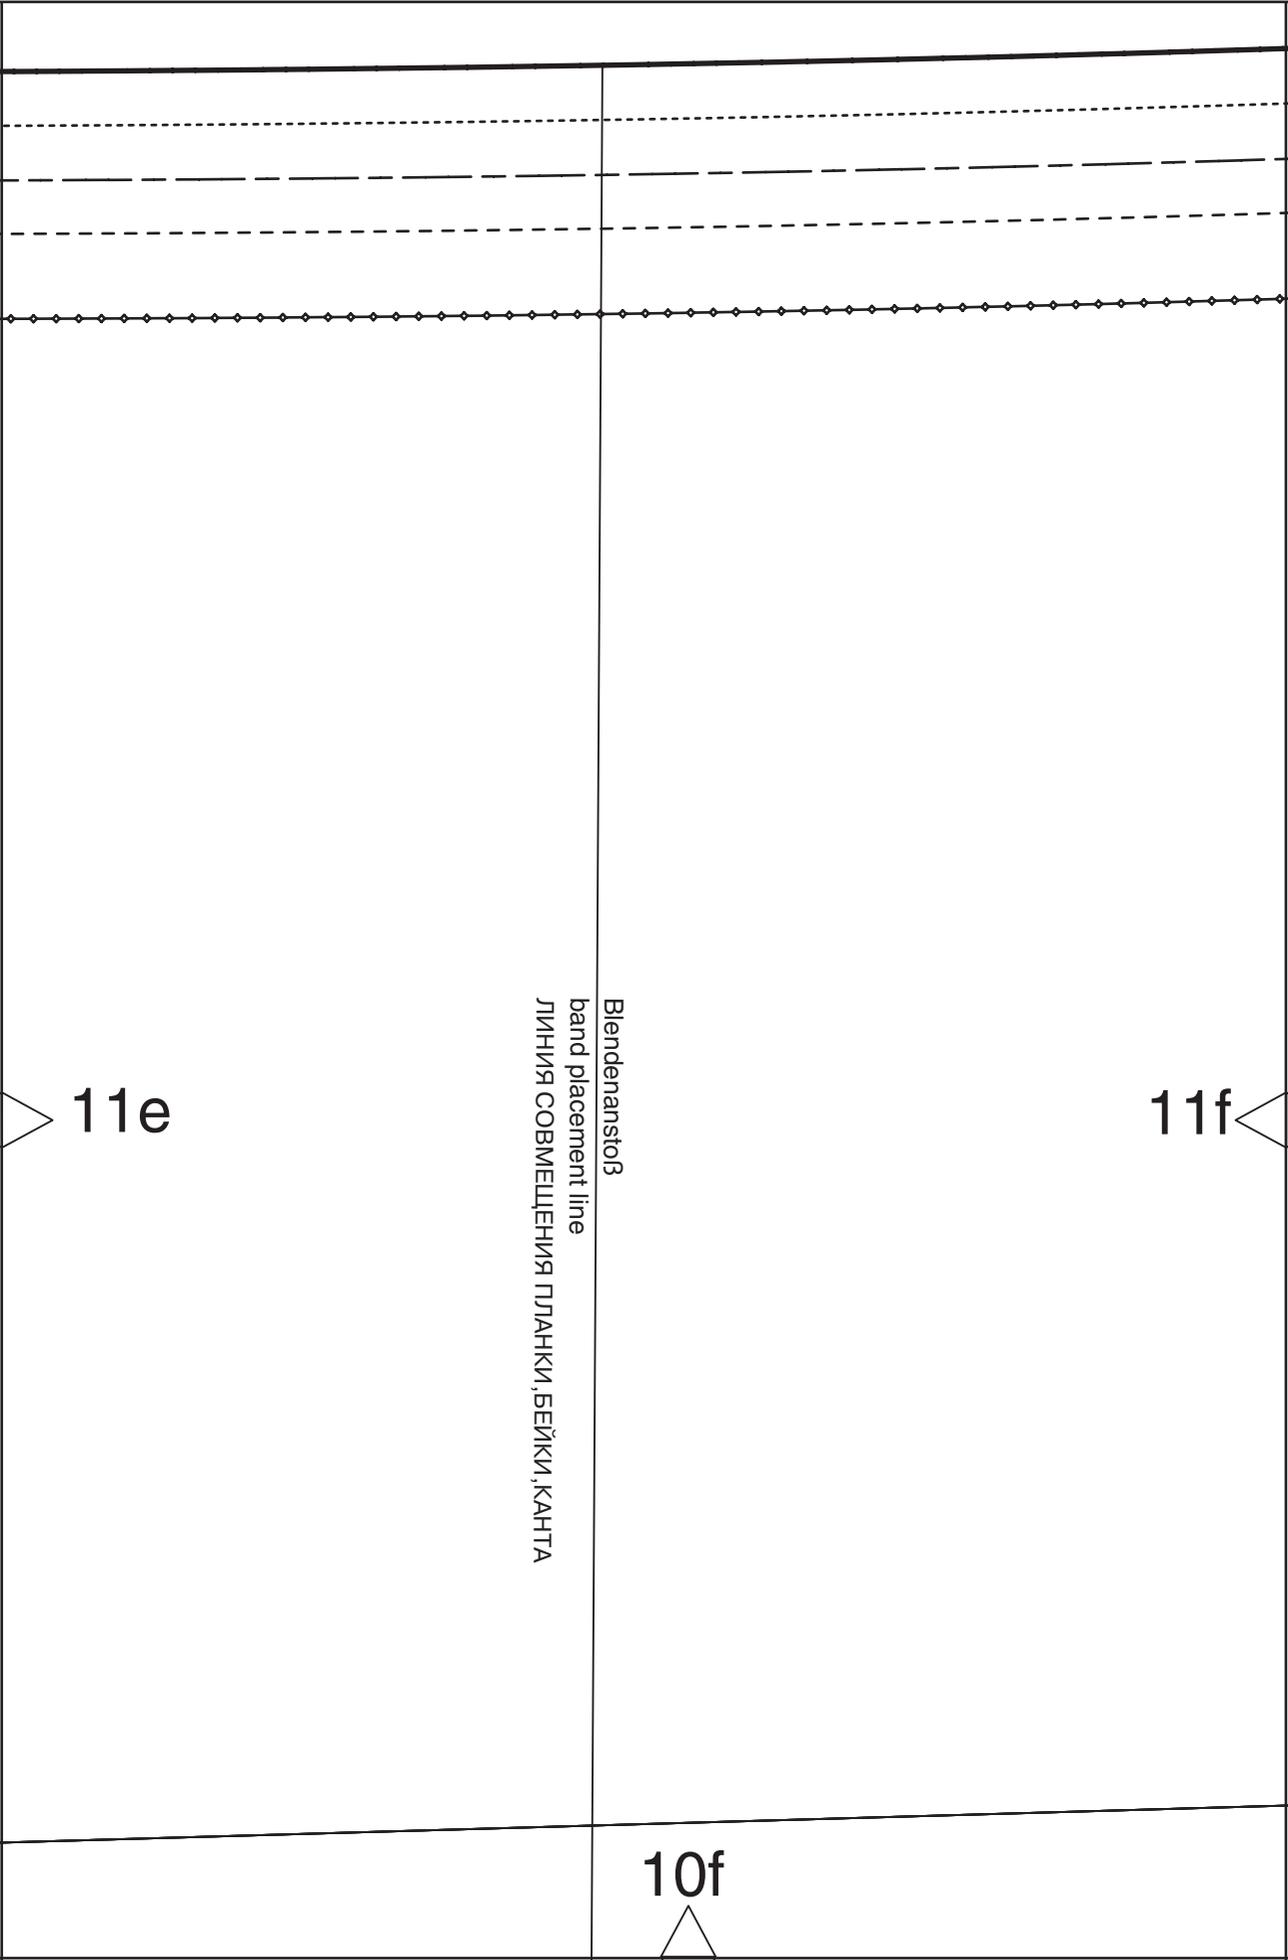


11e

11f

10f

Blendanastōz
band placement line
Линия совмещения планки, бейки, канта

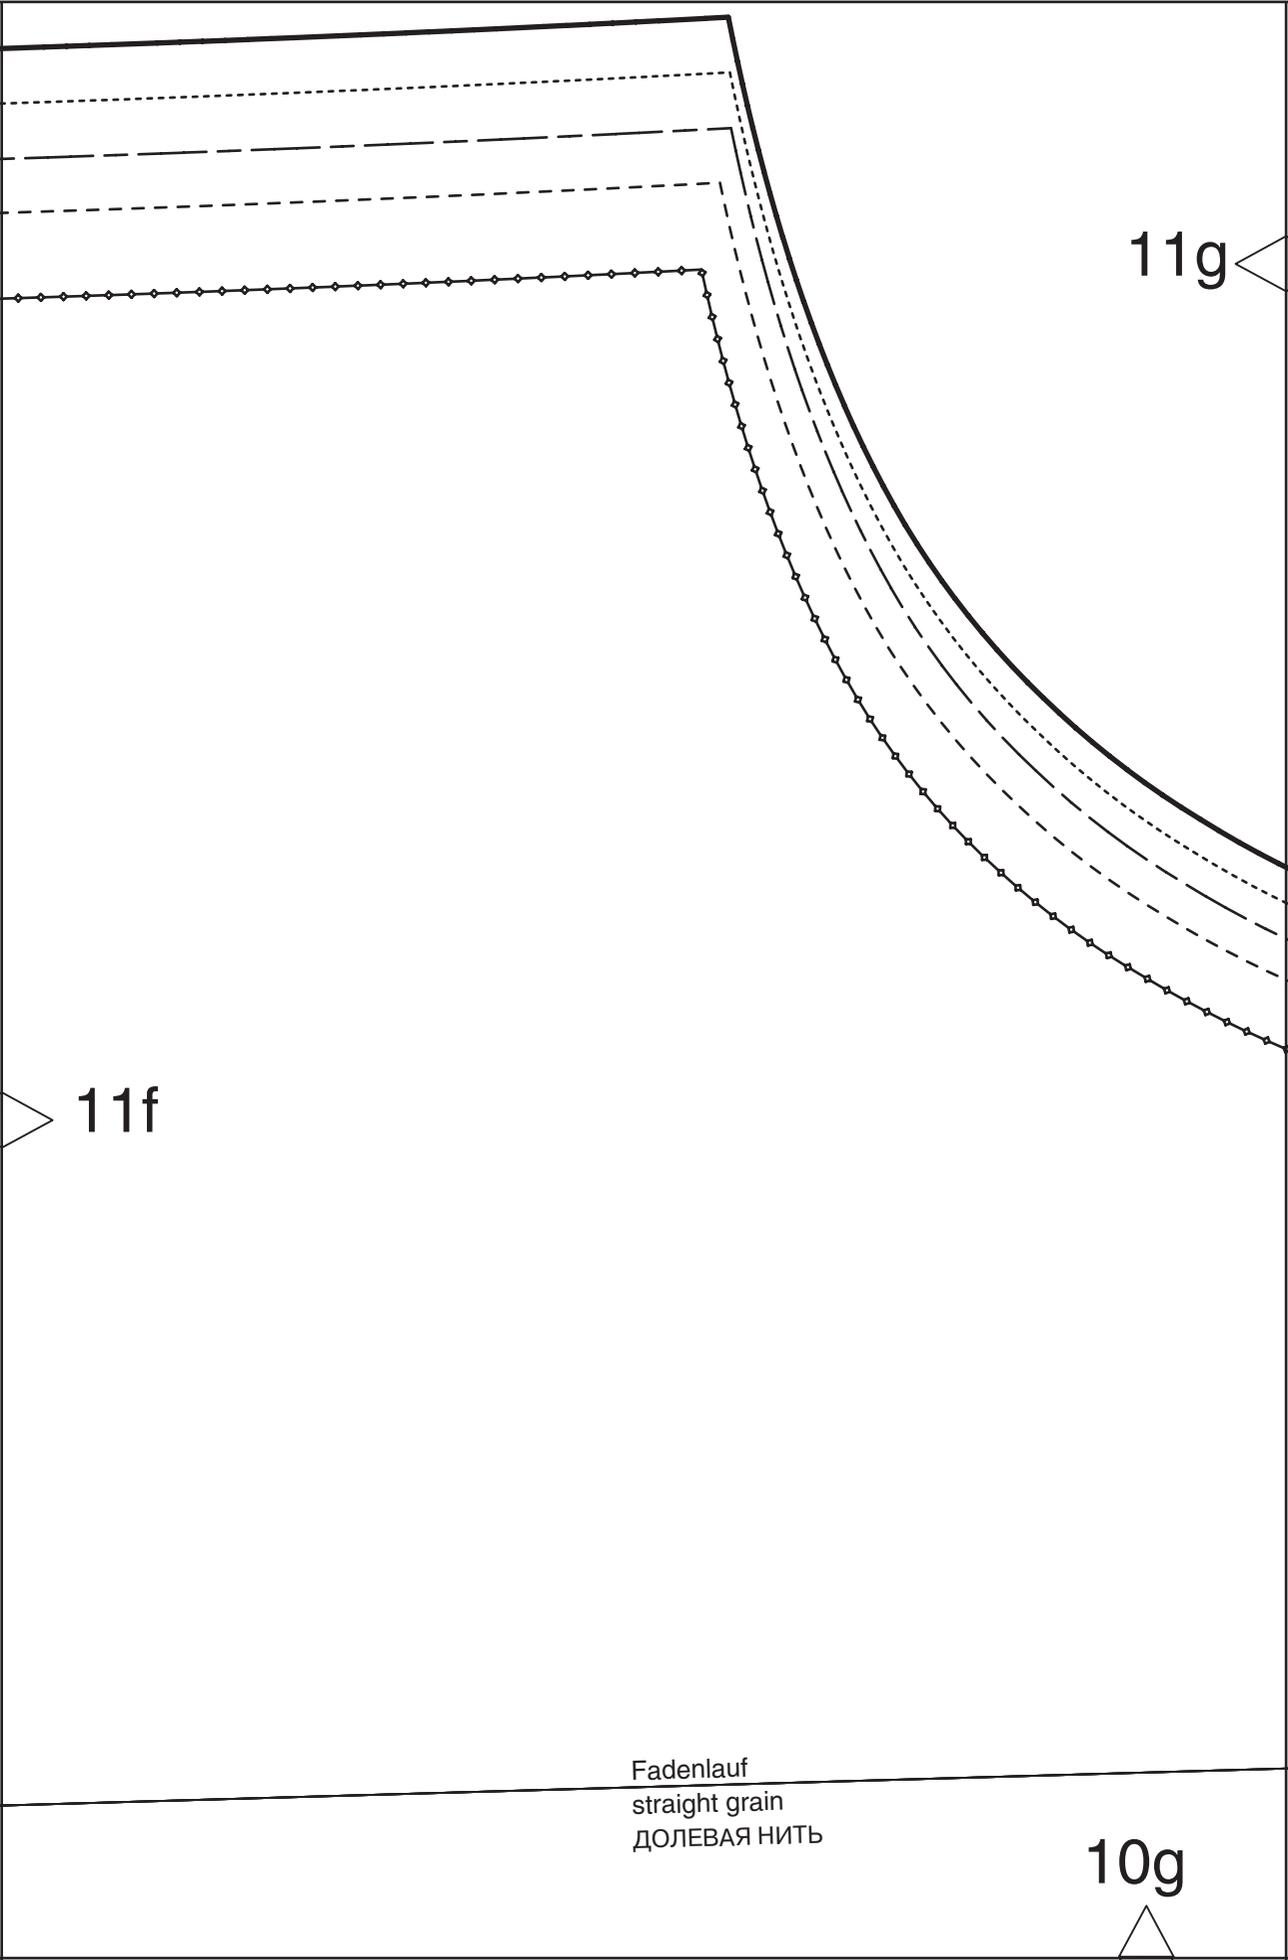


11g


11f

Fadenlauf
straight grain
ДОЛЕВАЯ НИТЬ

10g

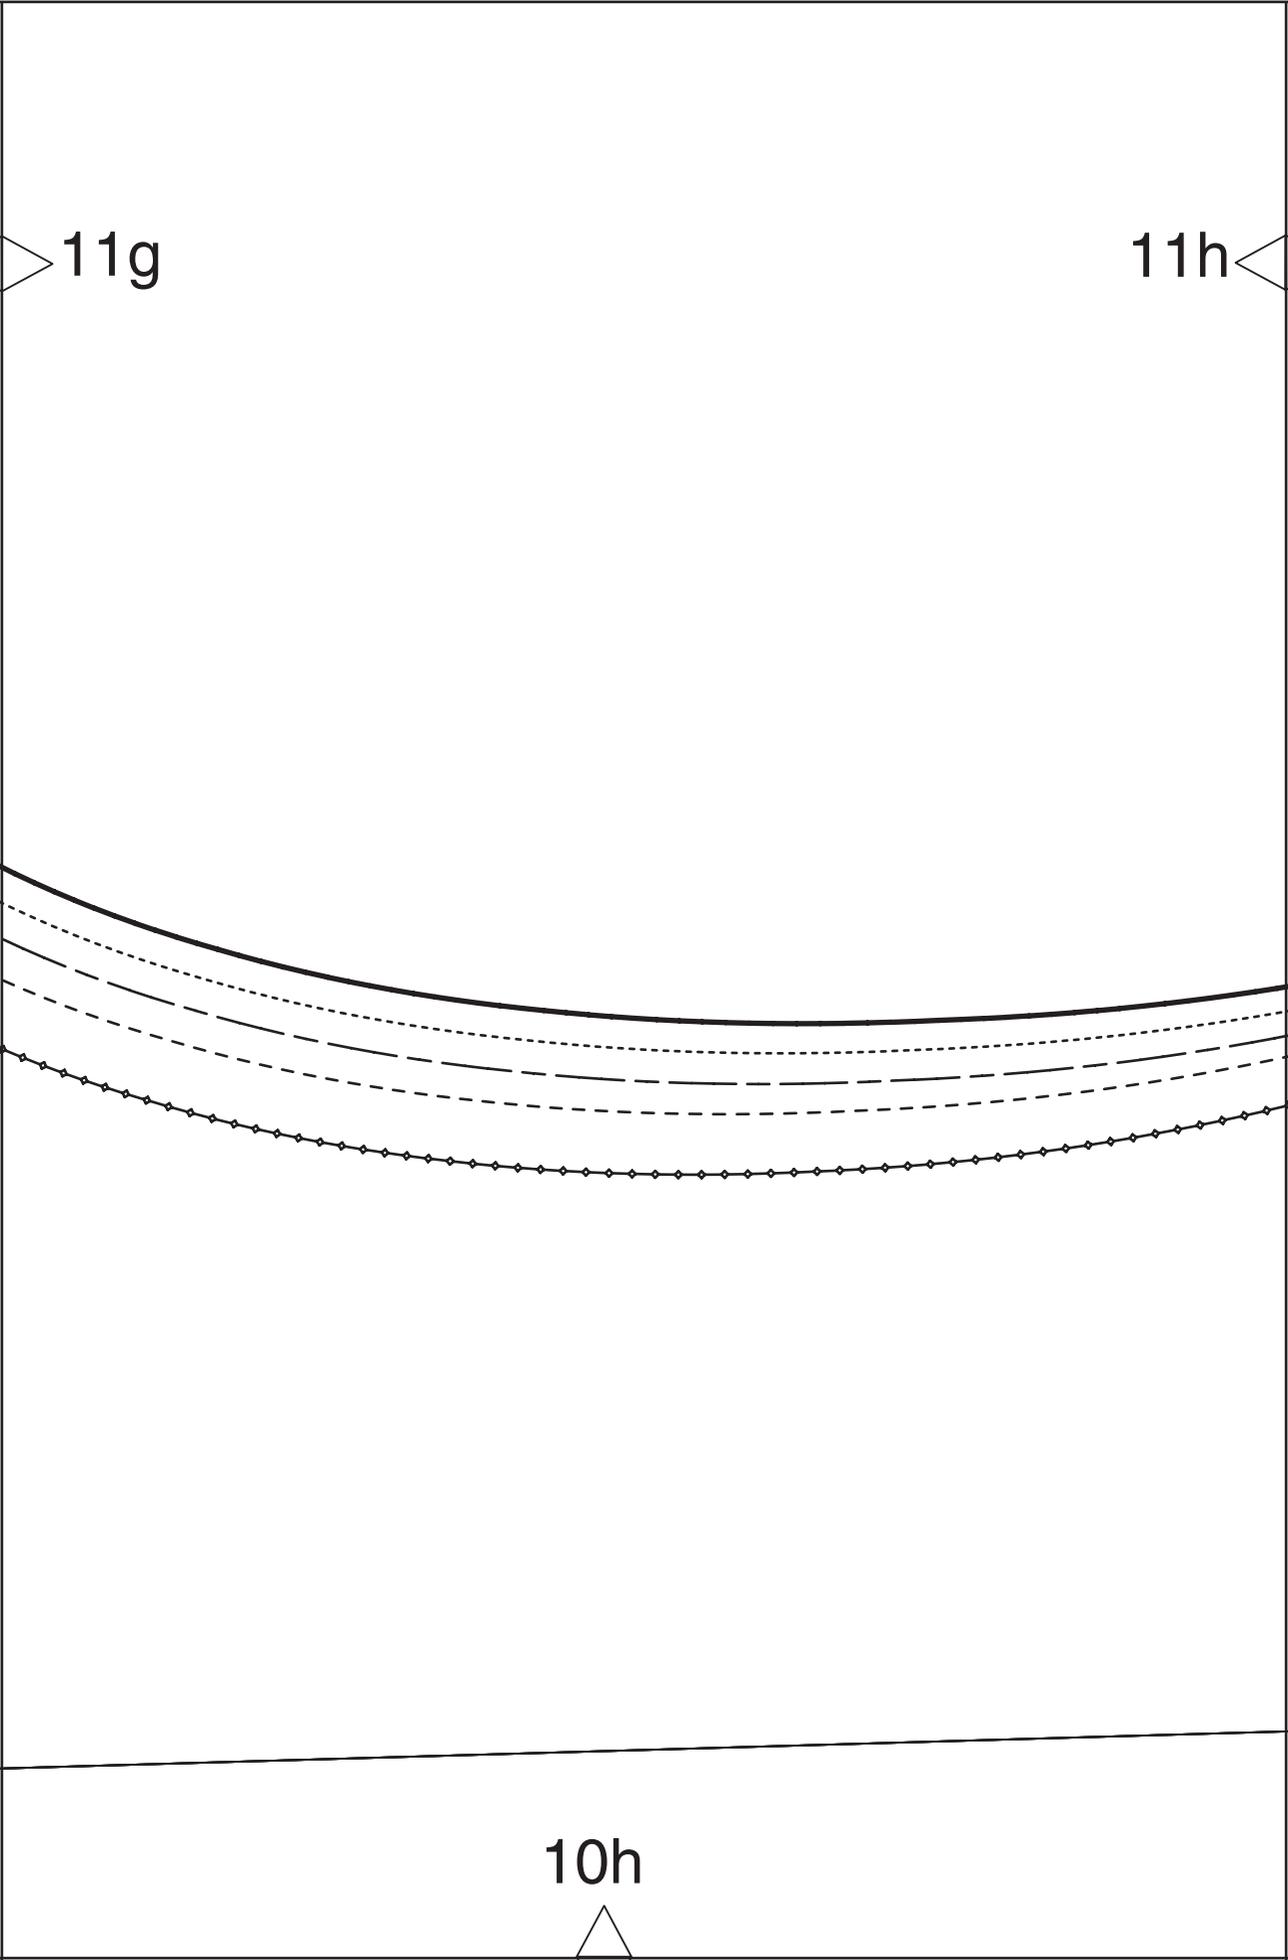

11h

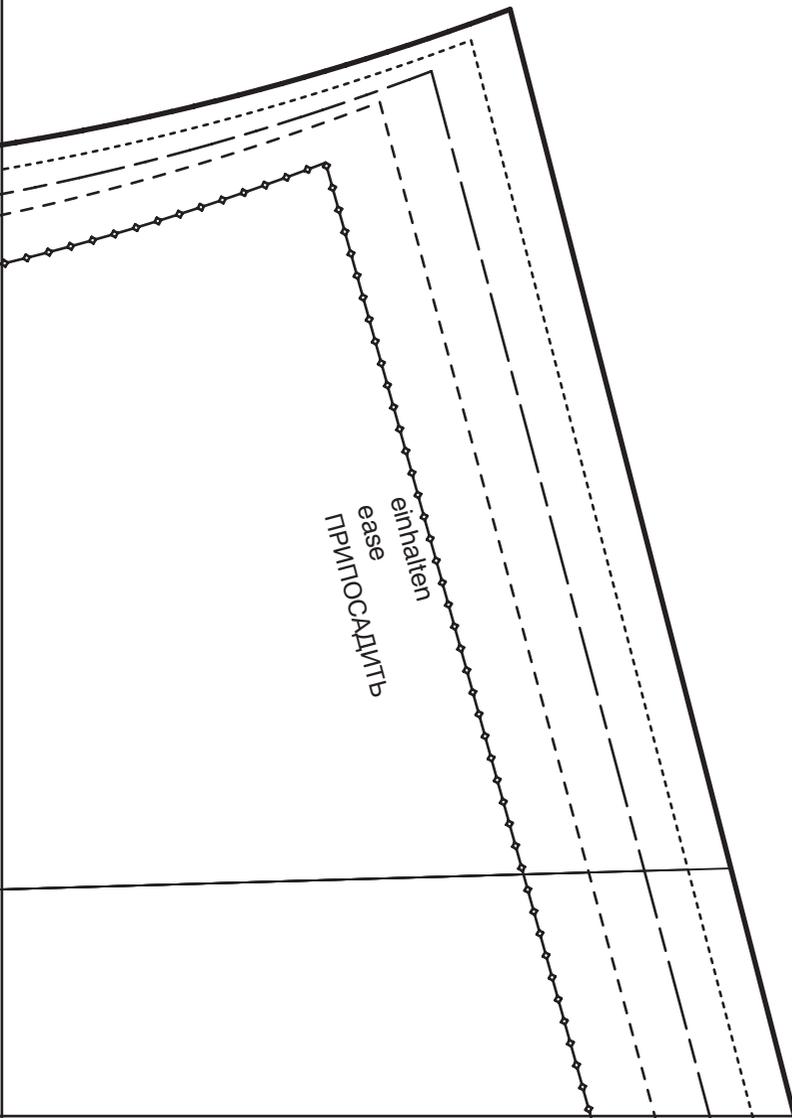

TPMHOCAIMTP
ease
einhalten

10i