
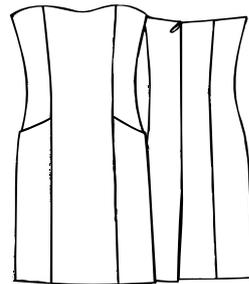


COMO MONTAR O SEU MOLDE

manequim

WWW.MANEQUIM.COM.BR

MOLDE ONLINE

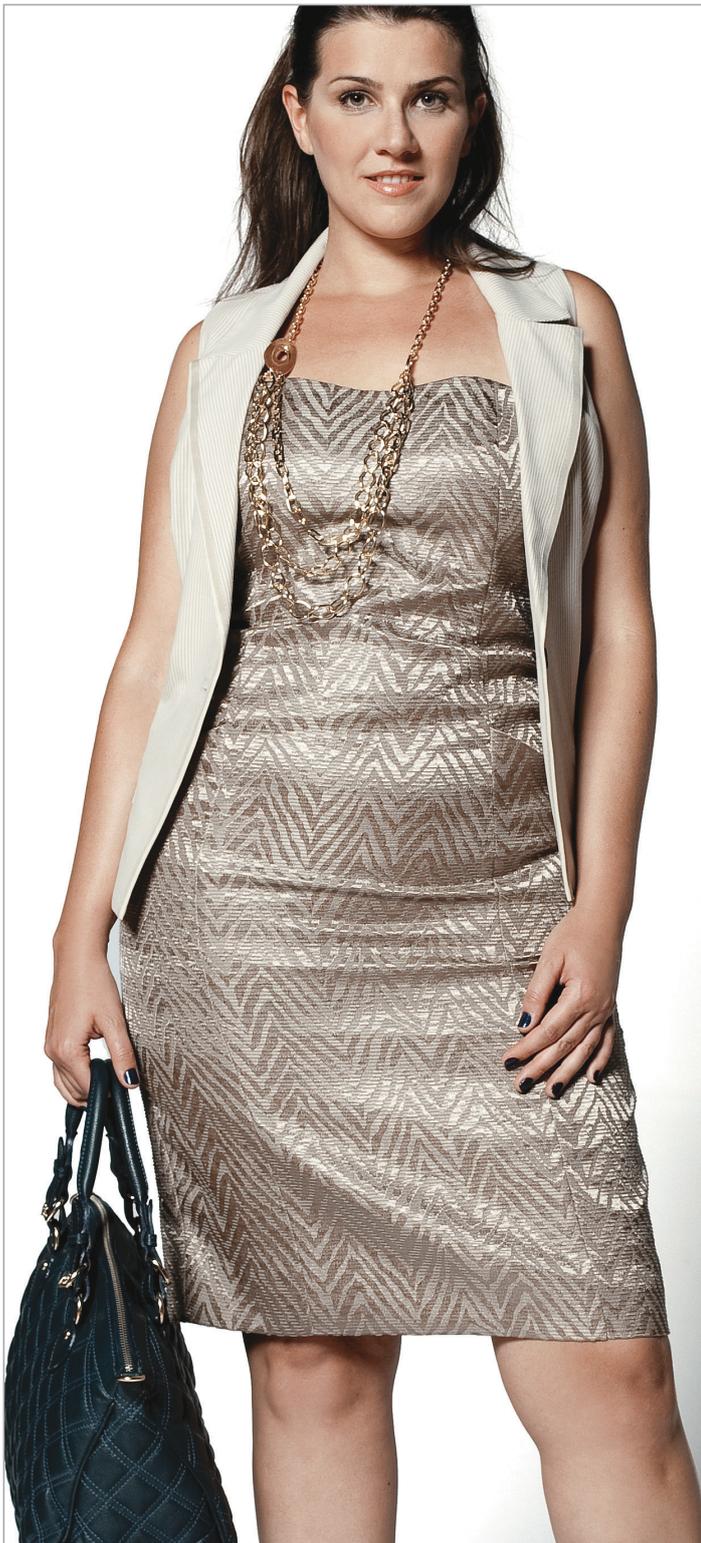

VESTIDO ★★★

Tam. 50

Peças de 26 a 31

TECIDO – Cetim jacquard.

METRAGEM – 1,30 m com 1,50 m de largura (modelo com 1,10 m de comprimento).

MATERIAL – Um zíper invisível de 35 cm; 1,20 m x 1,50 m de cetim para forro; 1,30 m de barbatana.

Leia Instruções Gerais

CORTE

Copie os acabamentos e o fundo interno do bolso até as linhas marcadas. Corte-os no tecido. Corte as peças no tecido e no forro (veja os Planos de Corte). 26 - FRENTE CENTRAL – Corte uma vez no tecido e no forro, formando peças inteiras. 27 - FRENTE SUPERIOR LATERAL. 28 - FRENTE INFERIOR LATERAL - Corte cada peça duas vezes no tecido. 29 - COSTAS CENTRAL. 30 - COSTAS LATERAL – Corte cada peça duas vezes no tecido e no forro. 31- FRENTE LATERAL INTERNA – Corte duas vezes no forro.

MONTAGEM


- Prenda o direito do fundo interno do bolso com uma costura sobre o direito da borda da abertura. Revire o fundo do bolso para o avesso da frente.
- Una as bordas inferiores da frente superior lateral e dos fundos dos bolsos com uma costura, direito sobre direito.
- Prendendo tecido e forro, separadamente, costure as peças laterais nas peças centrais da frente e das costas. Bata as costuras da frente do forro a ferro, formando um passador em cada lado da costura. Introduza uma barbatana em cada passador.
- Feche as laterais, unindo frente e costas.
- Aplique as barbatanas sobre as folgas das costuras de união das peças das costas e das costuras laterais do forro.
- Una as peças das costas de tecido e de forro das costas, separadamente, com uma costura pelo centro, deixando livres as aberturas.
- Junte os acabamentos centrais e laterais com uma costura. Feche as laterais dos acabamentos e embainhe as bordas inferiores. Bata a ferro. Prenda o avesso dos acabamentos com alinhavos sobre o direito das bordas superiores do forro. Pesponte rente às bordas inferiores dos acabamentos, prendendo-os no forro.
- Junte as peças externas e internas, direito sobre direito, com uma costura pelas bordas superiores. Vire as folgas da costura sobre o forro e prenda com pespontos rentes.
- Monte o zíper invisível na abertura superior das costas externa (veja no final do texto). Costure o direito das bordas do forro sobre o avesso das folgas do zíper. Revire tecido e forro, avesso sobre avesso.
- Para fazer os cantos inferiores, una as bordas das folgas da abertura inferior das costas e a bainha inferior com uma costura. Revire a bainha e as folgas da abertura inferior das costas para o avesso.
- Faça a bainha inferior do forro. Prenda o forro nas bordas das folgas da abertura inferior do tecido.


ZÍPER INVISÍVEL – Una as peças com uma costura a 2 cm da marcação do trecho da abertura para a montagem do zíper. Abra as costuras a ferro,

ATENÇÃO

Antes de iniciar a impressão
e colagem das folhas,
imprima somente esta página.


Verifique se este
quadrado mede
5 cm x 5 cm

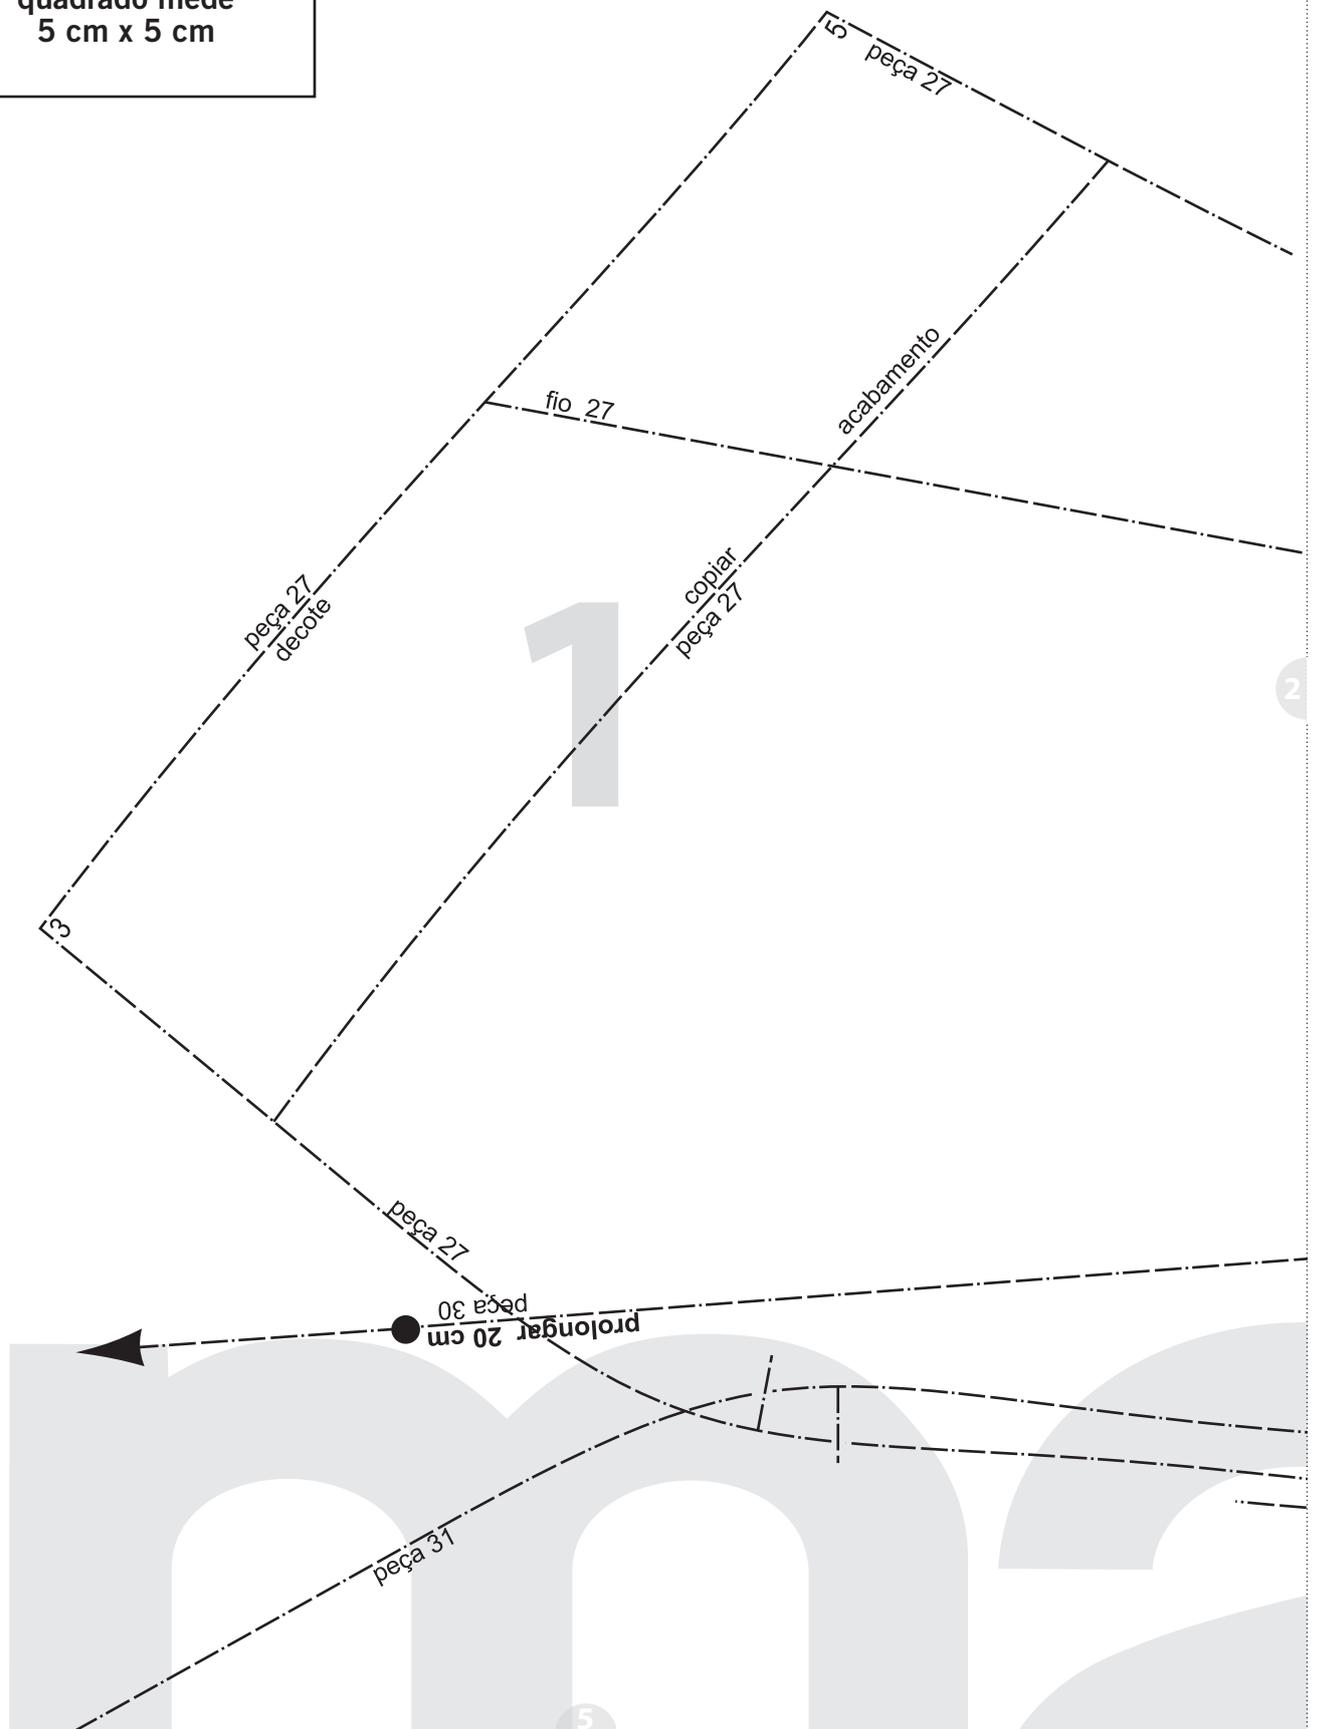


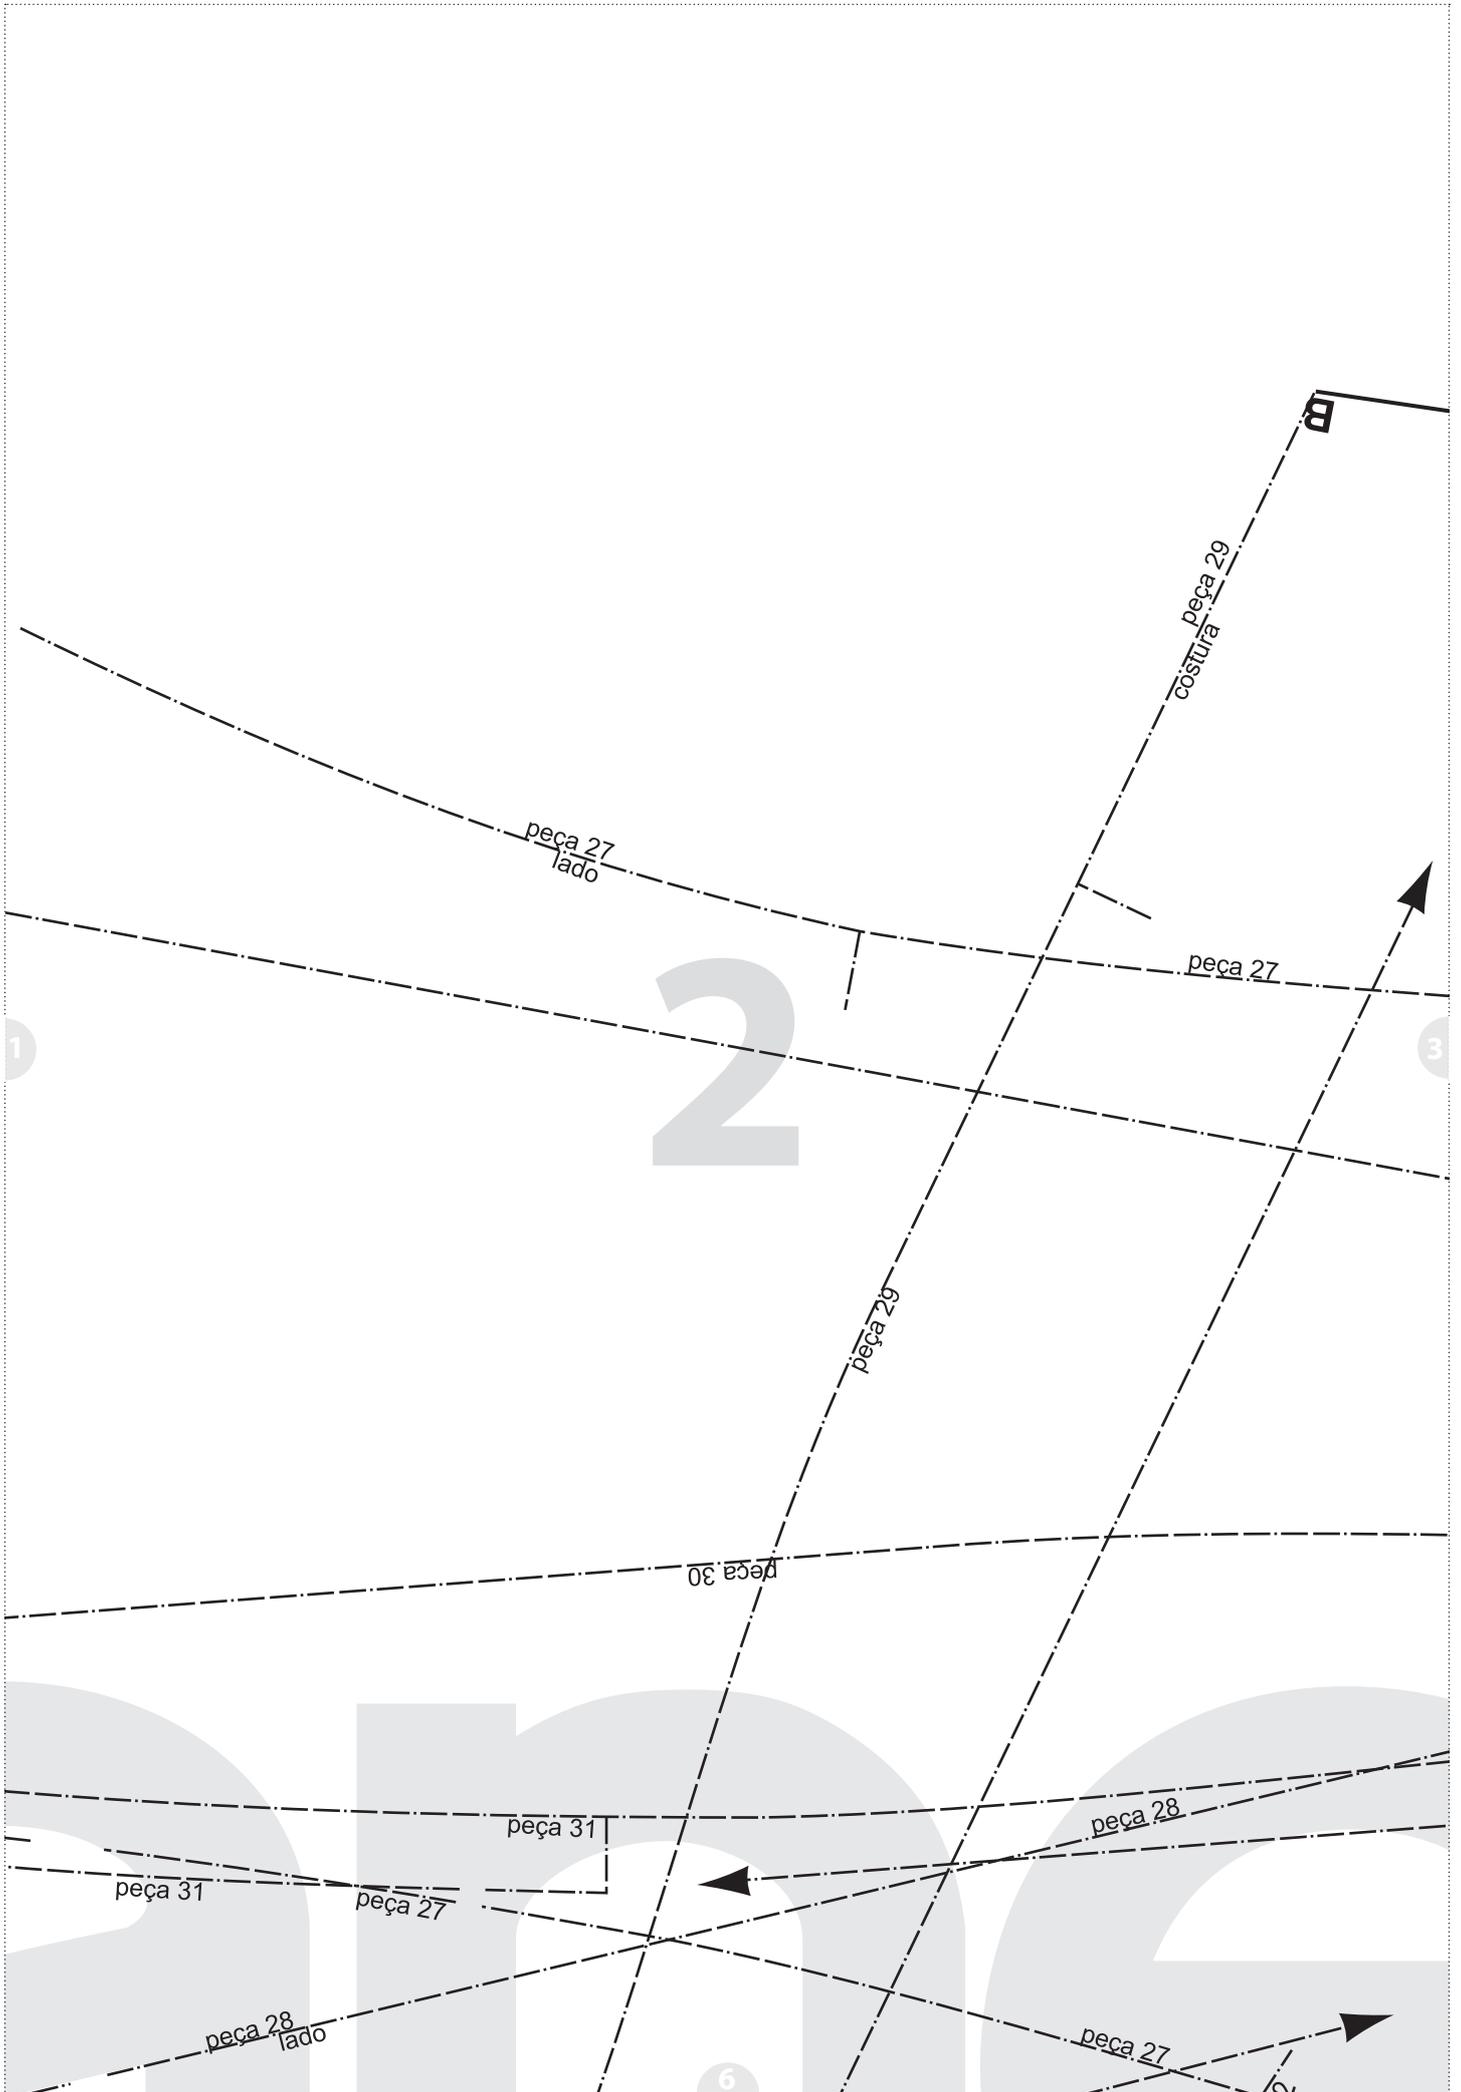

3

4

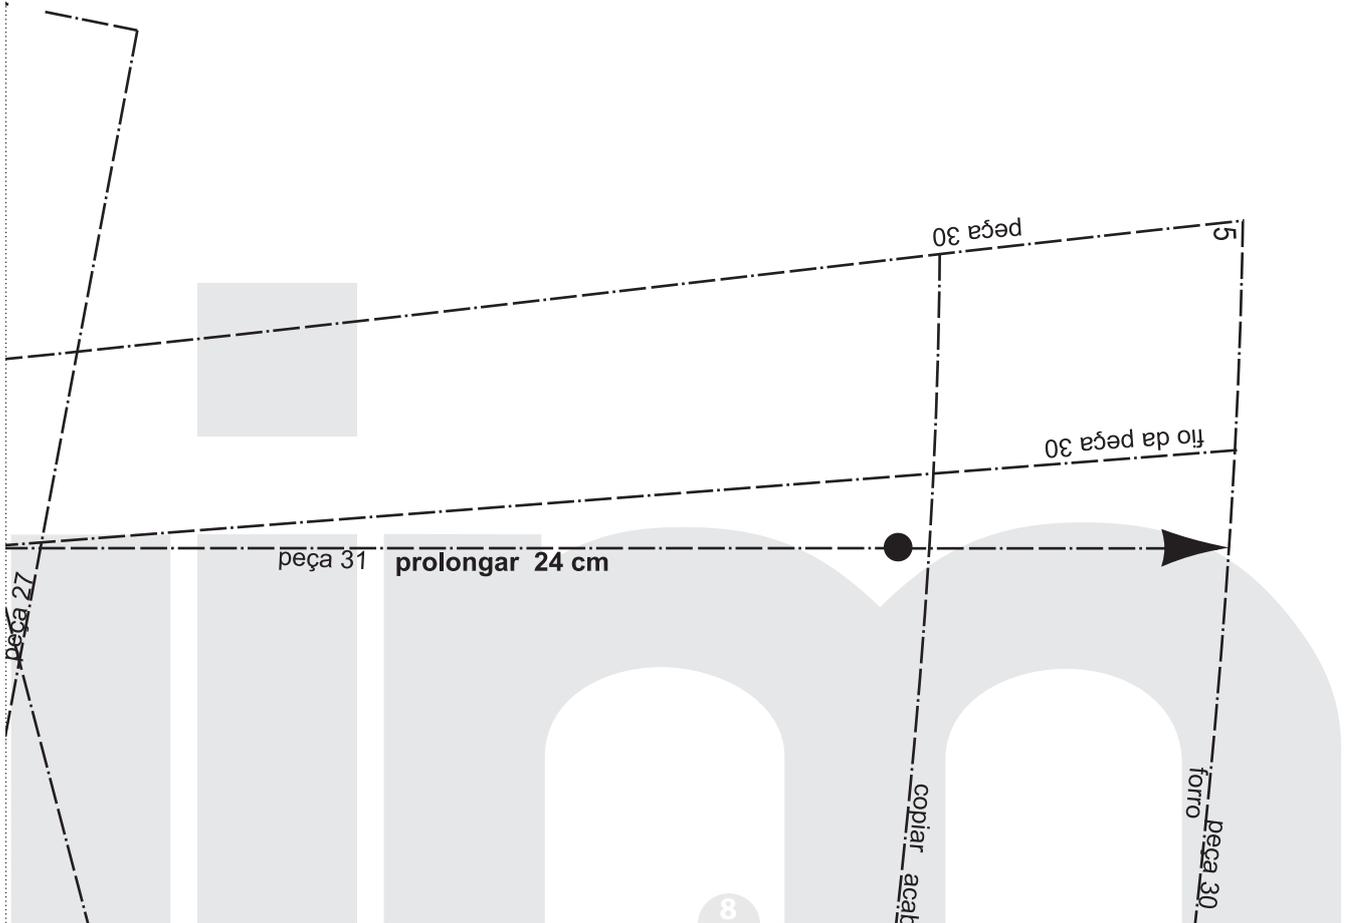

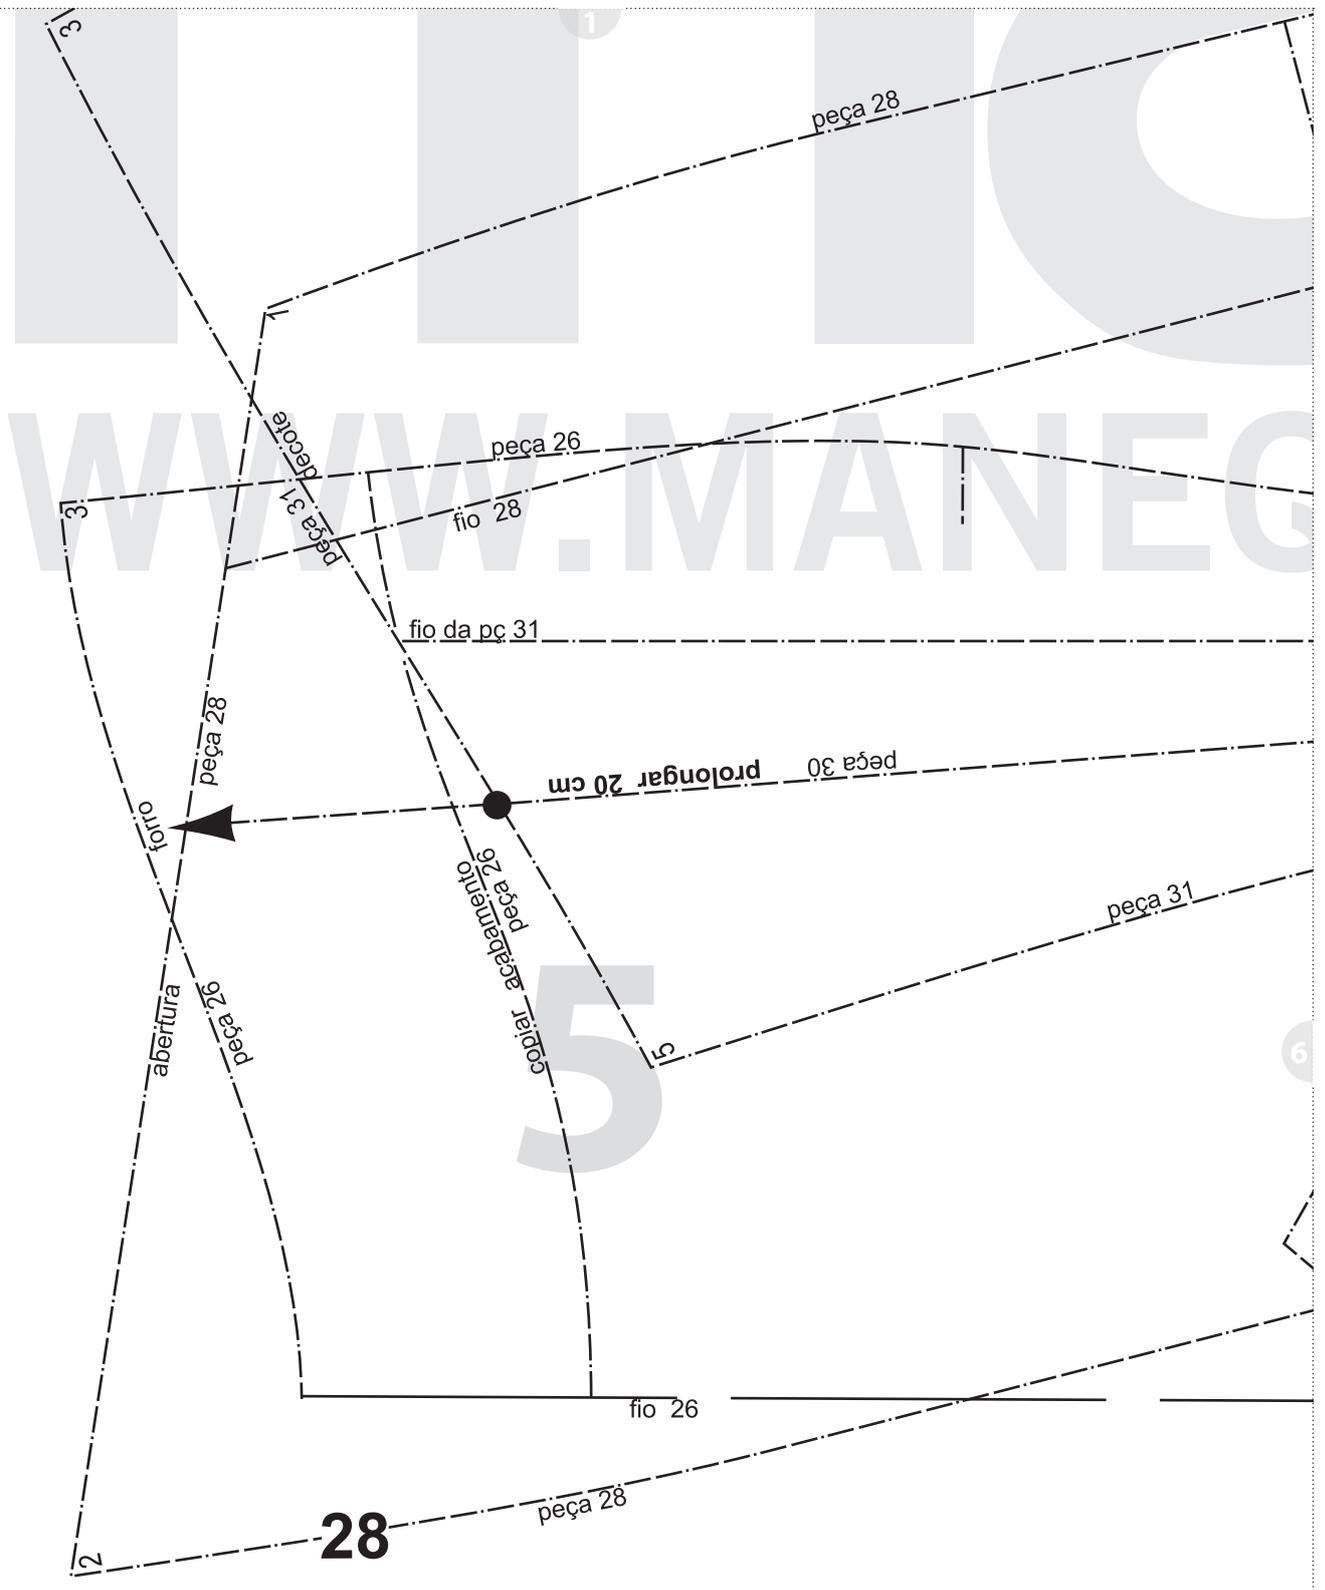

28

peça 28

fio 26

cortar acabamento
peça 26

prolongar 20 cm

peça 30

peça 31

peça 26

fio 28

fio da pc 31

peça 28

abertura

peça 28

fio 30

corte

peça 31

peça 28

3

1

3

2

6

