

Кружевница Выкройка комплекта

Все для нижнего белья.
Фурнитура.
https://vk.com/kruzhevница_omsk

р.34-44(евро)



ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ

ЖЕНСКИЕ DAMEN DAMES WOMEN SEÑORAS

1 Размер, Größen, Tailles, Sizes, Tallas

2 Бюст Oberweite Tour de poitrine Bust Contorno busto

3 Талия Taillewaite Tour de taille Waist Contorno cintura



4 Бедра Hüftweite Tour des hanches Hip Contorno cadera

Рост	N		L		K	
	5'6" 168 cm	5'9" 176 cm	5'9" 176 cm	5'9" 176 cm	5'3" 160 cm	5'3" 160 cm
	US	Eur.	US	Eur.	US	Eur.
	6	32	6	64	6	16
	8	34	8	68	8	17
	10	36	10	72	10	18
	12	38	12	76	12	19
	14	40	14	80	14	20
	16	42	16	84	16	21
	18	44	18	88	18	22
	20	46	20	92	20	23
	22	48	22	96	22	24
	24	50	24	100	24	25
	26	52	26	104	26	26
	28	54	28	108	28	27
	30	56	30	112	30	28
	32	58	32	116	32	29
	34	60	34	120	34	30

2

3


4

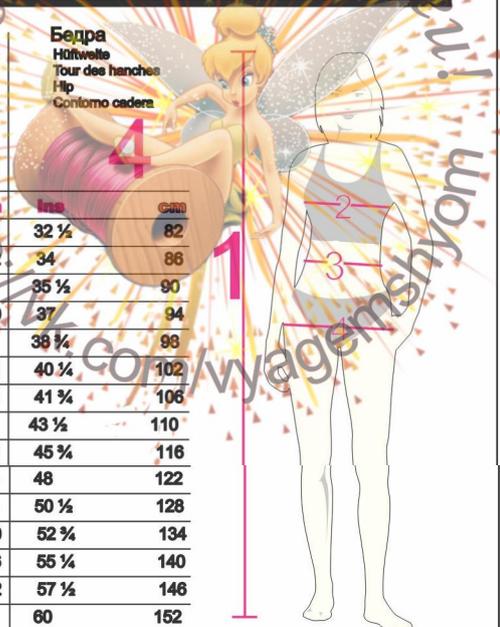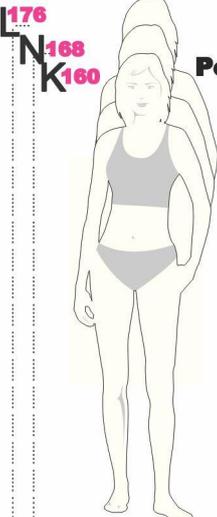

Размер выкройки для: платья, блузы, жакета, пальто определяют по обхвату груди,



Размер выкройки для: для юбки и брюк по обхвату бедер.

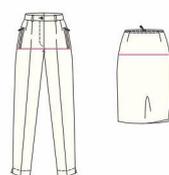

Короткая комбинация и трусы-слипы

Размеры 34, 36, 38, 40, 42 и 44
Длина от талии 32 см.

Вам потребуется:

Эластичный атлас из натурального шелка, растягивающийся в поперечном направлении, шириной 110 см и длиной: размеры 34 и 36 — 1,30 м, размеры 38 и 40 — 1,35 м, размеры 42 и 44 — 1,40 м; кружевной отделочный край с фестонами по обоим краям шириной 11 см и длиной: размеры 34 и 36 — 1,80 м, размеры 38 и 40 — 1,85 м, размеры 42 и 44 — 1,90 м; кружевной отделочный край с фестонами по одной кромке шириной 9 см и длиной: размеры 34—38 — 0,50 м, размеры 40—44 — 0,55 м; эластичный кружевной край (для верхнего края трусов) шириной 1 см и длиной: размер 34 — 0,65 м, размер 36 — 0,70 м, размер 38 — 0,75 м, размер 40 — 0,80 м, размеры 42 и 44 — 0,85 м; атласная тесьма (для бантиков) 0,30 м и шириной 6 мм; мягкая эластичная лента шириной 5 мм; волшебный портновский мелок, следы которого со временем исчезают.

Рекомендуемые ткани: только легкие бельевые ткани из шелка с эластановыми волокнами.



Перед раскроем:

Все данные приведены в рамке с уменьшенным чертежом деталей выкройки.

Совет: Для облегчения раскроя дважды перенесите детали выкройки с листа выкроек и детали 3, 4, 5, 6, 7 и 9 склейте по линии середины.

Раскрой:

Планы раскладки показывают наиболее рациональный способ расположения деталей бумажной выкройки на тканях. Обратите внимание на то, чтобы вычерченная на каждой детали стрелка направления долевой нити была парал-

Планы раскладки

Размеры 34—44
Эластичный атлас из натурального шелка шириной 110 см



лельна кромке ткани.

Из эластичного атласа из натурального шелка:

- 2 Средняя часть чашечки 2x
- 3 Боковые части чашечек, цельнокроенные с верхней частью спинки 1x
- 4 Перед со сгибом 1x
- 5 Нижняя часть спинки со сгибом 1x
- 6 Передняя половинка трусов со сгибом 1x
- 7 Задняя половинка трусов со сгибом 1x
- 9 Ластовица со сгибом 2x

а) косая бейка для окантовки срезов и для бретелей шириной 4 см и общей длиной: размеры 34 и 36 — 155 см, размеры 38 и 40 — 165 см, размеры 42 и 44 — 175 см.

Из кружевного отделочного края шириной 11 см:

- 1 Кайма чашечки 2x
- Из остатков = кайма по нижнему краю комбинации

Из кружевного отделочного края шириной 9 см:

- 8 Боковая вставка трусов 2x

Припуски:

Вокруг деталей бумажной выкройки разметить на эластичном атласе/кружевом отделочном крае с помощью линейки и портновского мелка припуски; по нижним срезам перед и спинки припуски не выкраивать, по всем остальным срезам и на швы — 1 см. Детали выкроить по вычерченным линиям.

Линии швов и разметка:

Контуры деталей (линии швов и низа) и

разметку, за исключением стрелки направления долевой нити, перевести на изнаночную сторону деталей края с помощью зубчатого колесика и копировальной бумаги burda (см. инструкцию на упаковке копировальной бумаги burda).

Пошив:

- лицевая сторона
- изнаночная сторона
- кружевной отделочный край

При сметывании и стачивании детали края складывать лицевыми сторонами. В начале и в конце швов выполнять по закрепке.

Комбинация

Чашечки:

Кайму каждой чашечки приколоть к переднему срезу средней части чашечки, лицевой стороной к лицевой стороне и совместив прямые срезы. Притачать (1). Припуски швов срезать до ширины 7 мм и, взяв вместе, обметать. Припуски швов заутюжить на средние части чашечек. Средние части чашечек отстрочить с лицевой стороны вдоль швов притачивания, проложив зигзагообраз-

ную строчку нитками контрастного цвета. Средние части чашечек сложить с боковыми частями чашечек, лицевой стороной к лицевой стороне, и приколоть. Притачать (2).



2

В один слой раскладывать эластичный атлас лицевой стороной вверх. Детали 1 и 8 разложить на кружевом отделочном крае так, чтобы края деталей с фестонами совпали с его фестончатым краем.

Припуски швов срезать до ширины 7 мм и, взяв вместе, обметать. Припуски швов заутюжить на средние части чашечек. Средние части чашечек отстрочить вдоль шва притачивания близко к шву. Средние части чашечек с притачанной каймой сложить друг с другом, лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть припуски на передний средний шов и стачать сверху вниз до шва притачивания каймы (3). Припуски шва срезать до ширины 5 мм и разутюжить.

Кайма по нижнему краю:

На передне и нижней части спинки волшебным мелком разметить линию притачивания каймы на расстоянии 11 см от нижнего среза рядом с нижним краем. Волшебным мелком разметить линию середины переда и нижней части спинки. Оставшийся отрезок кружевно-

го отделочного края шириной 11 см приложить к нижнему срезу переда. Обращать внимание на то, чтобы размеченная линия середины переда была расположена точно между двумя фестонами или посередине одного фестона. Верхний край будущей каймы слегка присборить и приколоть или приметать. Точно так же приколоть отрезок кружевного отделочного края к нижней части спинки. Верхний край кружевного отделочного края настрочить эластичной зигзагообразной строчкой (4). Боковые срезы кружевного отделочного края срезать соответственно боковым срезам переда и спинки. Излишний эластичный атлас под кружевным отделочным краем аккуратно срезать вдоль строчки рядом со стежками (5).

Боковые швы:









Перед сложить с нижней частью спинки, лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть припуски на боковые швы. Выполнить боковые швы (6). Припуски швов срезать до ширины 7 мм. Припуски швов, взяв вместе, обметать и заутюжить на спинку.

Чашечки притачать к нижней части комбинации:

Чашечки и цельнокроеную верхнюю часть спинки приколоть к верхнему срезу переда и нижней части спинки. Притачать (7). Припуски шва срезать до ширины 7 мм и, взяв вместе, обметать и заутюжить на чашечки и цельнокроеную верхнюю часть спинки.

Окантовать верхний срез комбинации, выполнить бретели:

Косые бейки сложить лицевыми сторонами и стачать (8). Длинную косую бейку сложить вдоль пополам, изнаночной стороной вовнутрь. Сгиб приутюжить (10). Косую бейку снова разложить. Затем каждый продольный срез отвернуть к линии середины (= сгиб), изнаночной стороной к изнаночной стороне, и приутюжить (11). Косую бейку снова сложить по линии середины (= средний сгиб). Срезать припуски по верхним срезам боковых частей чашечек и цельнокроеной верхней части спинки. В сложенную таким образом косую бейку вложить верхний срез комбинации так, чтобы длина свободных концов косой бейки оставалась одинаковой для будущих бретелей. Косую бейку приколоть и настрочить. Не прерывая строчку, стачать открытые продольные края участков бейки, оставленных для бретелей (12). Надеть комбинацию и отрегулировать

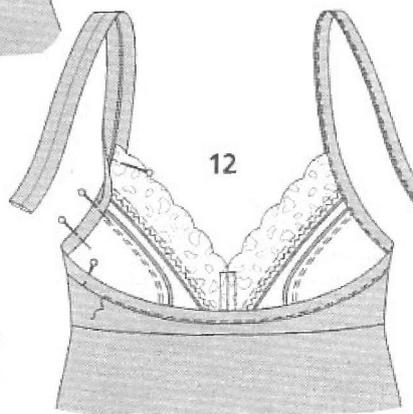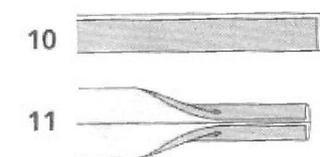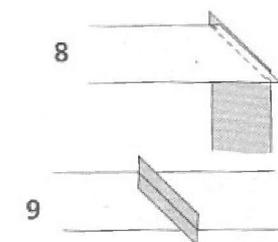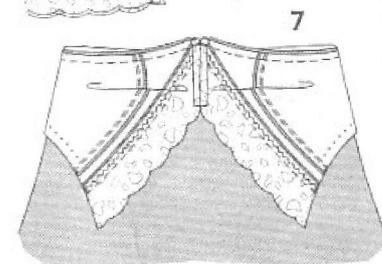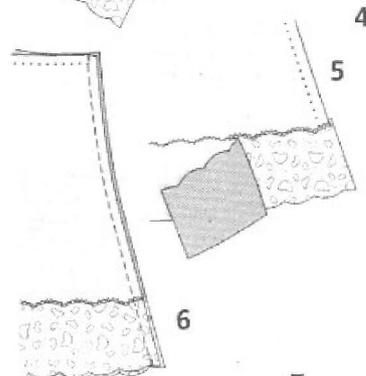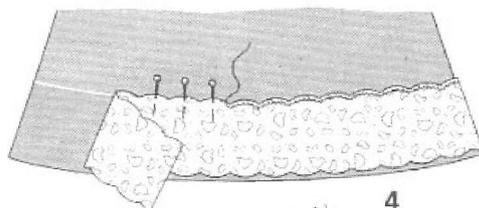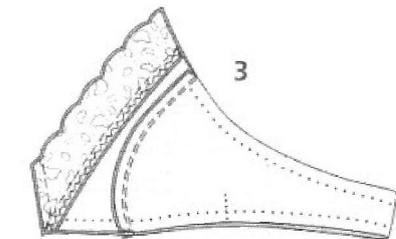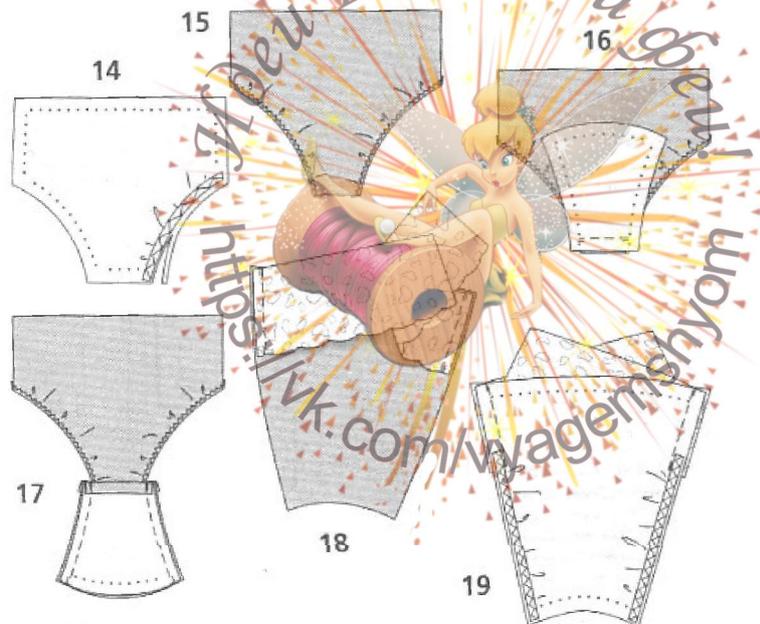

длину бретелей. Концы бретелей приколоть, выдерживая расстояние до линии середины спинки: для размера 34 — 6,5 см, для размера 36 — 7,5 см, для размера 38 — 8,5 см, для размера 40 — 9,5 см, для размера 42 — 10,5 см, для размера 44 — 11,5 см. Концы бретелей пришить вручную.

Бантик:

Атласную тесьму разрезать пополам. От каждого полученного отрезка отрезать по 2 см для узда бантика. Длинный отрезок сложить бантиком. Короткий отрезок наложить посередине бантика и пришить его концы на задней стороне бантика (13). Готовый бантик пришить поверх шва притачивания кружевной каймы чашечек точно по линии середины переда. Аналогично выполнить второй бантик.

Трусы-слипы:






Передние вырезы для ног:

К передней половине трусов на припуски по срезам выреза для ног на изнаночную сторону приложить эластичную ленту и, слегка ее растягивая, настрочить эластичной зигзагообразной строчкой (14). Припуски швов срезать вдоль края эластичной ленты. Припуски по срезам выреза для ног отвернуть на изнаночную сторону и настрочить с лицевой стороны эластичной зигзагообразной строчкой нитками контрастного цвета (15).

Ластовица:

Первую (= внешнюю) ластовицу приколоть к нижнему срезу передней половинки трусов, лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать (16). Припуск шва заутюжить на ластовицу. На второй (= внутренней) ластовице припуск по переднему открытому срезу заутюжить на изнаночную сторону. Вторую ластовицу сложить с уже притачанной ластовицей, лицевой стороной к лицевой стороне, сколоть боковые срезы. Стачать (17). Припуски швов срезать близко к строчке. Ластовицу вывернуть. Край приутюжить. Передний край внутренней ластовицы пришить вручную над швом притачивания. Задние срезы обеих ластовиц сметать.

Задние вырезы для ног; притачать боковые вставки трусов: Боковые вставки трусов сложить с задней половинкой, лицевой стороной к лицевой стороне, и приколоть на припуски на боковые швы. Притачать (18). Боковые вставки оставить пока лежащими на задней половинке. Эластичную ленту наложить на припуски по зад-

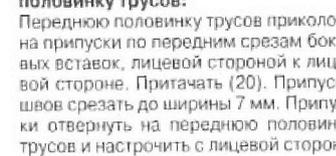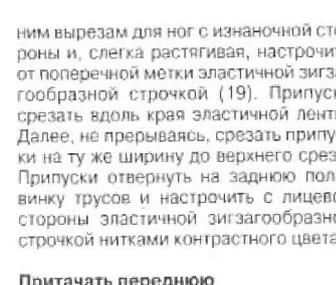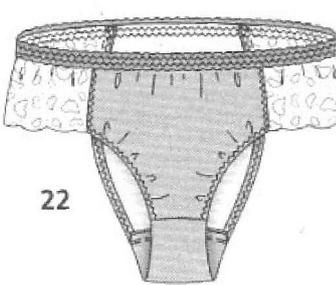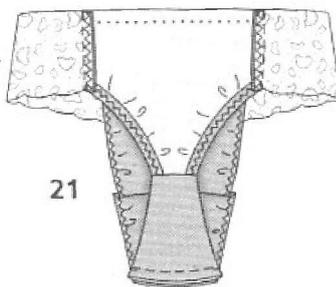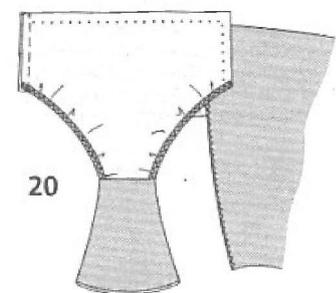

Притачать переднюю половинку трусов:

Переднюю половинку трусов приколоть на припуски по передним срезам боковых вставок, лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать (20). Припуски швов срезать до ширины 7 мм. Припуски отвернуть на переднюю половинку трусов и настрочить с лицевой стороны

эластичной зигзагообразной строчкой нитками контрастного цвета.

Задний шов притачивания ластовицы:

Ластовицу приколоть к нижнему срезу задней половинки трусов, лицевой стороной к лицевой стороне. Притачать (21). Припуски шва срезать до ширины 7 мм и, взяв вместе, обметать. Припуски заутюжить на заднюю половинку трусов. С лицевой стороны трусы отстрочить вдоль шва притачивания ластовицы близко к шву.

Верхний край трусов:


Концы кружевного отделочного края шириной 1 см сложить, лицевой стороной к лицевой стороне, и стачать. Дли-



на в готовом виде: для размера 34 — 62 см, для размера 36 — 66 см, для размера 38 — 70 см, для размера 40 — 74 см, для размера 42 — 78 см, для размера 44 — 82 см. Слегка растягивая, кружевной отделочный край приколоть на припуски по верхнему срезу трусов, чтобы шов стачивания кружевного отделочного края приходился на линию середины спинки. Края эластичного кружевного края настрочить зигзагообразной строчкой (22).

Второй бантик пришить на переднюю половинку трусов на кружевной отделочный край по линии середины пере-




12 листов А4

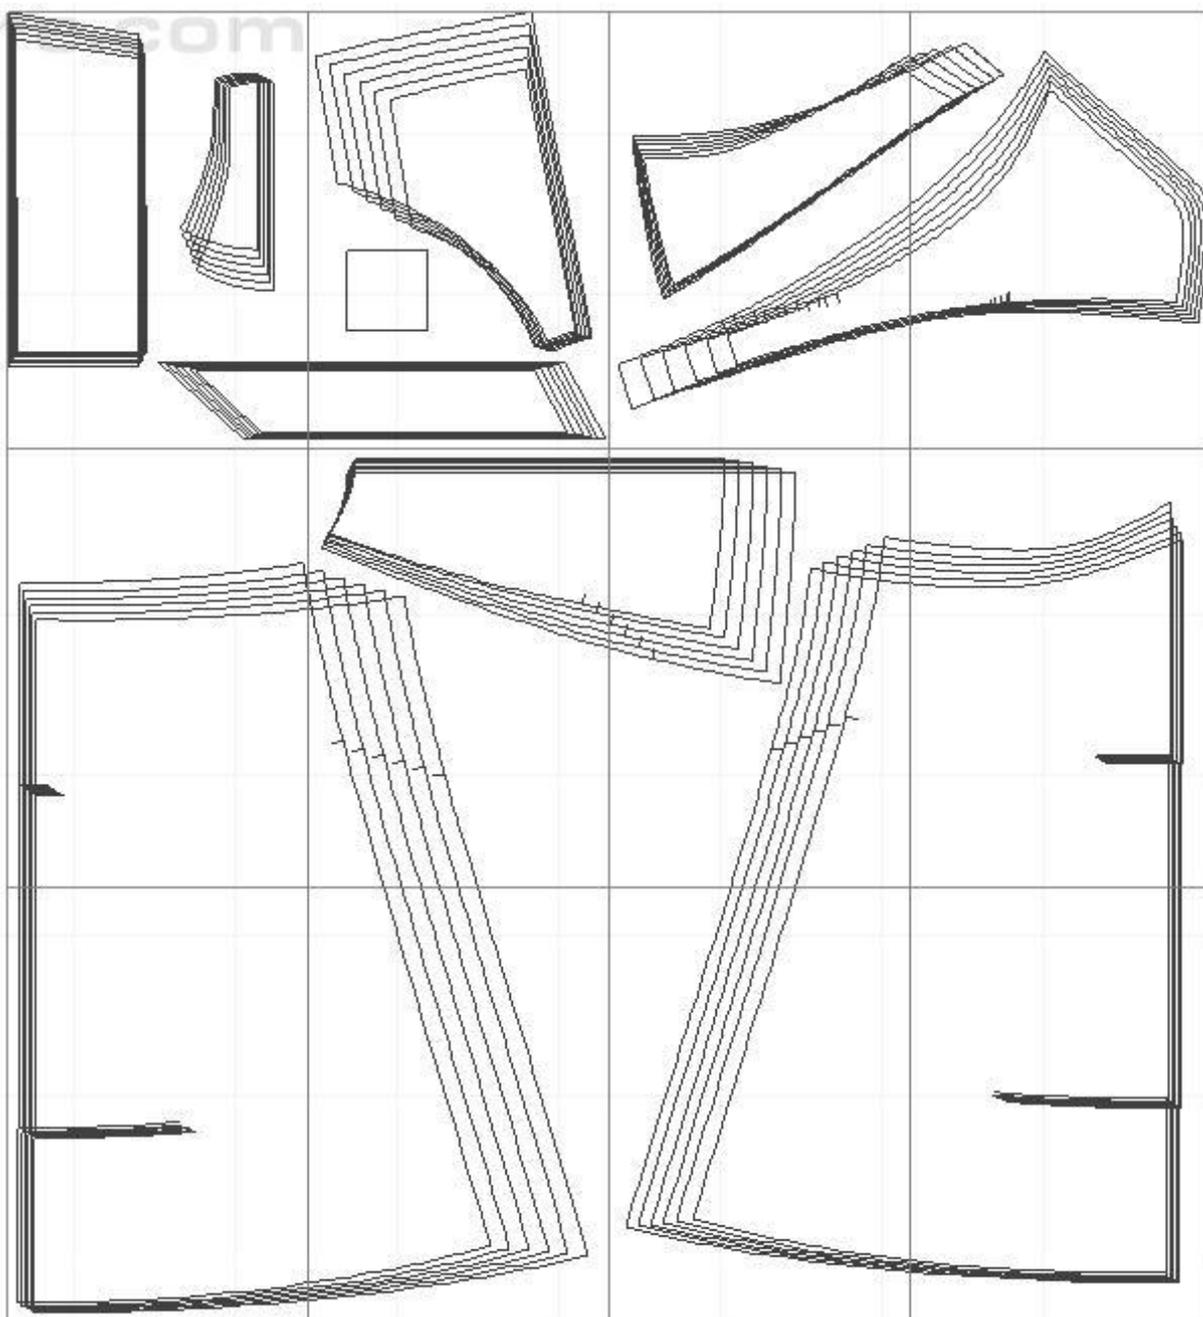

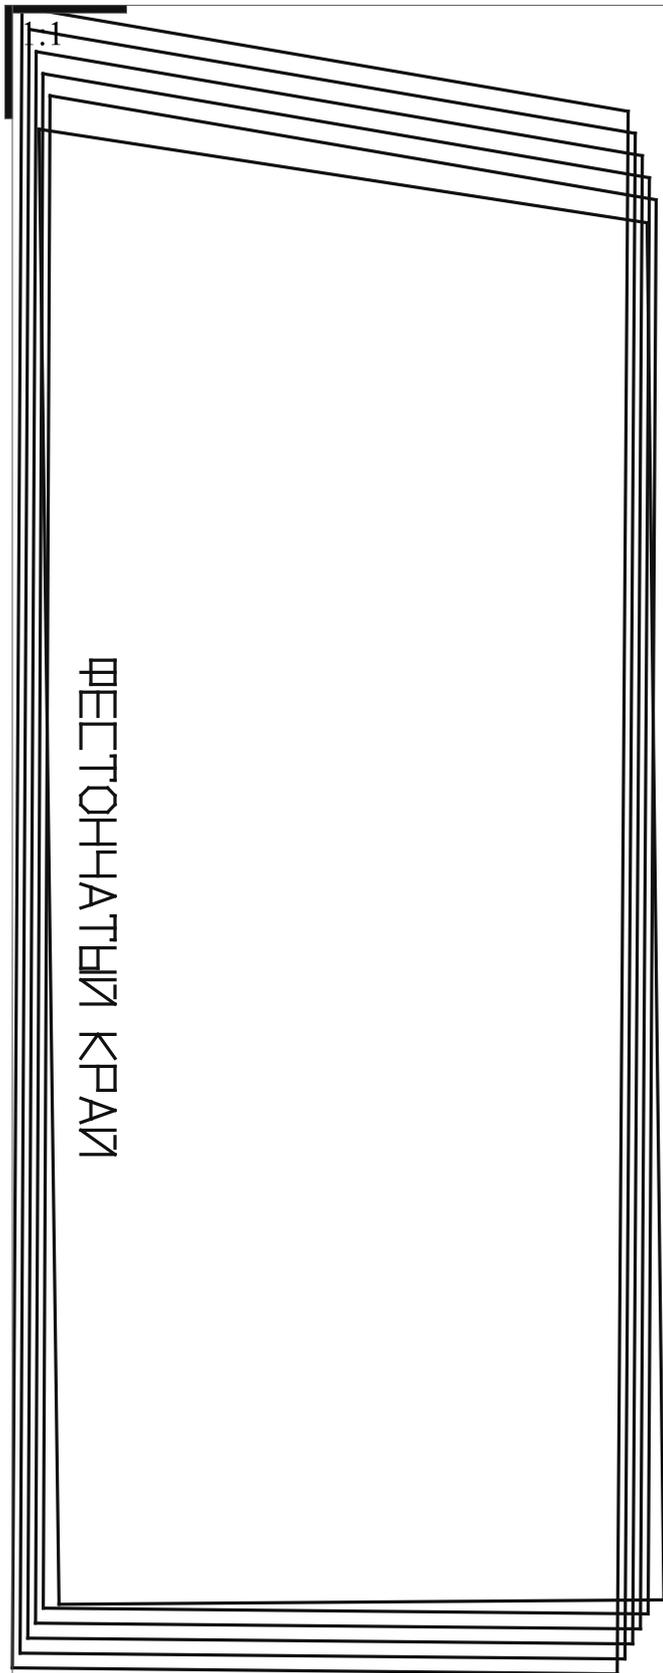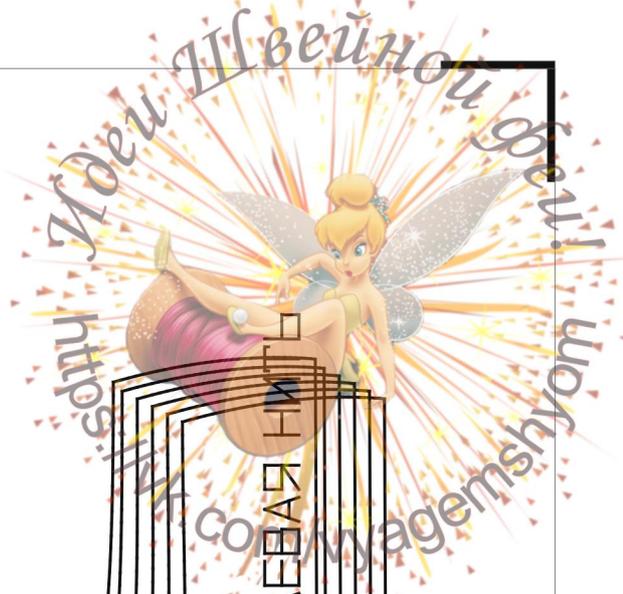


ФЕСТОНЧАТЫЙ КРАЙ

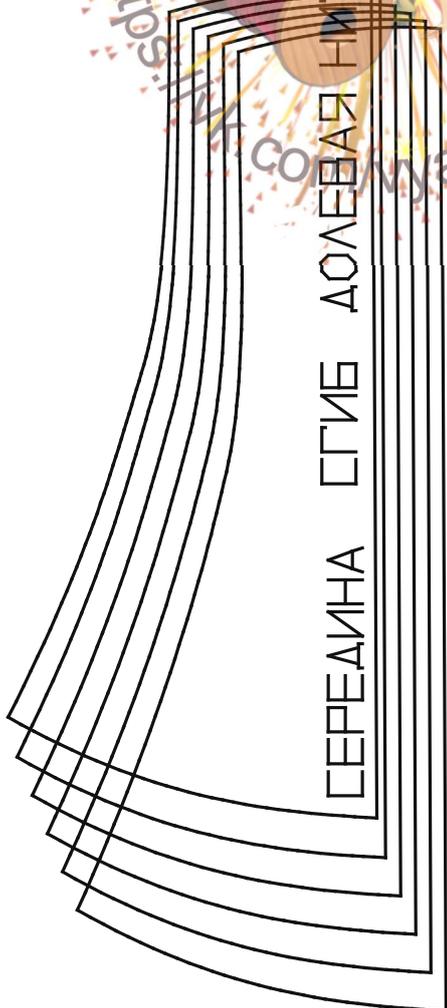

СЕРЕДИНА СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТКА

1:2

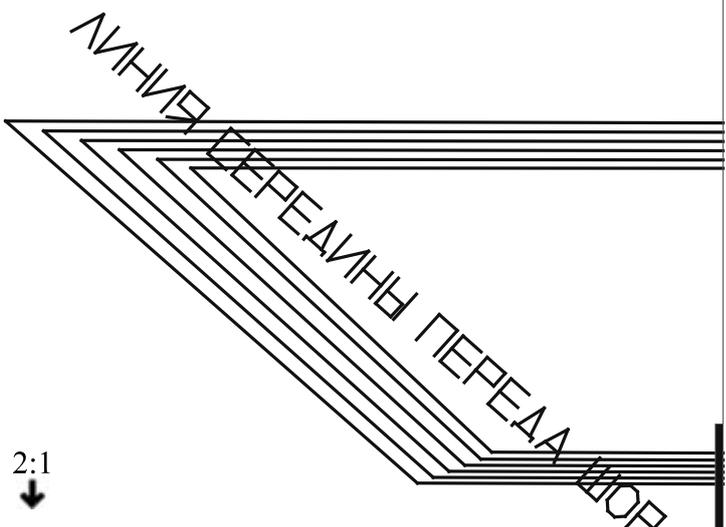


ПОРТАННАЯ ПЕРЕДА ИЛИ СЕРЕДИНА ПЛИСОВ

2:1

1:2

←
1:1


→
1:3

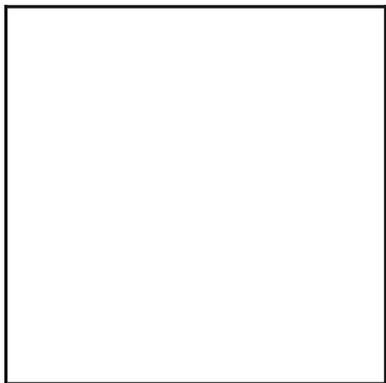

ФЕСТОНЧАТЫЙ КРАЙ

↓
2:2

ЛИНИЯ СЕРЕДИНЫ ПЕРЕДА СГИБ ДОЛЕВАЯ ЧИТЬ
СОН/УАГЕМШУОТ

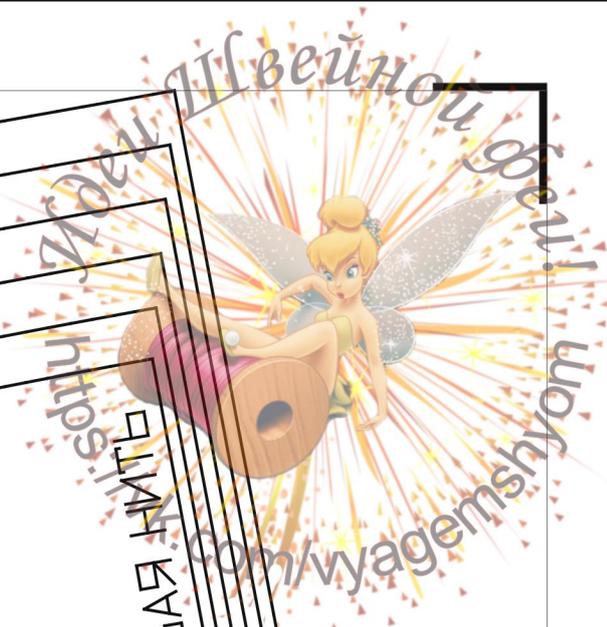


1:3




← 1:2


→ 1:4

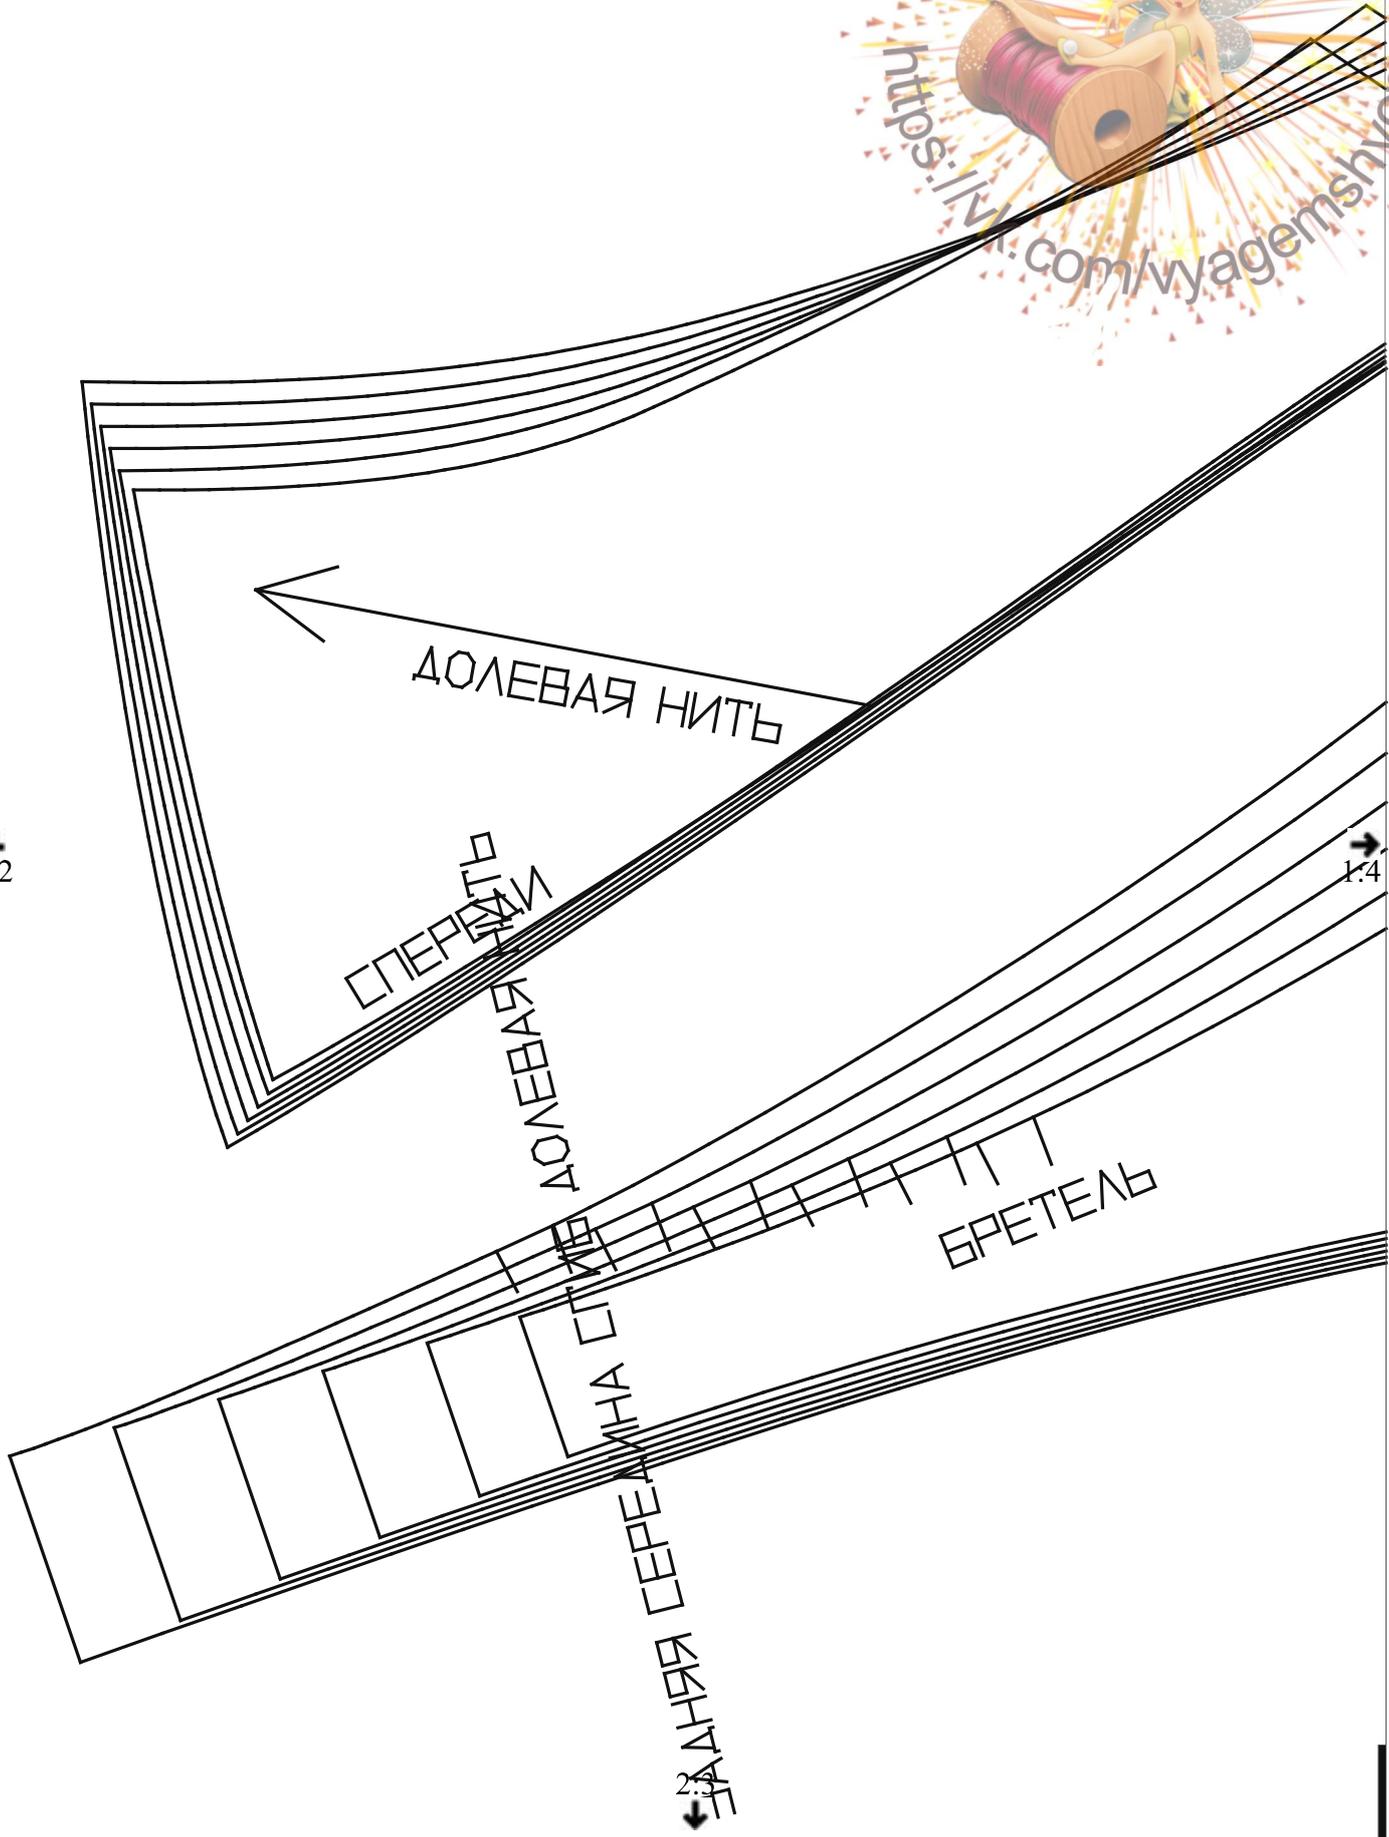

1:4

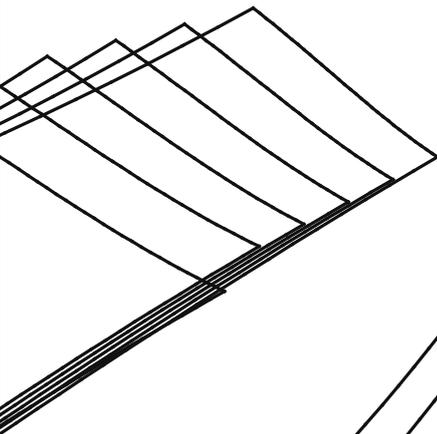

1:3

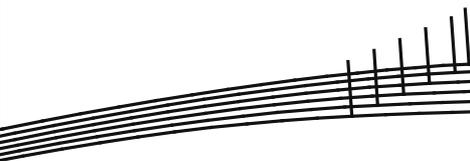

ДЛИНА РАВЕНА
ДЛИНЕ НИТИ



2:4



2:1

1:1
↑



2:2
→

3:1
↓


ПОСЛЕВАЯ ЧИТЪ



2:2

1:2

ЗАДНЯЯ ПЕРДИНА ЛЕТА ДОЛЕВАЯ

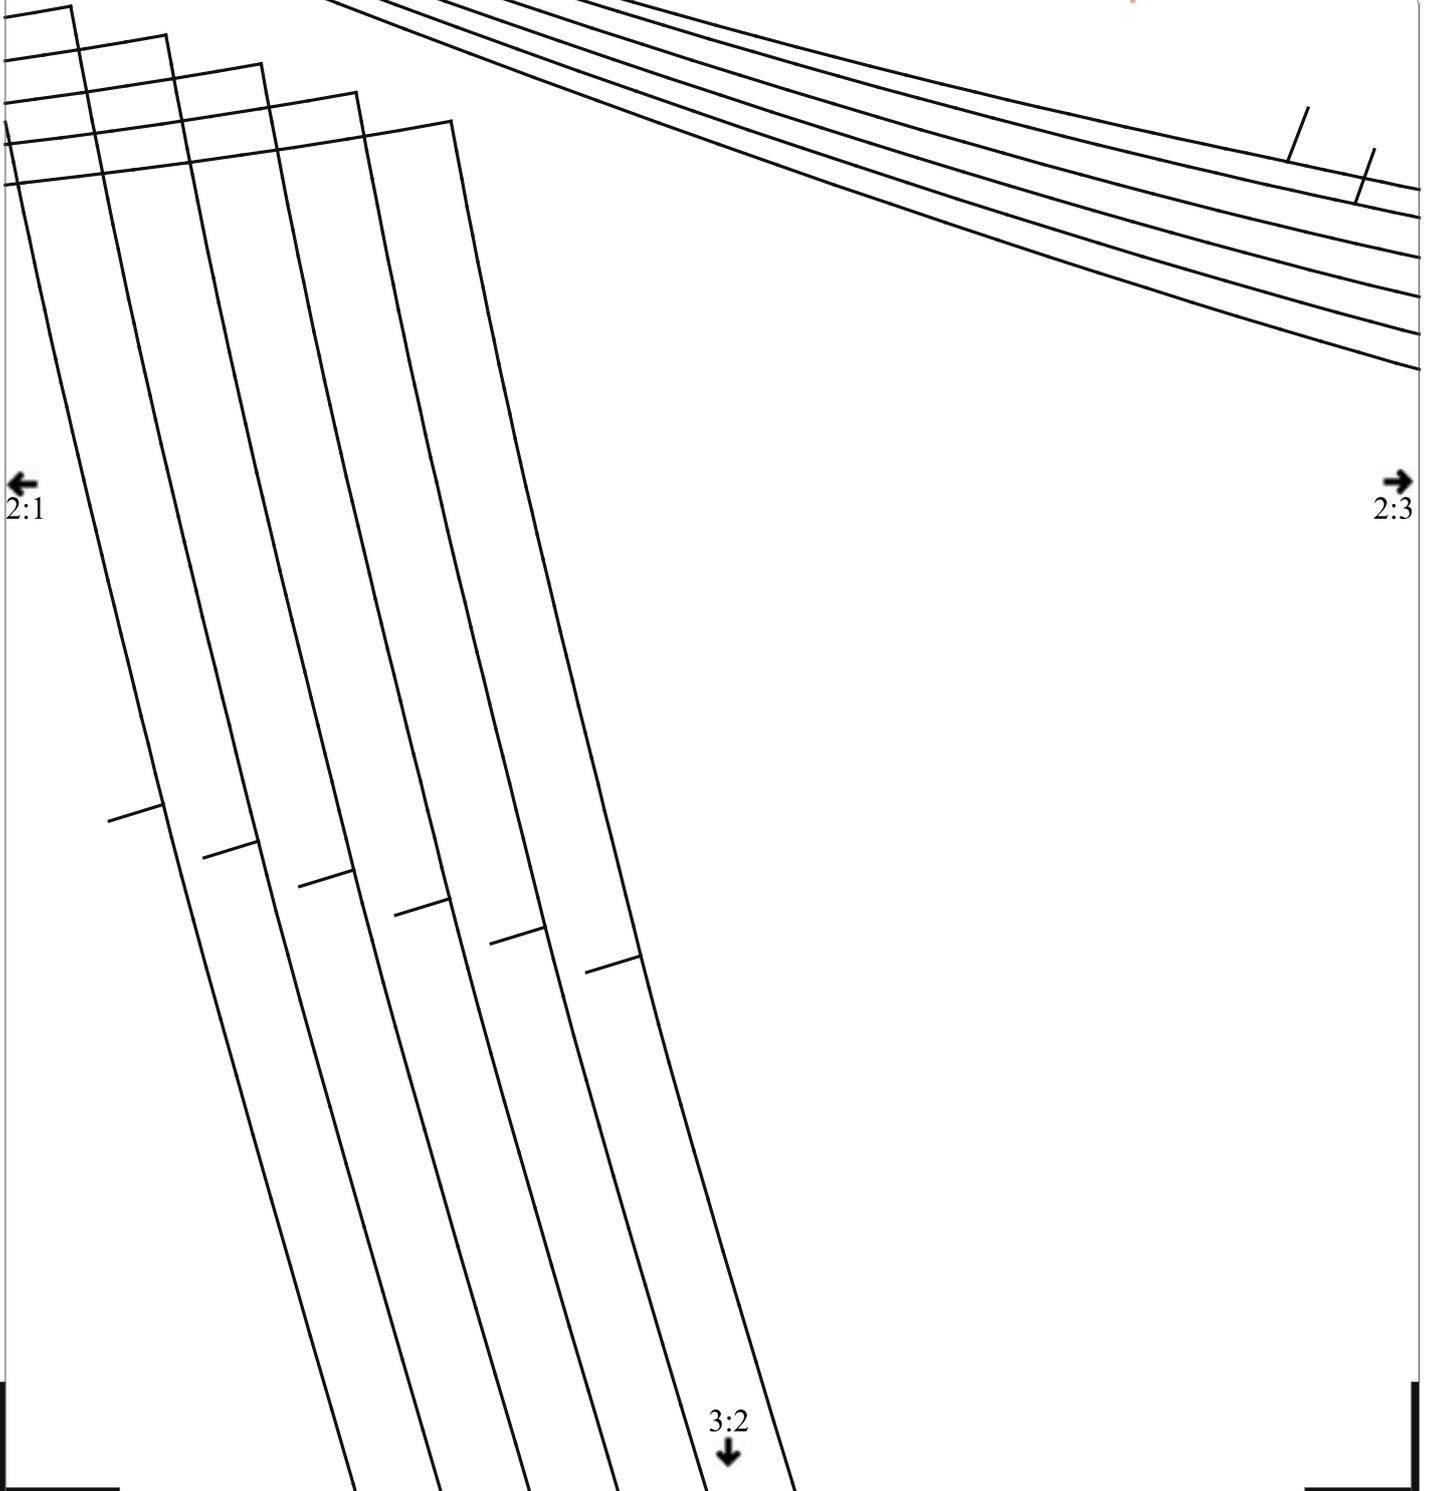


←
2:1

→
2:3

↓
3:2

2:3

1:3

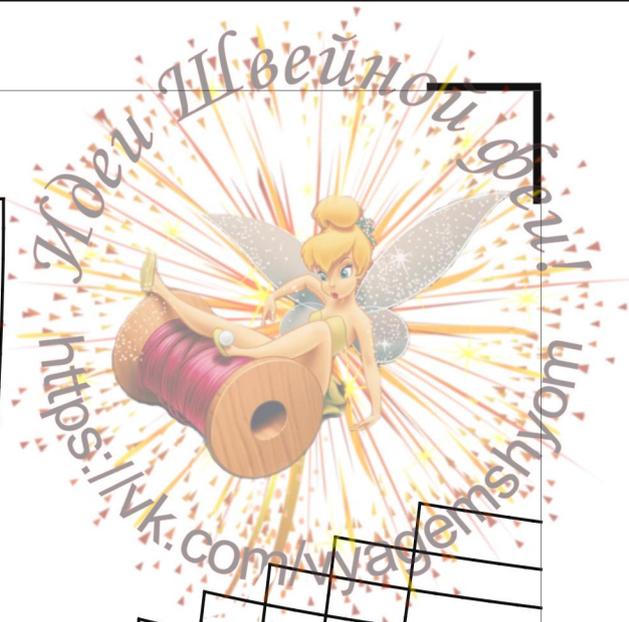

←
2:2



→
2:4

↓
3:3



2:4

1:4

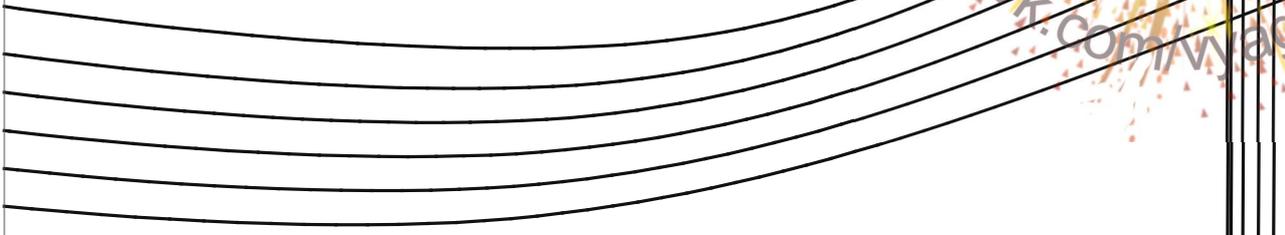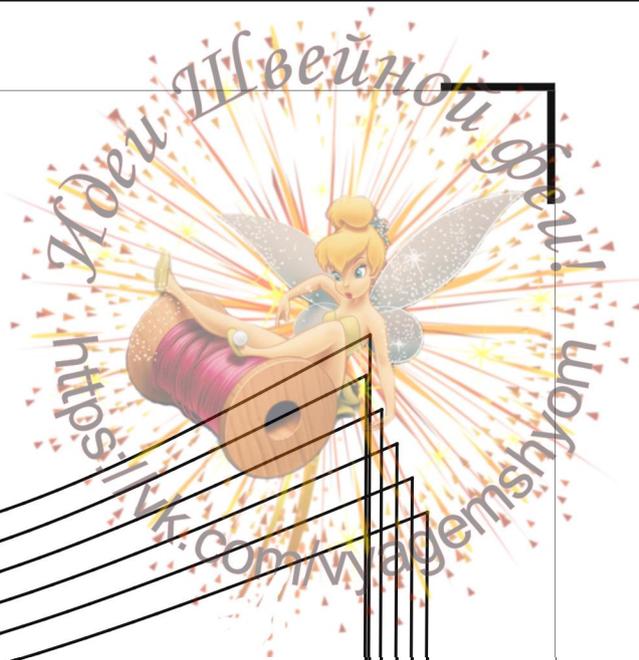

2:3



А СГИБ ДОЛЕВАЯ НИТЬ

3:4



3:1

2:1




3:2



З А Д А Н И Е

Л И Т Е Р А Т У Р А

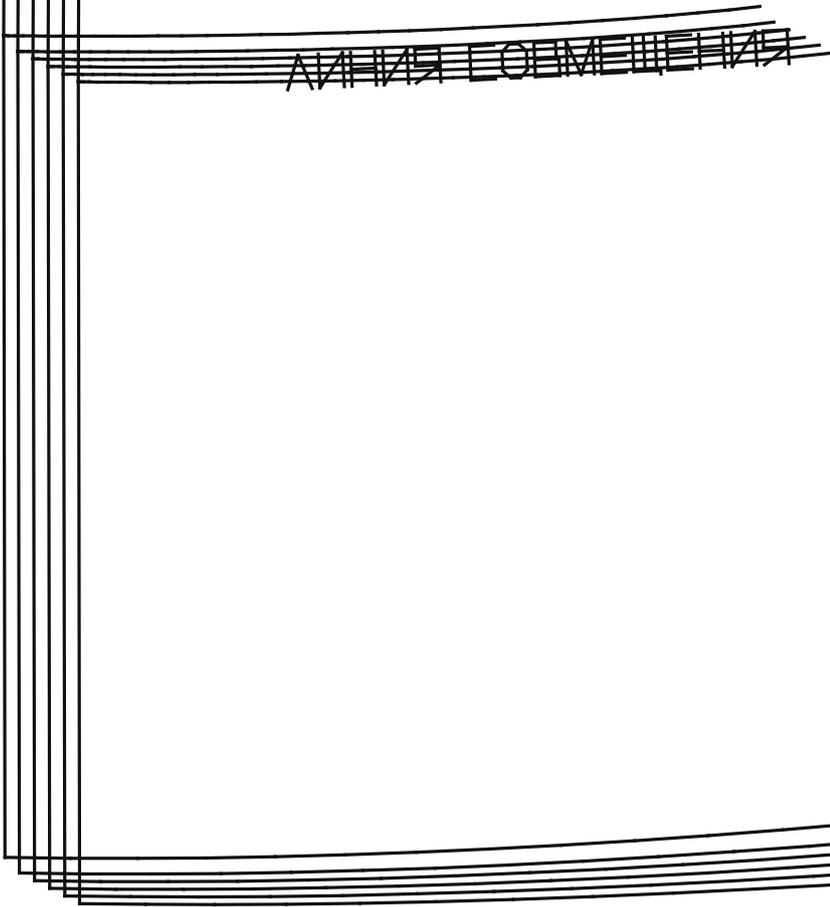

3:2

2:2

3:1

3:3



3:3

2:3

3:2

3:4



3:4

2:4



3:3



ЛИНИЯ СОВМЕЩЕНИЯ

